SyncMaster 400UXn,460UXn

LCD monitor

Korisnički priručnik

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Obavezno se pridržavajte ovih bezbednosnih uputstava kako se ne biste izlagali opasnosti i da biste sprečili oštećenja imovine.

Pažljivo pročitajte uputstva i pravilno upotrebljavajte proizvod.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Standardne oznake

Zabranjeno	Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu
Nemojte rastavljati	Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike




Nemojte koristiti utikač ili kabl ako su oštećeni niti oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte vlažnim rukama izvlačiti ili priključivati utikač u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

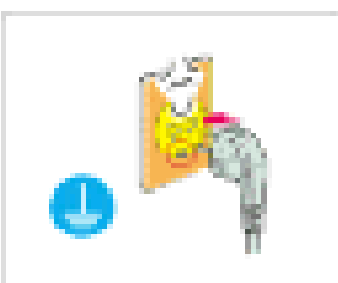


Vodite računa da kabl za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

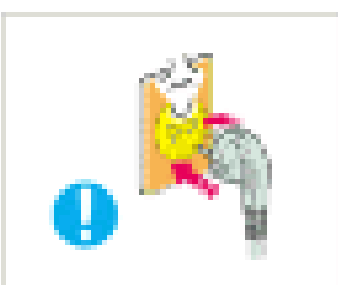

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara.

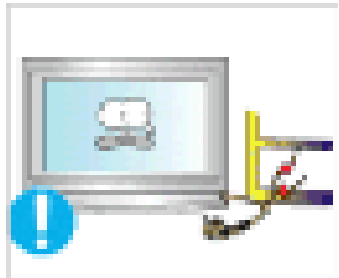


Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljate teške predmete na njega.

- U suprotnom, može doći do požara.




Ne priključujte više uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

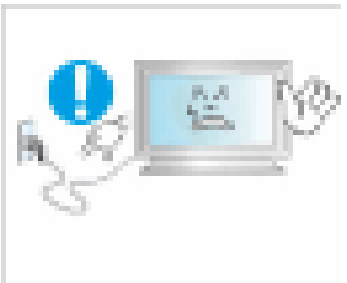


Ne isključujte kabl za napajanje dok je proizvod u upotrebi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled električnog udara.

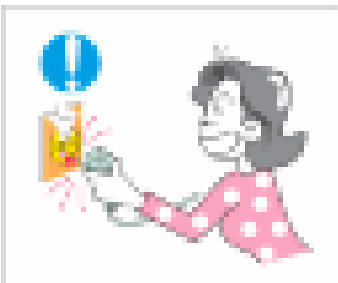

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- To može prouzrokovati požar ili strujni udar.

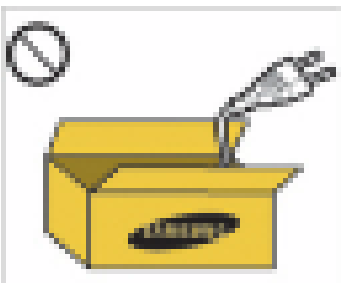


Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili od naše kompanije. Kabl koji ste dobili u kompletu nemojte koristiti za druge uređaje.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Instalacija


Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

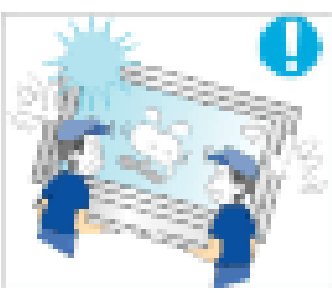


Uređaj treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

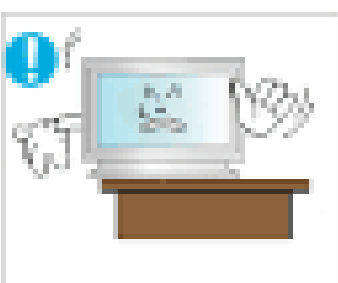

Ako proizvod postavljate u ormar ili na policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne viri preko ivice.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Koristite ormar ili policu čija veličina odgovara proizvodu.

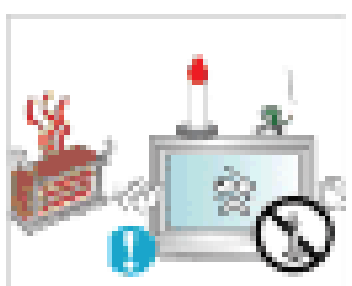


NE STAVLJAJTE SVEĆE, SREDSTVO PROTIV KOMARACA, CIGARETE I GREJNA TELA U BLIZINU UREĐAJA.

- U suprotnom, može doći do požara.




Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje i proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

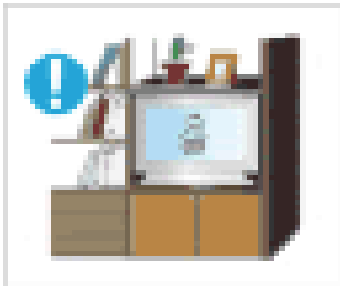

Ne instalirajte proizvod na mesto sa lošom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

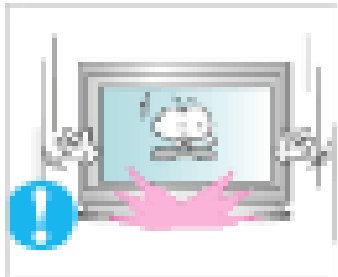


Kada spuštate proizvod, učinite to pažljivo.

- U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.




Nemojte stavljati prednju stranu proizvoda na pod.

- U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.




Nosač za zid treba da montira ovlašćena instalaciona kompanija.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Vodite računa da instalirate predviđeni model nosača za zid.

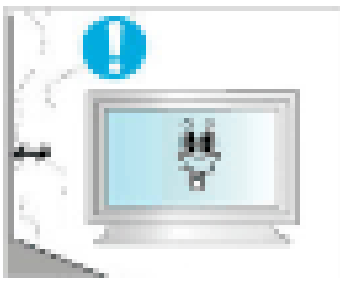

Proizvod instalirajte na mestu sa dobrom ventilacijom. Vodite računa da između zida i uređaja bude najmanje 10 cm.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

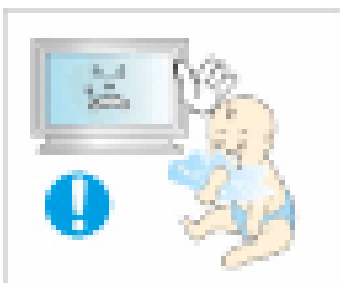

Vodite računa da vinil za pakovanje držite dalje od dece.

- U suprotnom, može doći do ozbiljnih posledica (gušenja) ako se deca igraju njime.



Ako se visina monitora može podešavati, nemojte stavljati nikakav objekat niti deo tela na postolje kad spuštate monitor.

- To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.


Čišćenje

Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.




Sredstvo za čišćenje ne prskajte direktno na površinu proizvoda.

- U suprotnom, može doći do izmene boje i izobličenja strukture ekrana, a površina ekrana može početi da se ljušti.

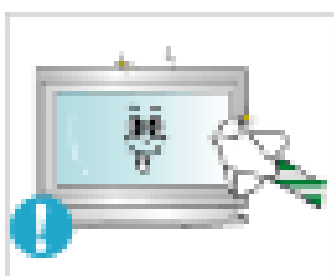


Proizvod čistite isključivo mekom krpom i sredstvom za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za monitore, razredite ga vodom u razmeri 1:10.

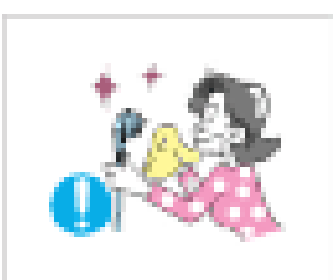

Priključke utikača i utičnicu čistite suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.

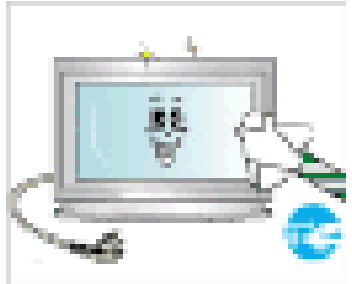


Pre čišćenja proizvoda, vodite računa da isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

- (Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, sredstvo protiv komaraca, lubrikanti ili deterdženti.) Ova sredstva mogu izmeniti izgled površine proizvoda i oguliti nalepnice sa proizvoda.

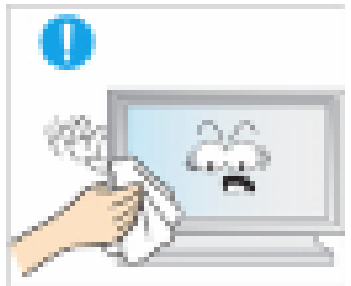

Pošto je kućište proizvoda podložno ogrebotinama, vodite računa da koristite isključivo predviđenu krpu.

- Koristite predviđenu krpu sa vrlo malo vode. Pošto se proizvod može ogrebati ako na krpi ima stranih materija, pre upotrebe dobro istresite krpu.



Kada čistite proizvod, kućište proizvoda ne prskajte direktno vodom.

- Vodite računa da voda ne uđe u proizvod i da proizvod ne bude mokar.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ostalo




Proizvod je pod visokim naponom. Korisnici ne smeju sami da rastavljaju, popravljaju ili modifikuju proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebno servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru.



Ako se iz proizvoda oseća neobičan miris ili iz njega izlazi dim, odmah izvucite utikač iz struje i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

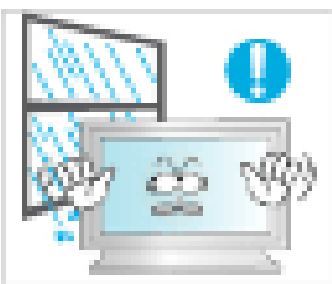

Nemojte stavljati ovaj proizvod na mesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi, niti unutar automobila.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Ako vam proizvod ispadne ili se kućište slomi, isključite uređaj na dugme i izvucite utikač iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




U slučaju oluje sa grmljavinom, ne dodirujte kabl za napajanje niti kabl antene.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

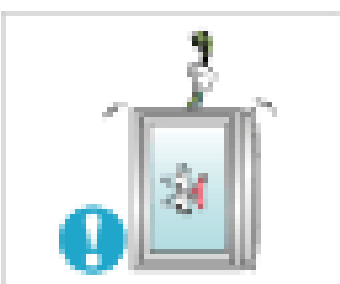

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.

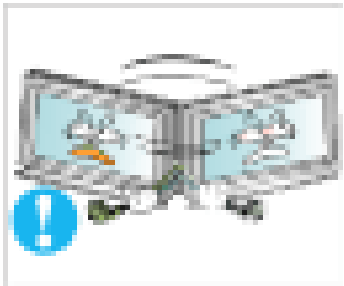


Ne podižite niti pomerajte proizvod napred-nazad ili levo-desno vučenjem za kabl za napajanje ili signalni kabl.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.



Vodite računa da sto ili zavesa ne blokiraju ventilacioni otvor.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

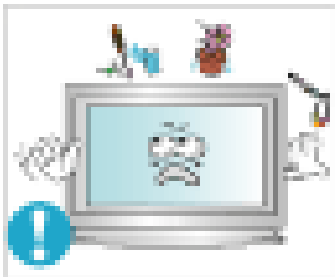

Na proizvod ne stavljajte nikakve posude sa vodom, vaze, saksije, lekove kao ni metalne objekte.


- Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

- To može da dovede do kvara proizvoda, strujnog udara ili požara.



Nemojte koristiti zapaljive spreјeve ili zapaljive materijale u blizini proizvoda.


- U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.

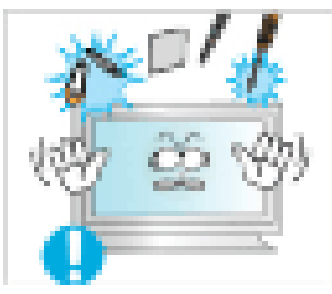

U ventilacioni otvor, ulazne i izlazne priključke proizvoda itd. ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići, žice i alatke niti zapaljive predmete poput papira i šibica.


- Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

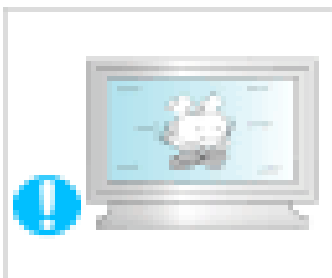

Ako se duže vreme prikazuje statična slika, može doći do zadržavanja slike na ekranu ili mrlje na ekranu.

- Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, prebacite ga u režim mirovanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

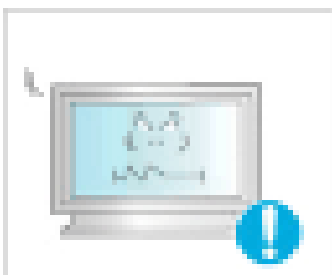


Podesite rezoluciju i frekvenciju koje odgovaraju proizvodu.

- U suprotnom, možete oštetiti vid.




Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može oštetiti vaš sluh.

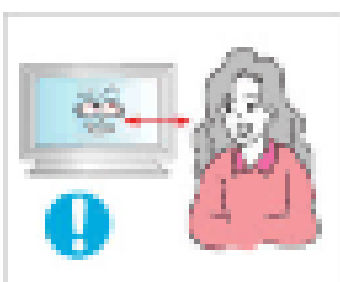


Ako stalno imate potrebu da se približite ekranu, možda vam je oslabio vid.

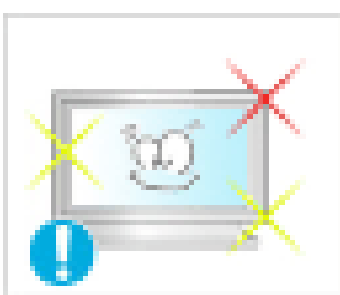


Odmorite se najmanje pet (5) minuta nakon svakih sat vremena upotrebe monitora.

Tako ćete smanjiti umor očiju.

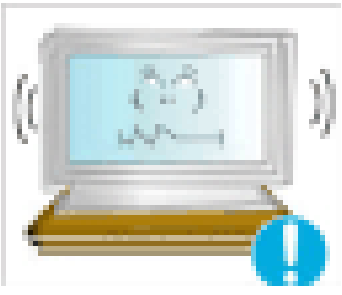


Ne instalirajte proizvod na nestabilnom mestu, kao što je nestabilna polica, na neravnoj površini niti na lokaciji koja je izložena vibracijama.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.
- Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, može pasti i oštetiti proizvod i dovesti do požara.

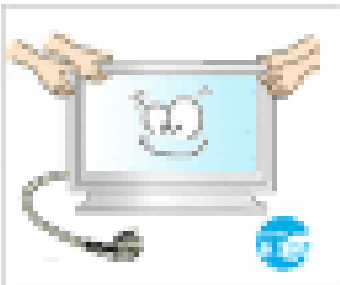


Kada pomerate proizvod, isključite proizvod na dugme, izvucite utikač iz utičnice, izvucite kabl antene, kao i sve ostale kablove priključene na proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

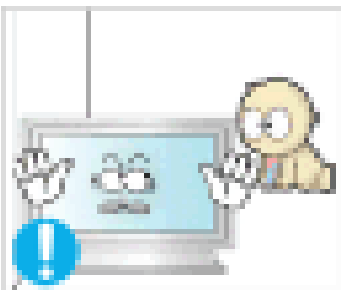


Vodite računa da se deca ne kače na proizvod niti da se penju na njega.

- Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

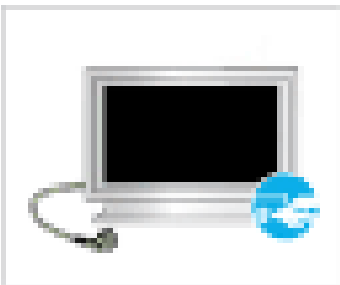


Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do pregrevanja ili požara usled prašine, a do požara može doći i usled električnog udara ili curenja električne energije.

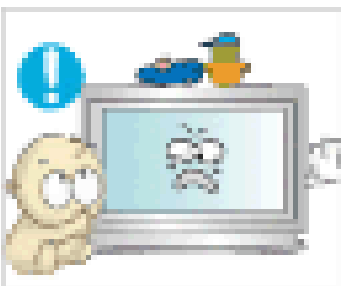


Na proizvod nemojte stavljati teške predmete niti igračke i slatkiše, kao što su kolači, koji mogu privući pažnju dece na proizvod.

- Deca se mogu kačiti na proizvod i oboriti ga, što može izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

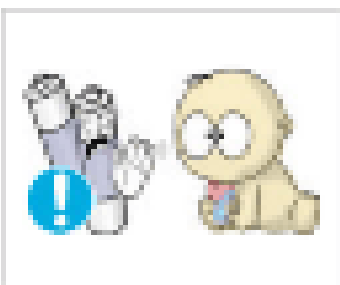

Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača. Bateriju stavite na mesto kojem deca nemaju pristupa.

- Ako dete stavi bateriju u usta, odmah se obratite lekaru.

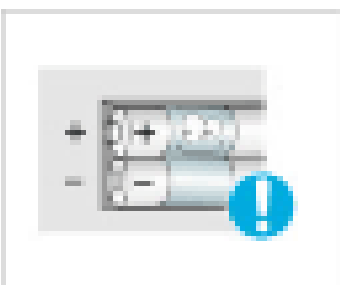


Kada menjate bateriju, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, baterija se može oštetiti i izazvati požar, telesne povrede ili oštećenje usled curenja unutrašnje tečnosti.




Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

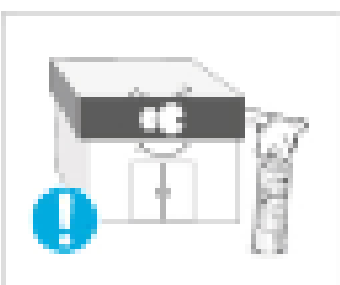


Baterije (i punjive baterije) ne predstavljaju običan otpad i moraju se vratiti radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi reciklaže.

- Korisnik može vratiti istrošene ili punjive baterije u lokalni centar za recikliranje ili u prodavnicu koja prodaje taj tip baterija ili punjivih baterija.

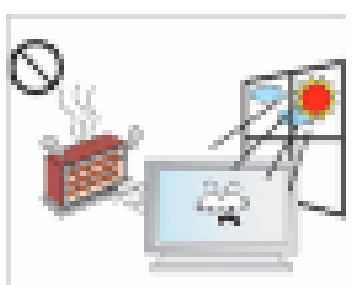


Proizvod ne stavljajte na mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote, kao što je vatra ili grejalica.

- To može skratiti radni vek uređaja i dovesti do požara.

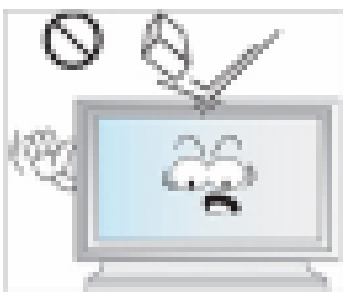


Ne ispuštajte predmete na proizvod i pazite da ga ne udarite.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

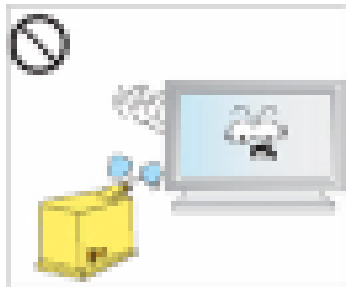


Ne koristite aparat za vlaženje vazduha niti kuhinjski sto u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

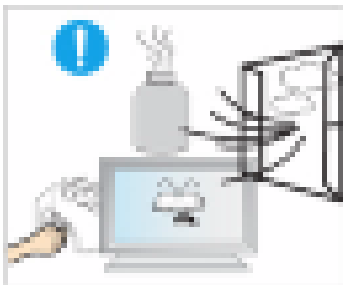

Ako dođe do curenja plina, ne dodirujte proizvod niti utikač, već odmah provetrite prostoriju.

- Ako se javi varnica, može doći do eksplozije ili požara.

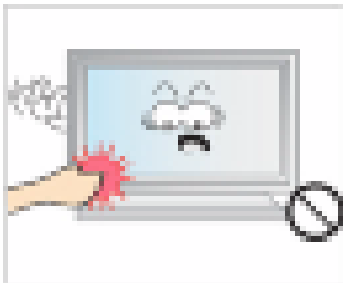


Ako je proizvod bio dugo uključen, ekran je vruć. Ne dodirujte ga.

- Sitnu dodatnu opremu držite van dohvata dece.



Vodite računa kada podešavate ugao proizvoda ili visinu postolja.

- To može dovesti do telesnih povreda usled zaglavljivanja šake ili prstiju.
- Takođe, ako previše nagnete proizvod, može pasti i izazvati telesne povrede.

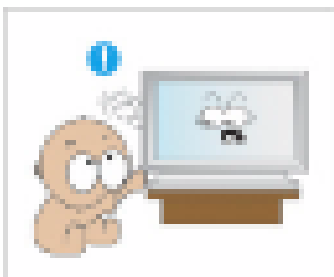

Ne instalirajte proizvod na mesto koje je toliko nisko da mogu da ga dohvate deca.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Pošto je prednji deo proizvoda težak, proizvod instalirajte na ravnu i stabilnu površinu.



Nemojte stavljati teške predmete na proizvod.

- To može izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

Uvod

-- 400UXn --

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Napomena



Ovo postolje nije za montiranje na podu.

Raspakivanje




LCD ekran

Priručnici

		
Vodič za brzo postavljanje	Garancijska kartica (Nije dostupno na svim lokacijama)	Korisnički priručnik

Kablovi

	
D-Sub kabl	Kabl za napajanje

Ostalo



Daljinski upravljač




Baterije (AAA X 2)

(Nije dostupno na svim lokacijama)




BNC za RCA adapterska utičnica

Prodaje se zasebno



DVI kabl




Komplet za montiranje na zid



Komplet za Polupostolje

Kalibrator

Za više informacija o upotrebi kalibratora, pogledajte dokument Natural Color Expert.



BNC kabl




LAN kabl

-- 400UXn --

Vaš monitor

Prednja strana

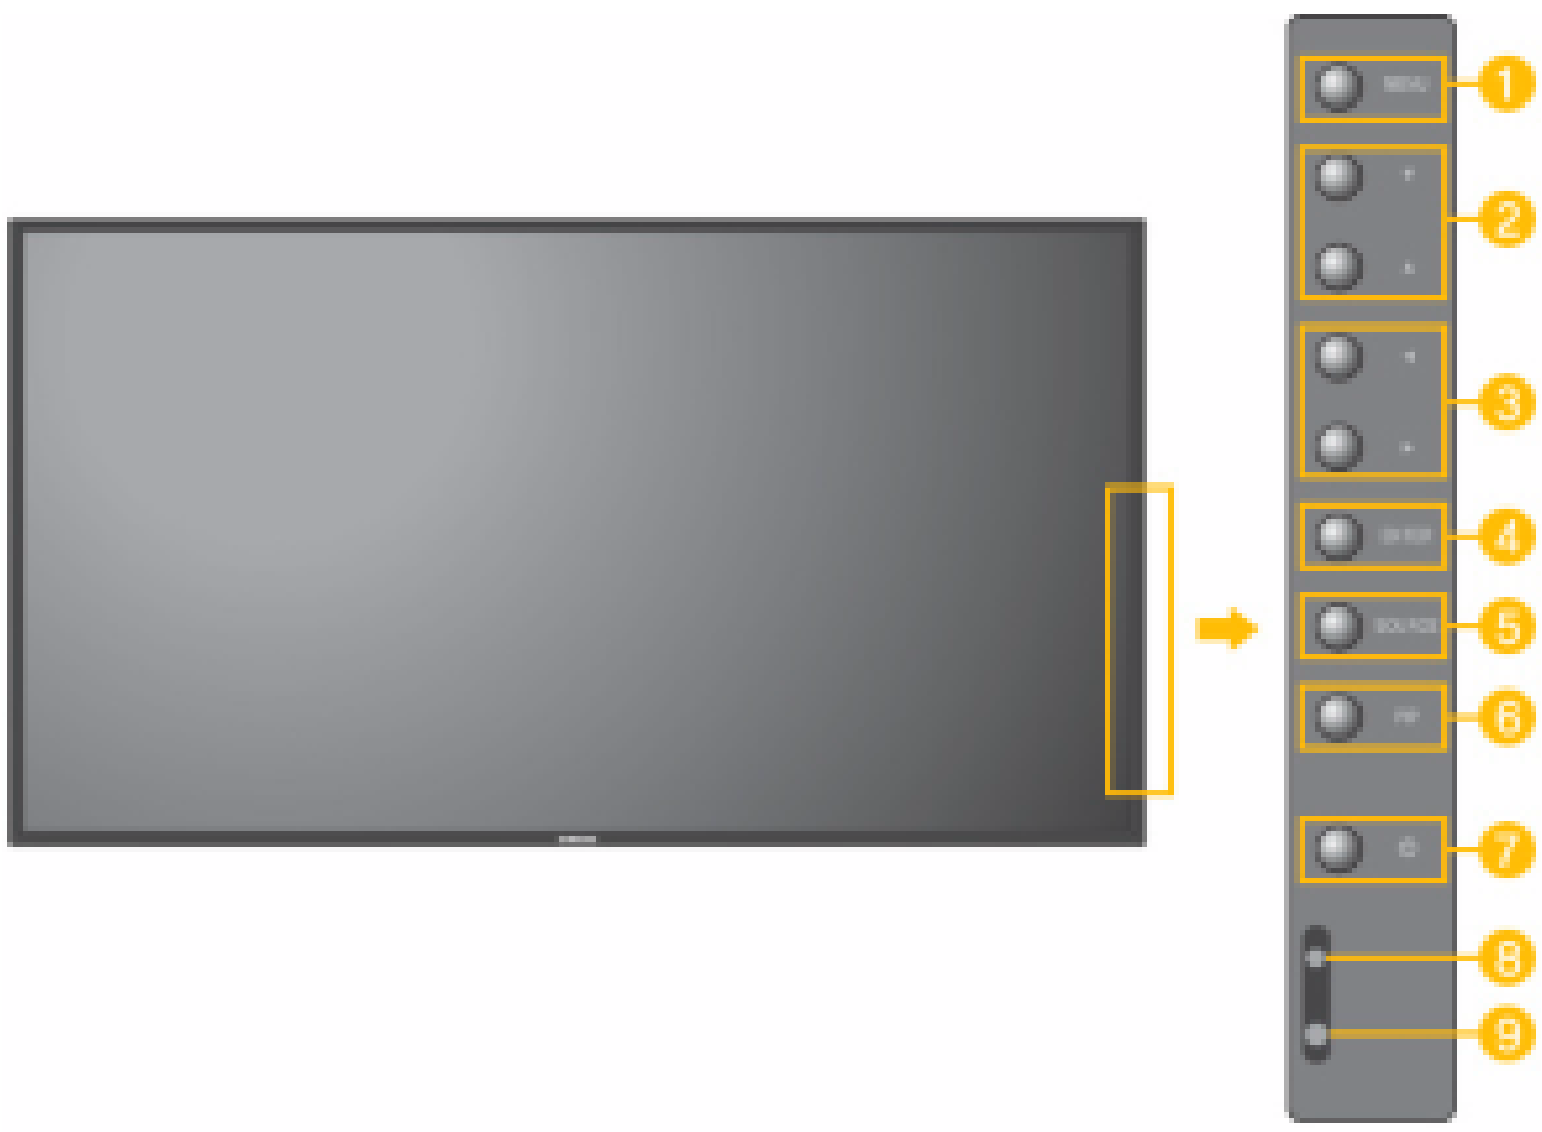

1. *Dugme MENU [MENU]*

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

2 *Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)*

Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.

3 *Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine*

Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali ili podešavanje vrednosti izabranog menija. Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

4 *Dugme ENTER [ENTER]*

Aktivira označenu stavku menija.

5 *Dugme SOURCE [SOURCE]*

SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim. Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.

[**PC**] → [**BNC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**S-Video**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

>> Kliknite ovde za animaciju

6 *PIP*

PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.

Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>> Kliknite ovde za animaciju

- **PC**

  AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** režim

- **BNC**

  AV / **S-Video** /**HDMI** režim

- **DVI**

  AV / **S-Video** / **Component** režim

- **AV** / **S-Video**

  PC / **BNC** / **DVI** režim

- **Komponenta**

  PC / **DVI** režim

- **HDMI**

  PC / **BNC** režim

7 *Dugme za napajanje [⏻]*

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

8 *Indikator napajanja*

Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

Napomena

Pogledajte odeljak PowerSaver u priručniku za dodatne informacije o funkcijama za uštedu energije. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.


9 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.


Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.

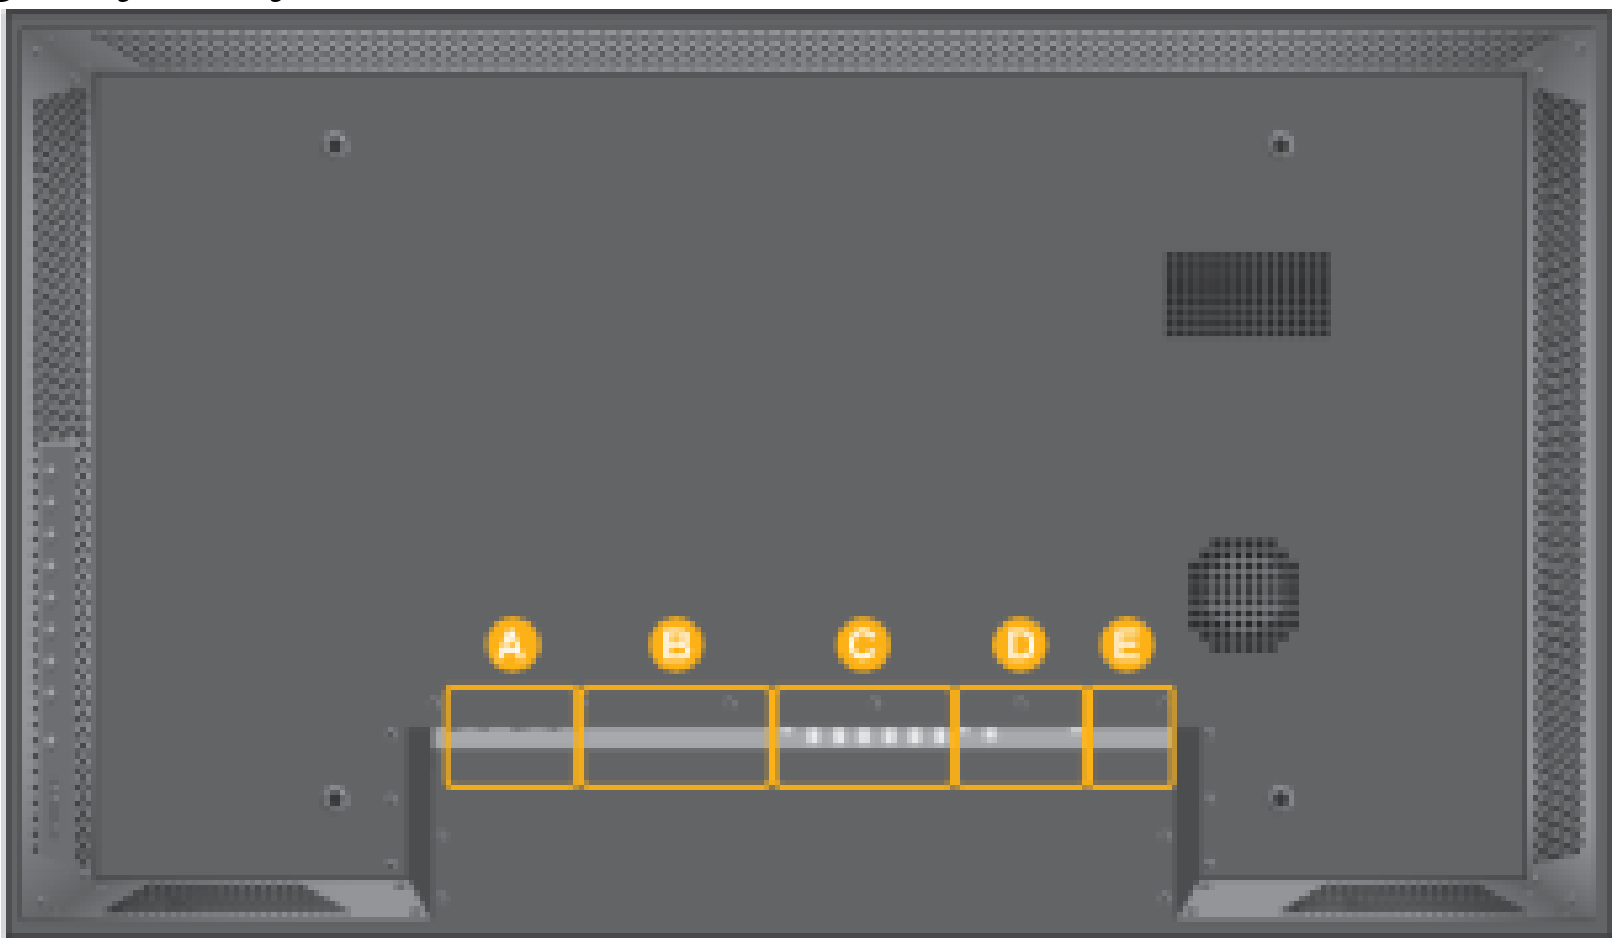

A

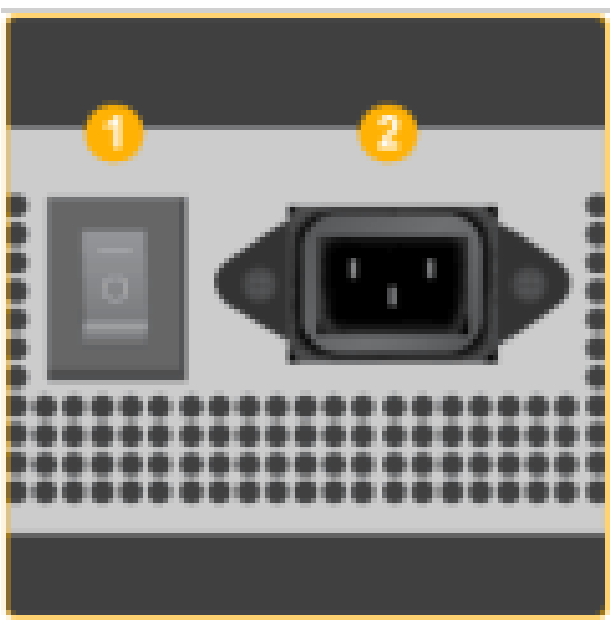


1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Uključivanje i isključivanje napajanja.

2 *POWER IN*

Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu utičnicu.

B

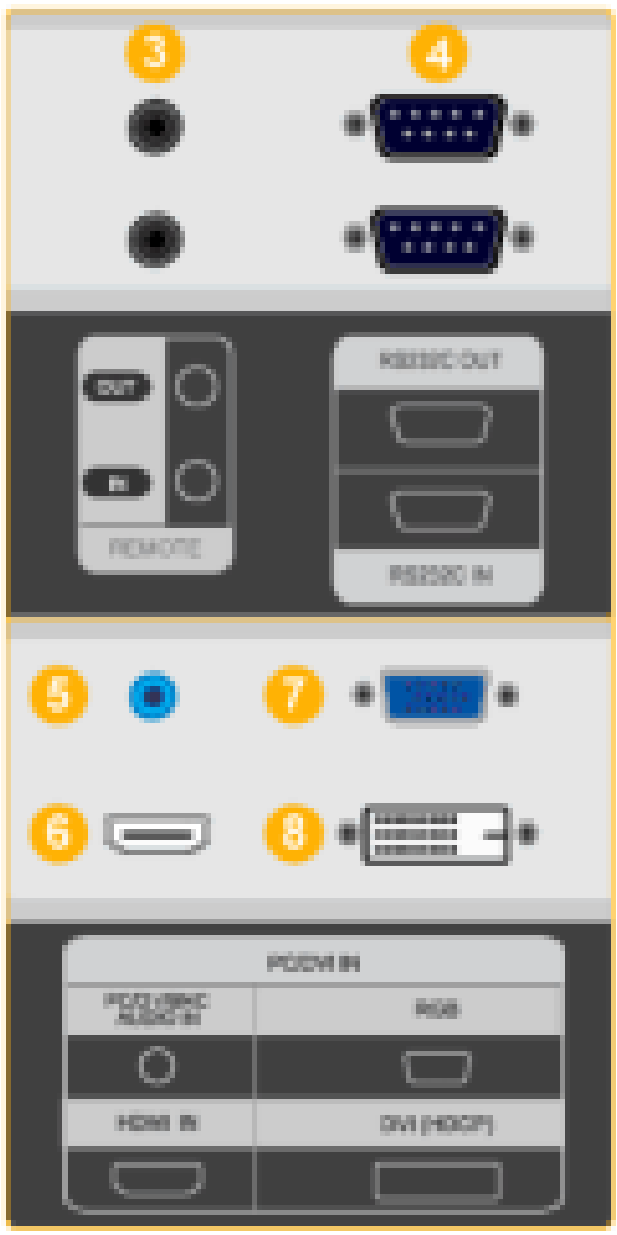

3 *REMOTE OUT/IN*

Možete da koristite daljinski upravljač sa kablom tako što ćete ga priključiti na monitor.

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)*

Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja)

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Priključite HDMI terminal sa zadnje strane monitora na HDMI terminal digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.


7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

C

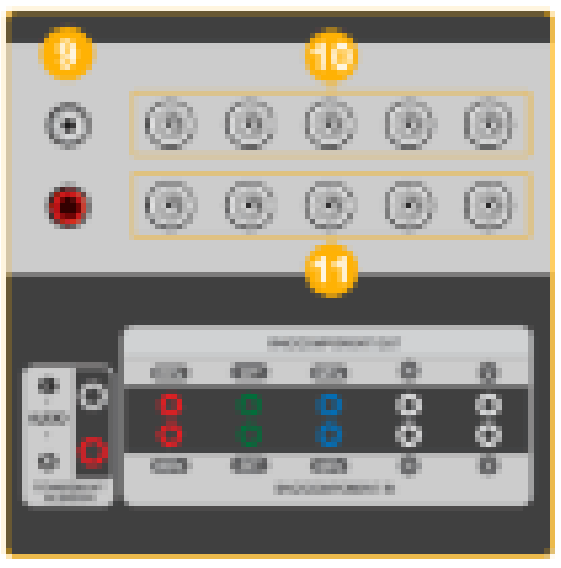

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (terminal za komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))*


10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))*

BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G, B, H, V priključak

komponentno priključivanje: priključivanje na PR, Y, PB priključak

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))*

D

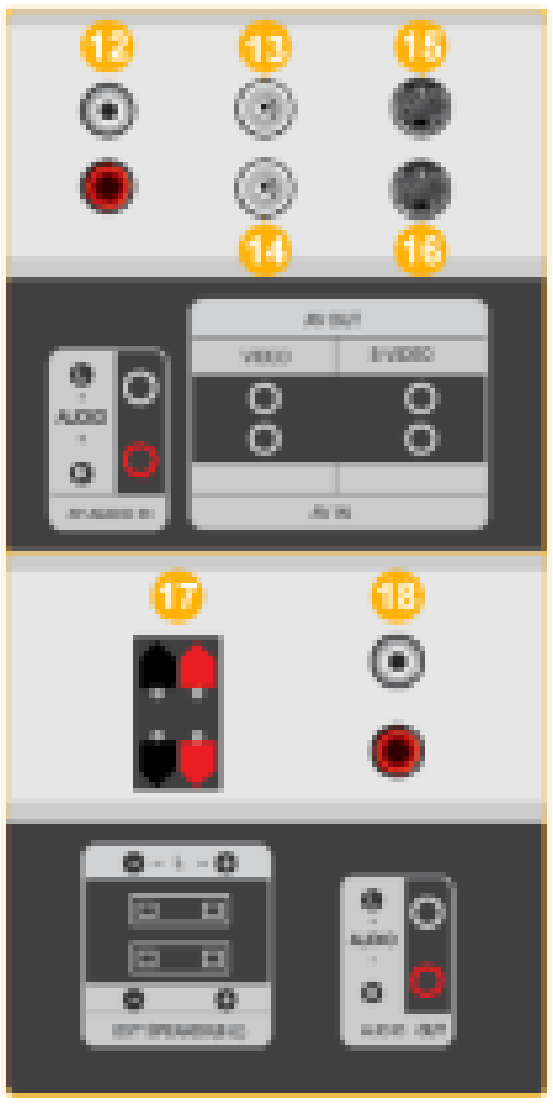

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))*

13 *AV OUT [VIDEO]terminal za priključivanje VIDEO uređaja)*

AV mode (Output)

14 *AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) (ulaz)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (terminal za S-Video priključivanje)*

S-Video režim (izlaz)

16 *AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje) (ulaz)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za priključivanje vanjskog zvučnika)*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))AUDIO OUT je terminal za PC, DVI ili BNC audio izlaz.*

E



19 *LAN (terminal za LAN priključivanje)*

20 *USB(terminal za USB priključivanje)*

Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta.

Napomena

Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.

Napomena


Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

-- 400UXn --

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

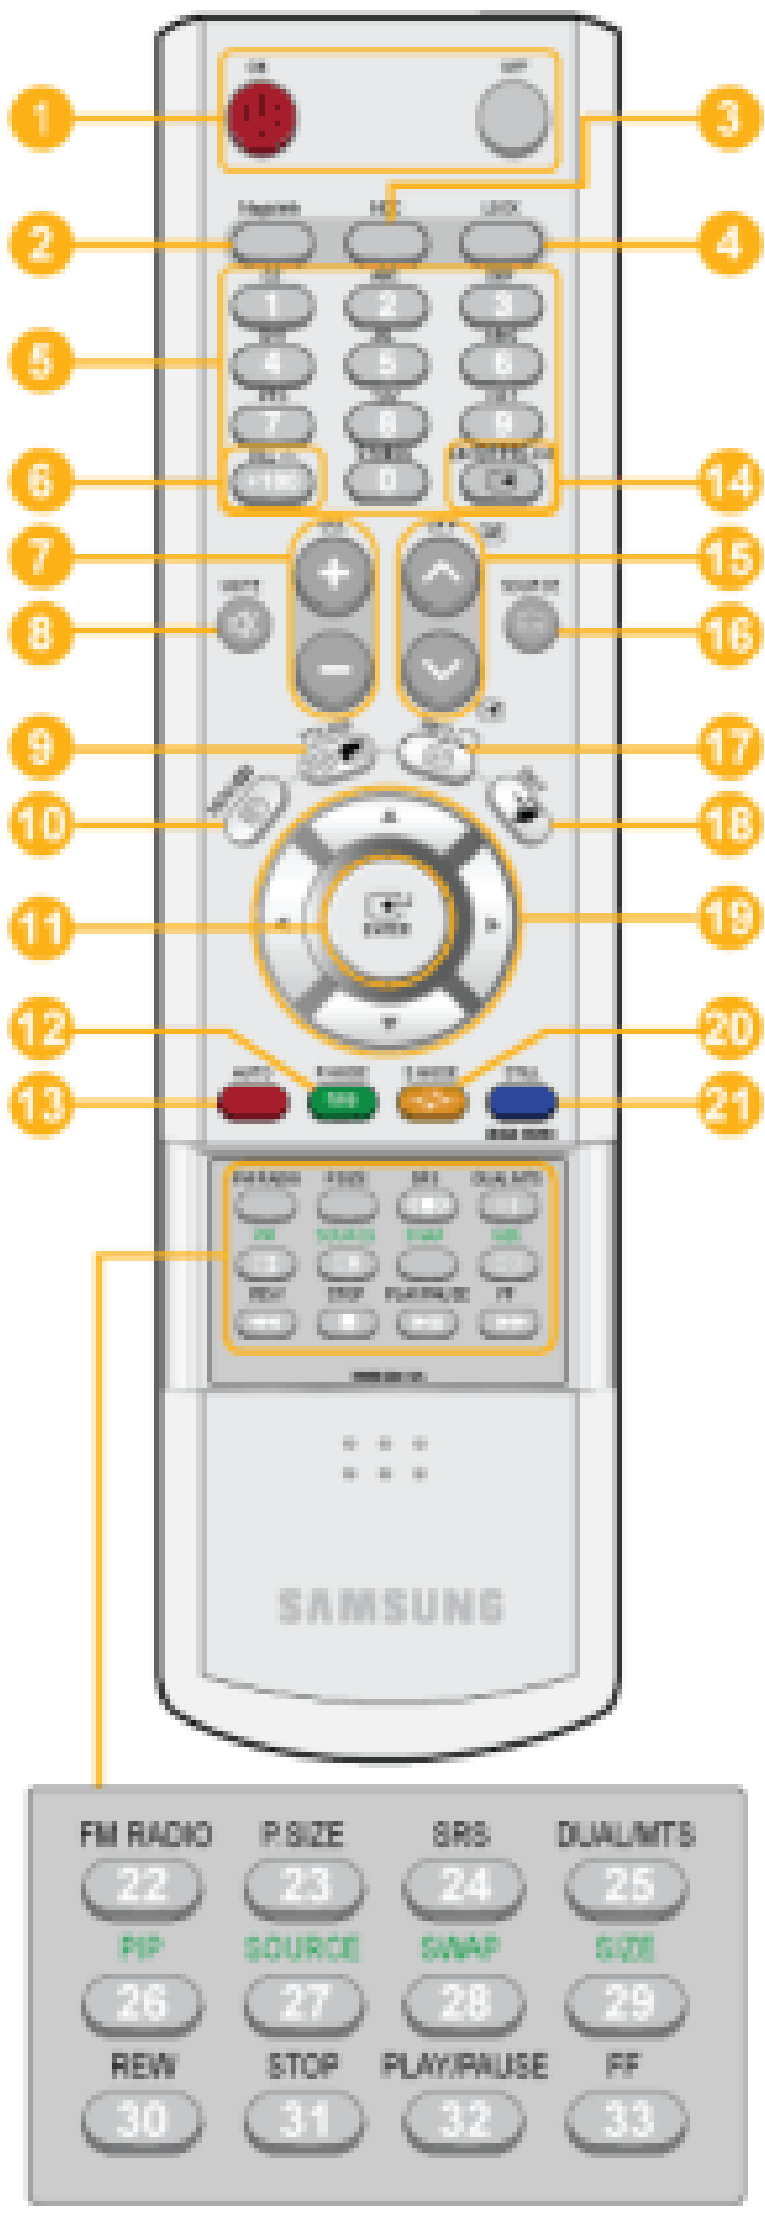

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. Dugme MagicInfo
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Dugmad gore-dole levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
2. MagicInfo	Dugmad za brzo pokretanjeMagicInfo funkcije.

3. MDC	Dugmad za brzo pokretanjeMDC funkcije.
4. LOCK	Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).
5. Dugme MagicInfo za	Dugmad za brzo pokretanjeMagicInfo funkcije. • Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese. • DEL(Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje. • SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-) • ENTERENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.
6. +100 DEL -/--	Pritisnite za izbor kanala iznad 100. Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1". - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
7. VOL	Podešavanje jačine zvuka.
8. MUTE	Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Mute (Bez zvuka).
9. TTX/MIX	TV kanali pružaju usluge pisanih informacija putem teleteksta. - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
10. MENU	Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.
11. ENTER	Aktivira označenu stavku menija.
12. M/B P.MODE	Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutni režim slike. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B **(MagicBright)*** **MagicBright** je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Automatski podešava prikaz na ekranu. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, obaviće se funkcija Auto.
14. ENTER/PRE-CH	Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

	- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
15. ∨CH/P∧	U **TV** režimu izabire TV kanale. - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
16. SOURCE	Menjanje izvora video signala.
17. INFO	Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.
18. EXIT	Izlaz iz ekrana sa menijem.
19. Dugmad gore-dole levo-desno	Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali, vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.
20. S.MODE	Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike. Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo. Ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
21. STILL	Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
22. FM RADIO	Uključuje/isključuje FM Radio. U **PC/DVI** režimu postavlja samo SOUND (ZVUK) za FM Radio. U opštem Video režimu postavlja na FM RADIO i ekran se isključuje. U područjima gde je signal slab može doći do smetnji prilikom emitovanja FM radija. - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
23. P.SIZE	Pritisnite da biste promenili veličinu slike.
24. SRS	SRS
25. DUAL/MTS	*DUAL-* Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja. *MTS-* Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

	- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
26. *PIP*	Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.
27. *SOURCE*	Izvorni signal PIP prozora se menja.


28. *SWAP*	Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike. Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.
29. *SIZE*	Možete da promenite veličinu slike.
30. ◀◀ REW	Premotavanje
31. ■ STOP	Zaustavljanje
32. ▶II PLAY / PAUSE	Reprodukcija/Pauza
33. ▶▶ FF	Premotavanje napred

-- 400UXn --

Mehanički raspored


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

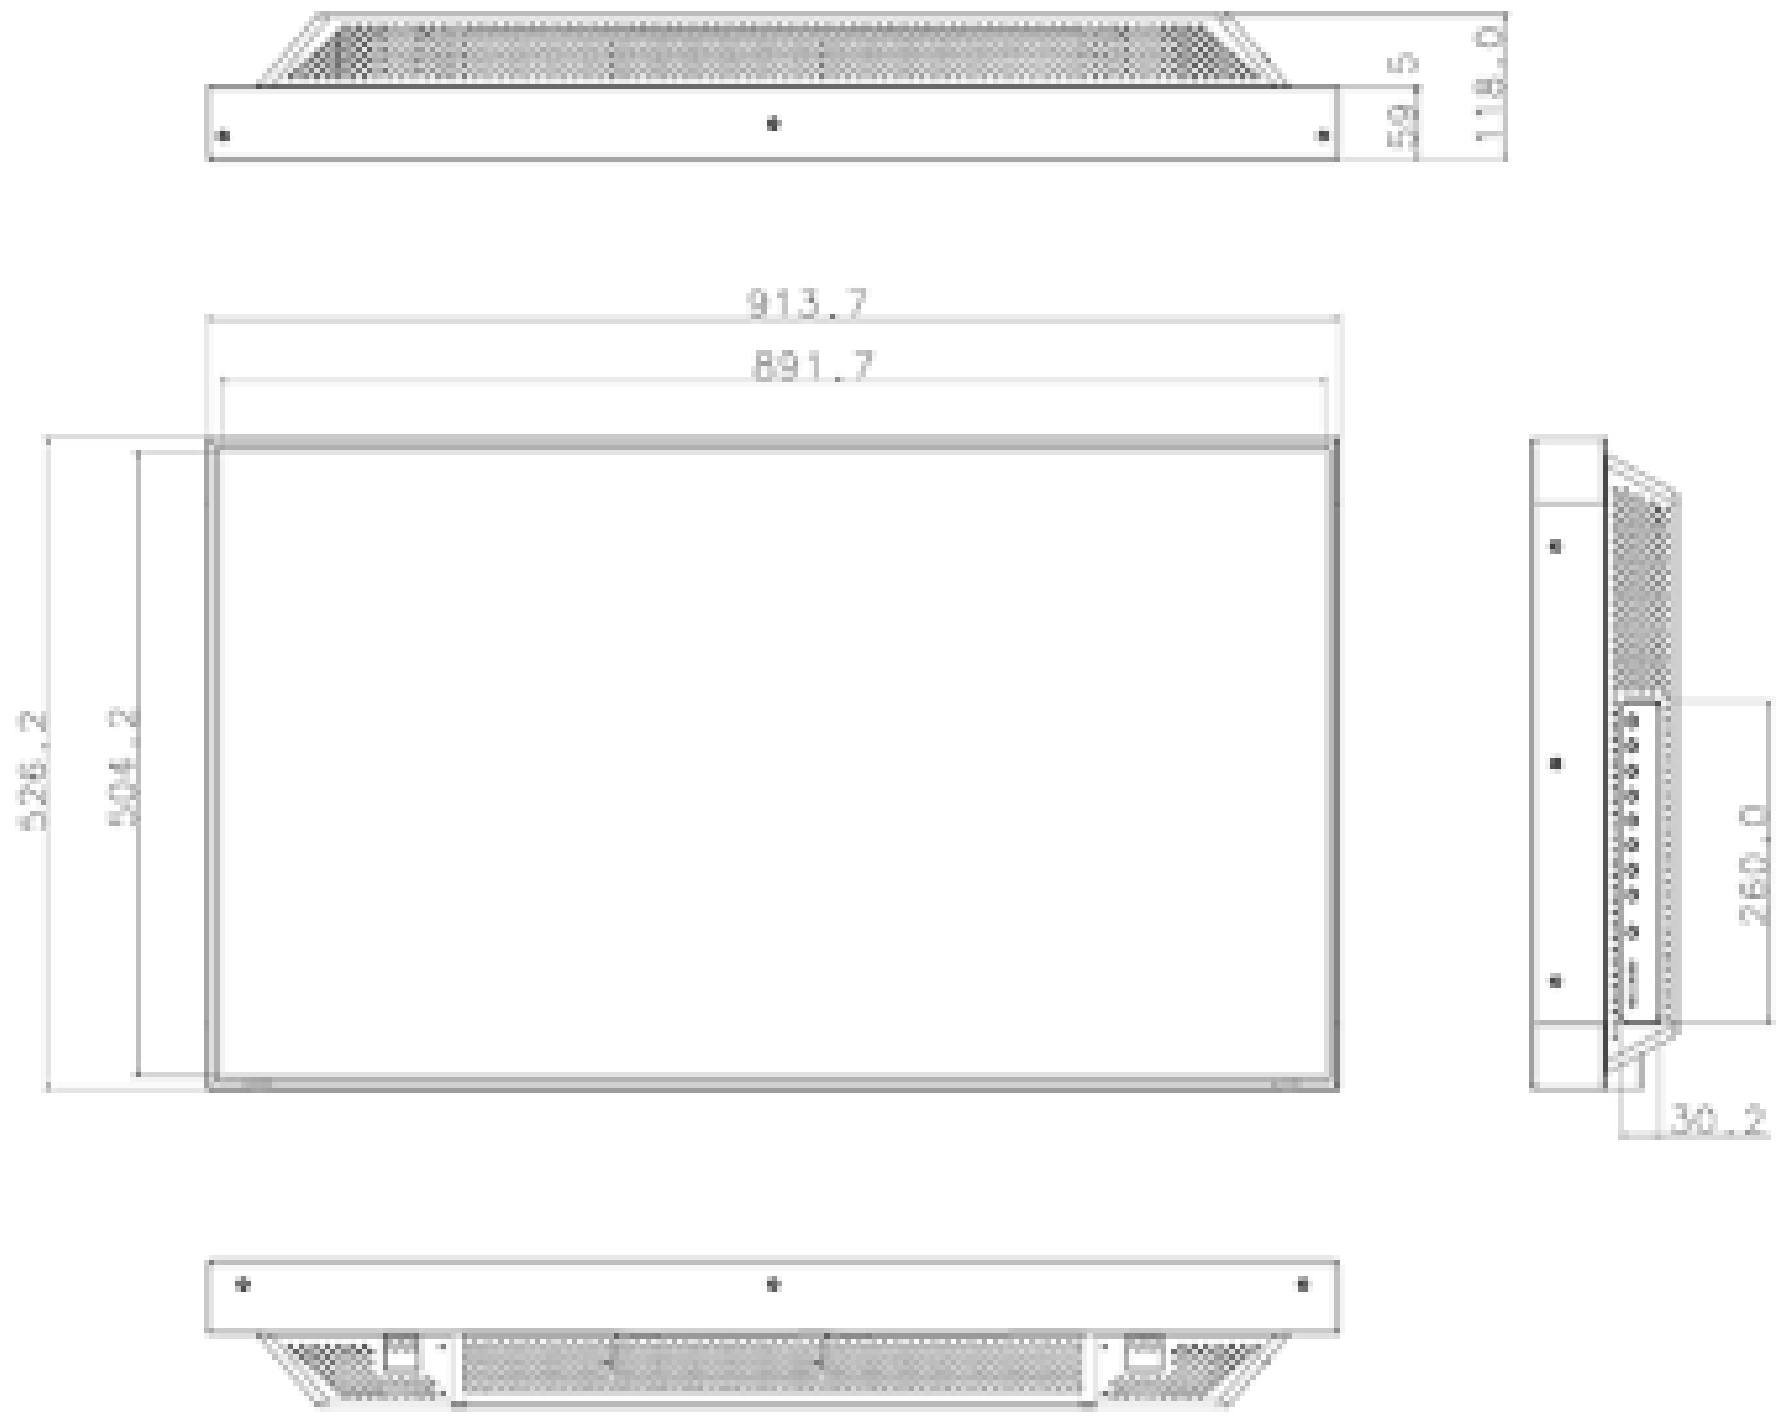

Glava monitora


VELIČINA MREŽNOG MODELA

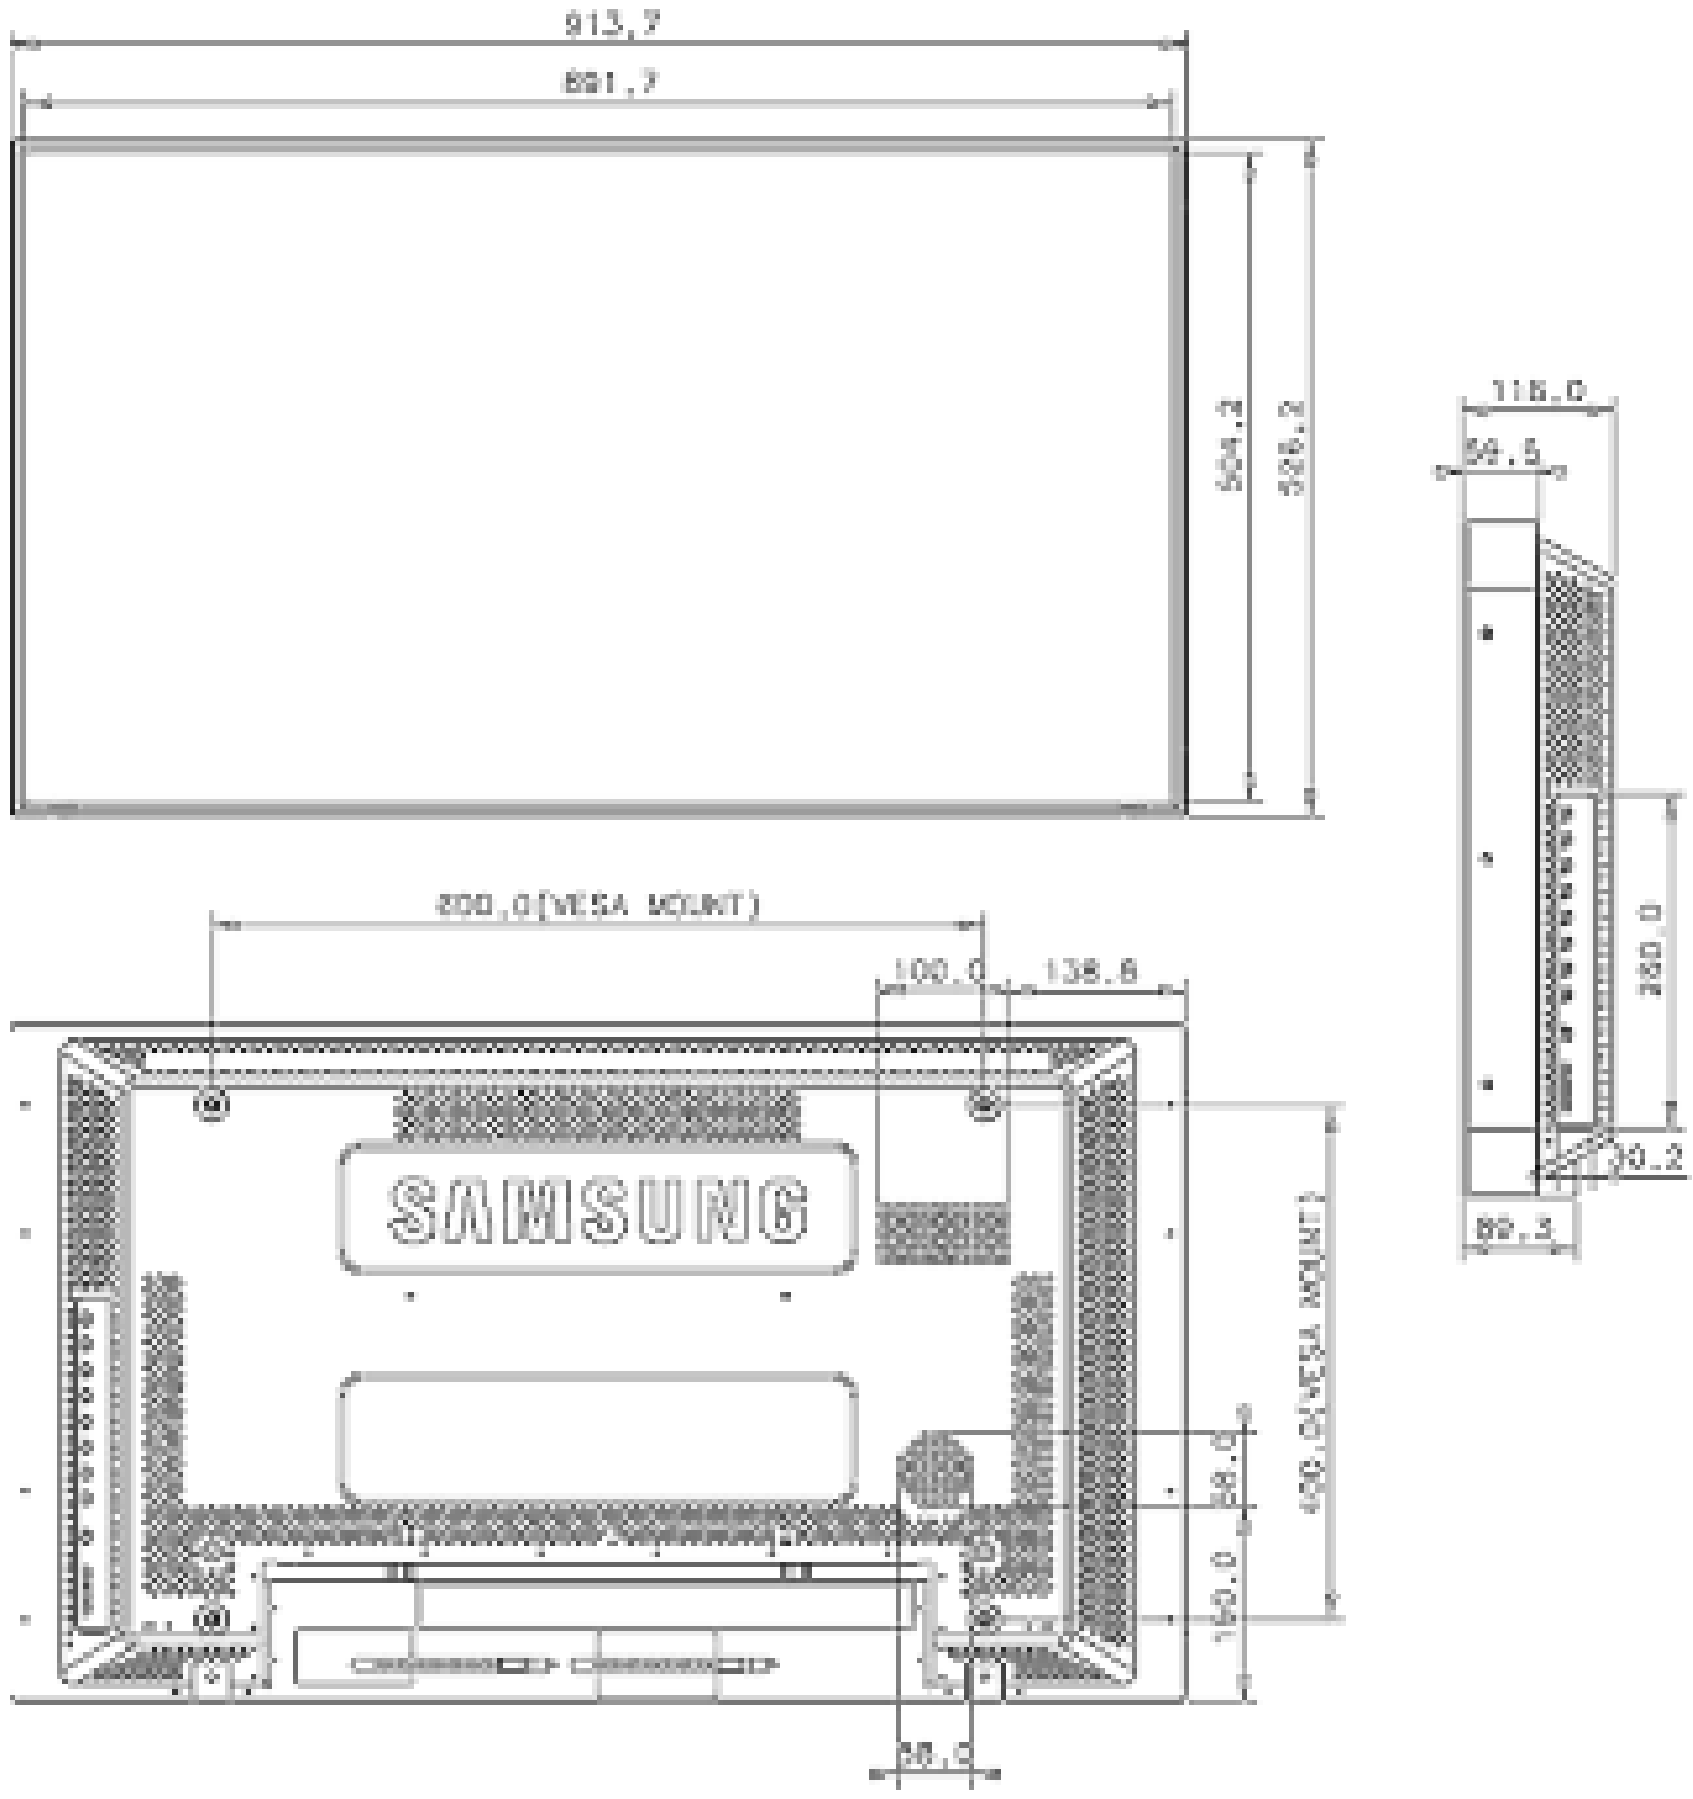

Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

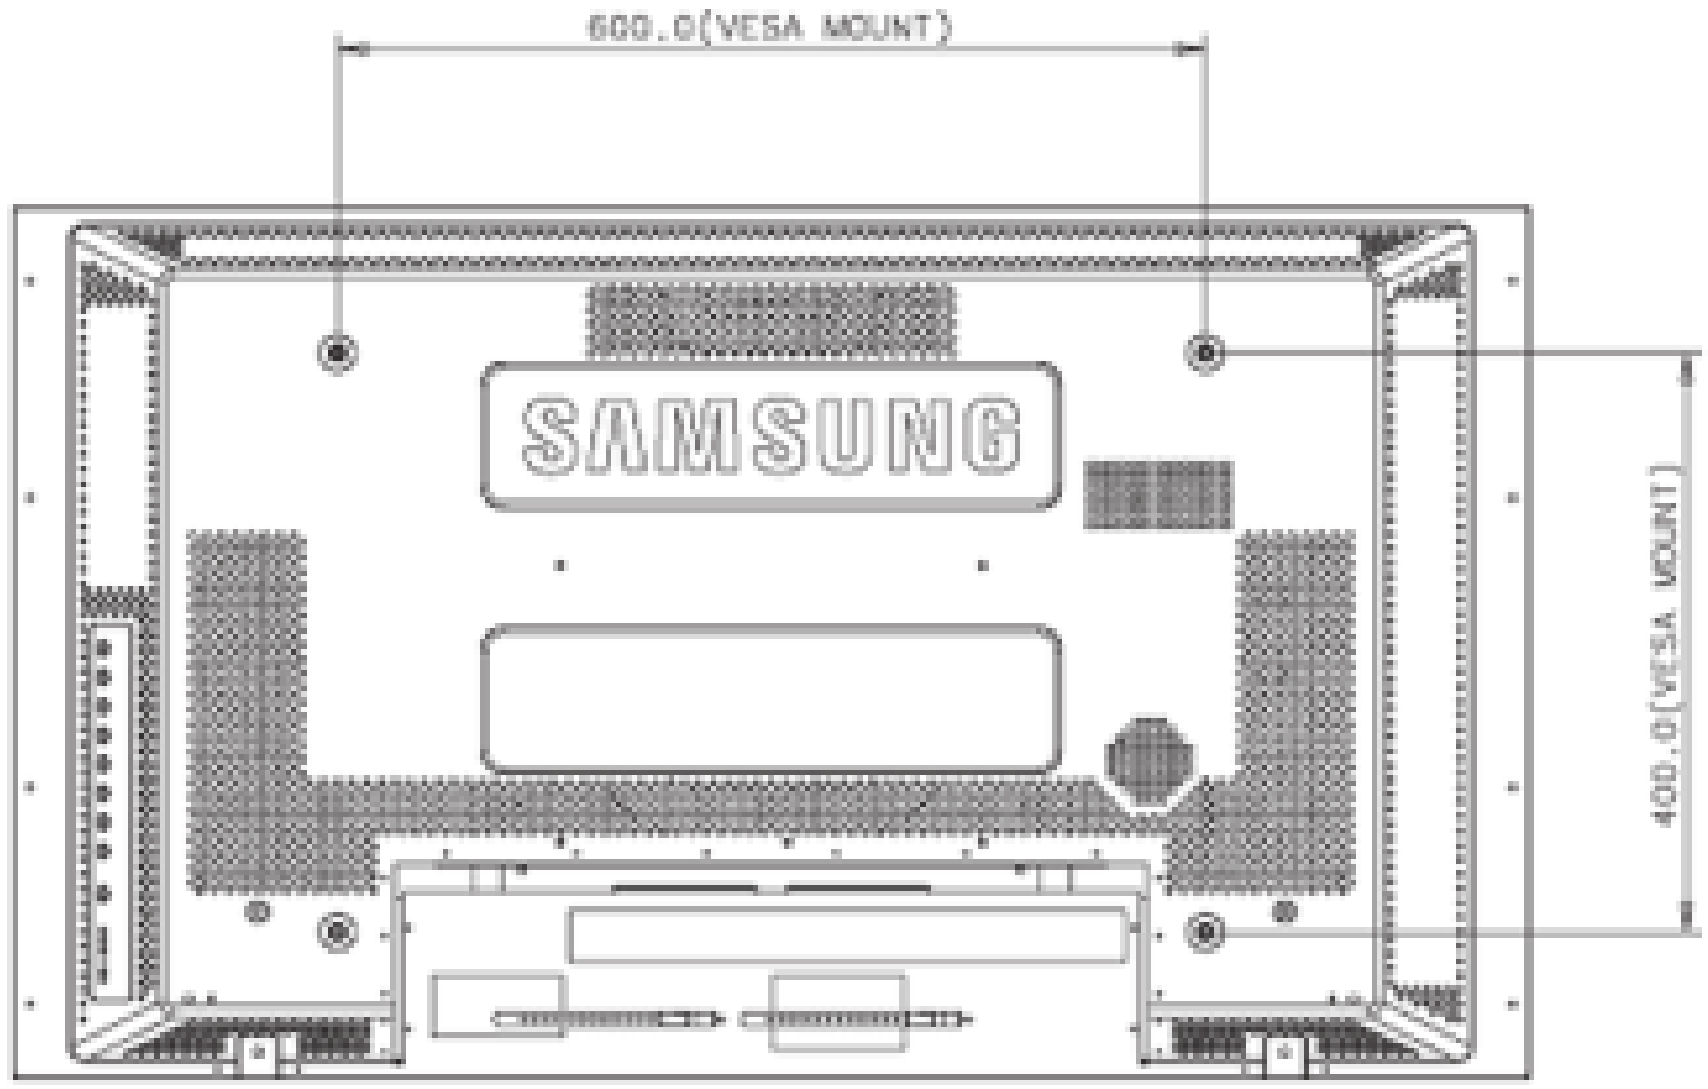

Napomena


Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

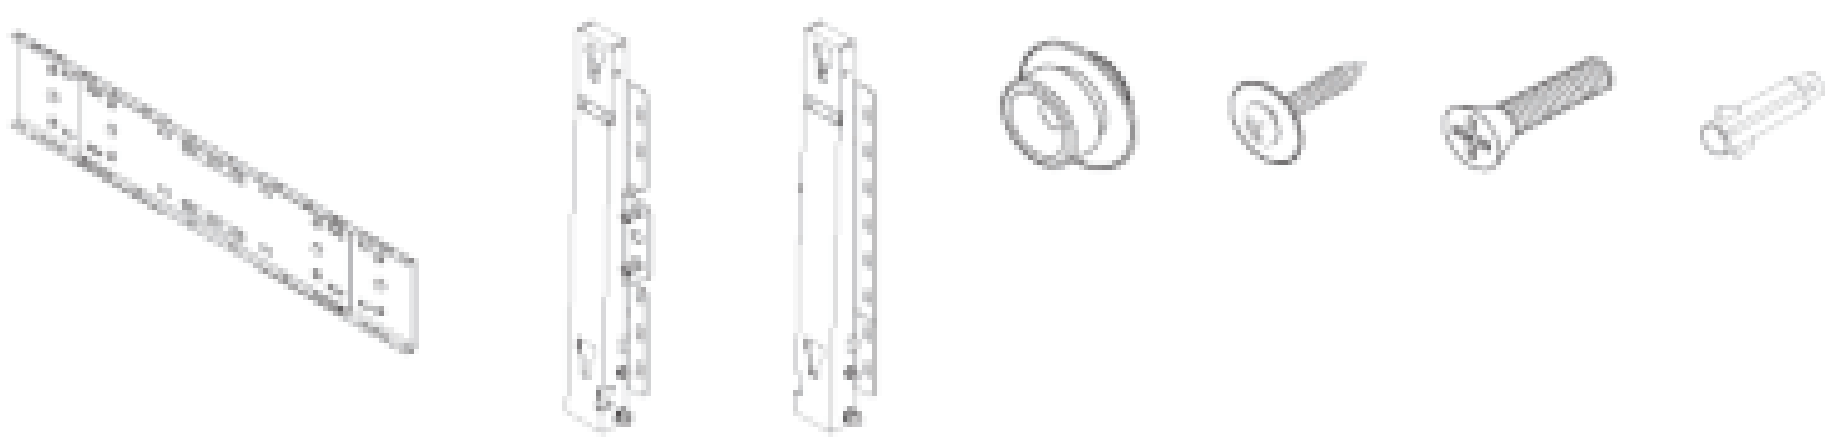

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)


Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

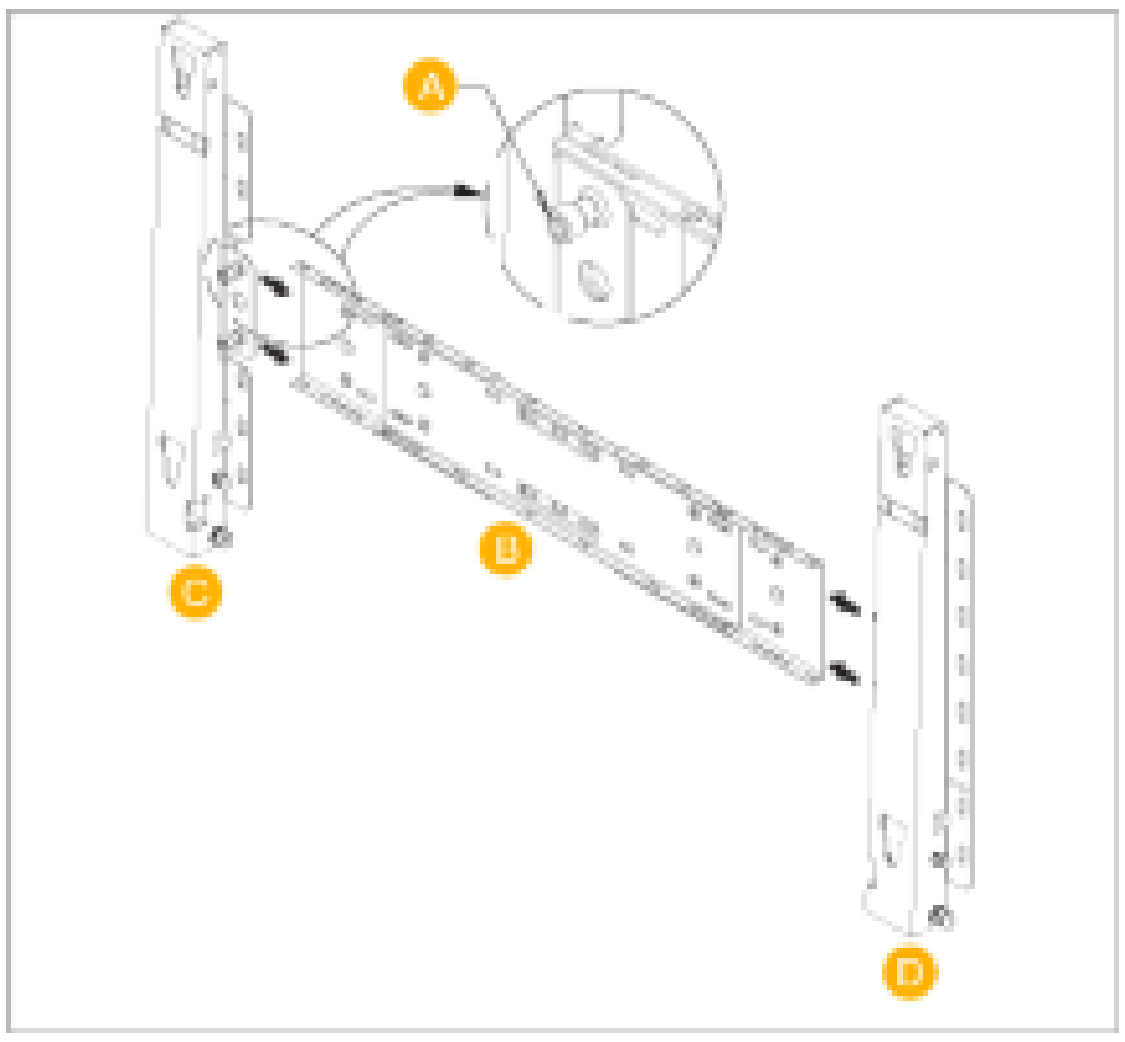


Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

A -	Zavrtanj
B -	Zidni nosač
C -	Šarka (Leva)
D -	Šarka (Desna)


2. Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

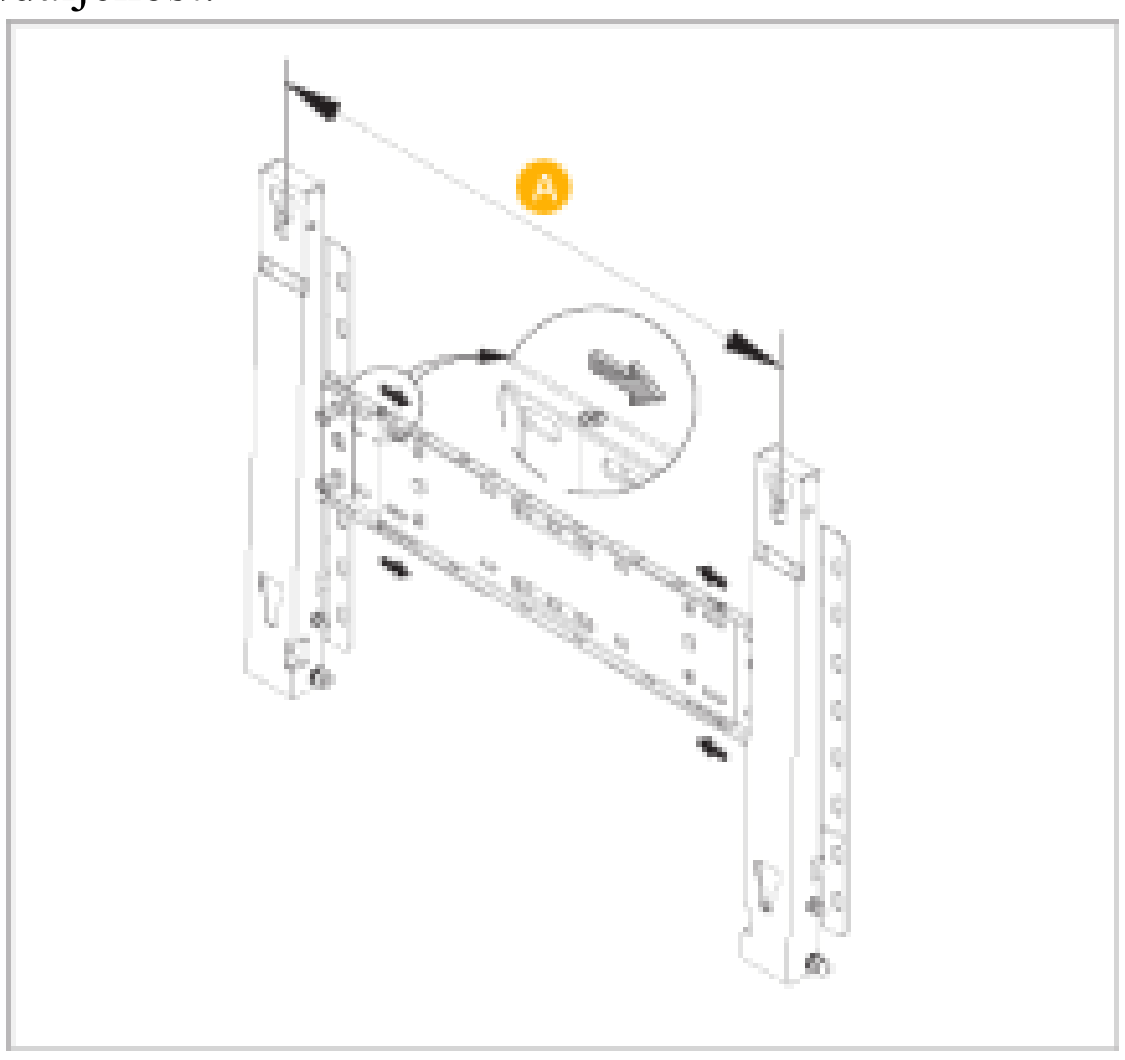

A -	Udaljenost između dve pričvrsne rupe


3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

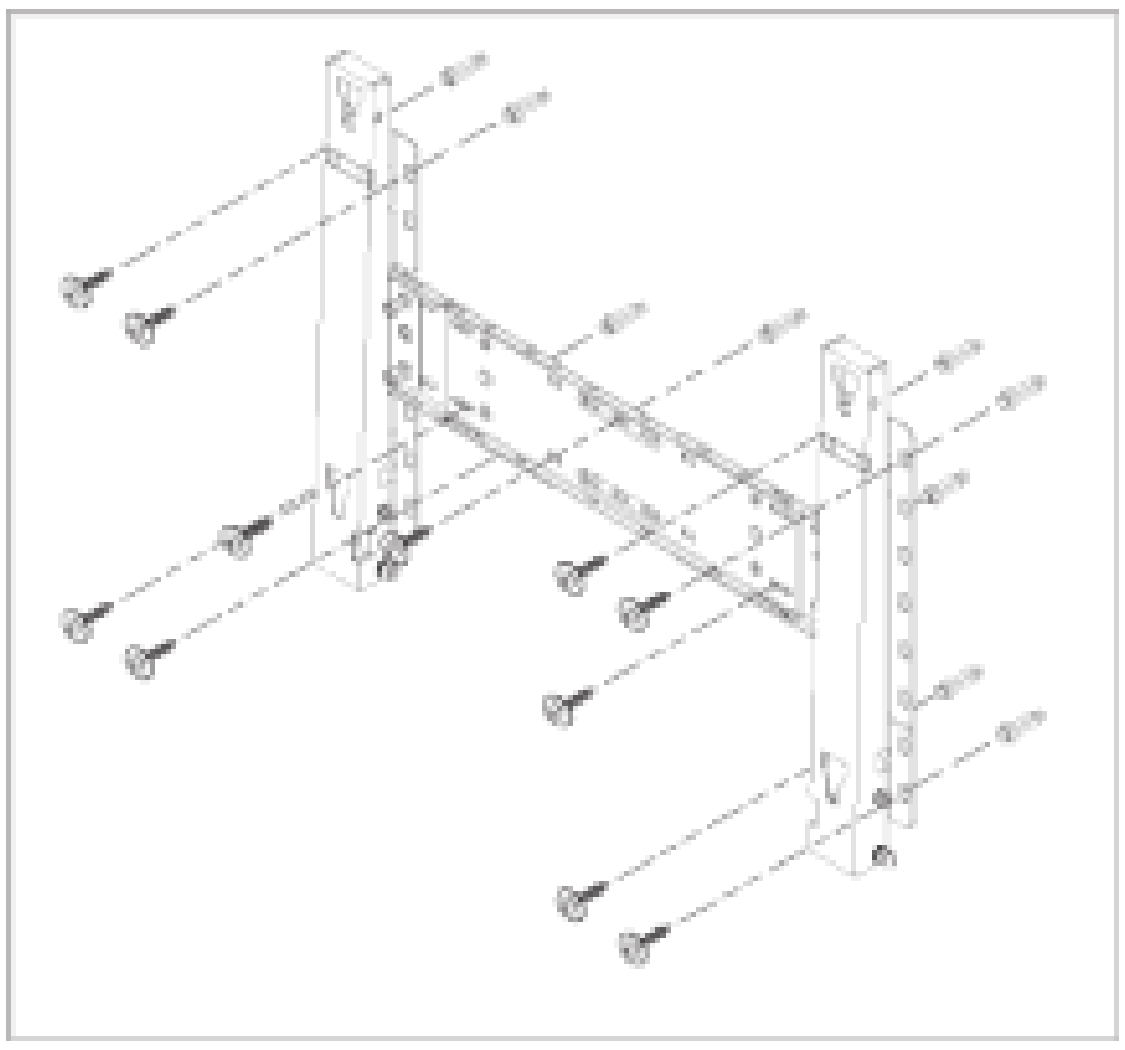


Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

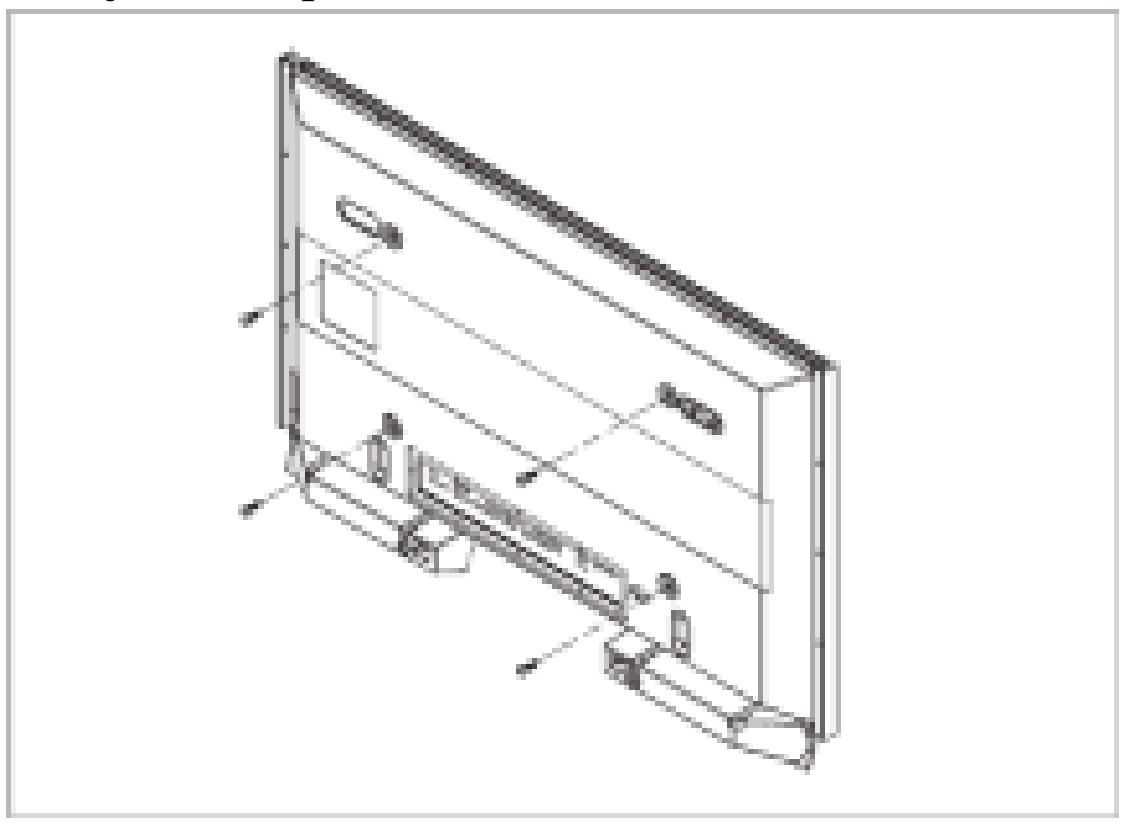


2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

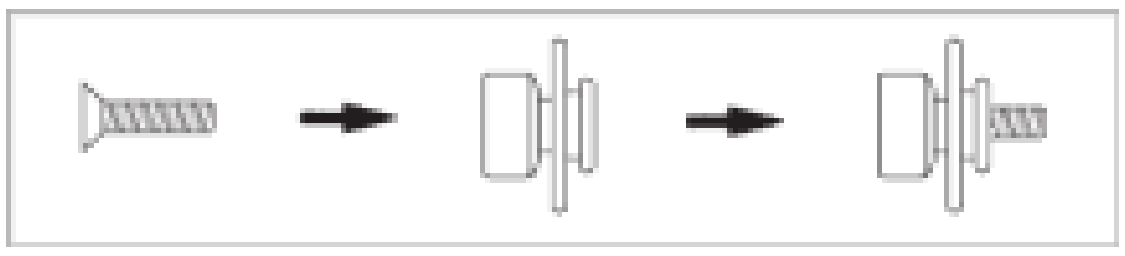


 **Napomena**

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

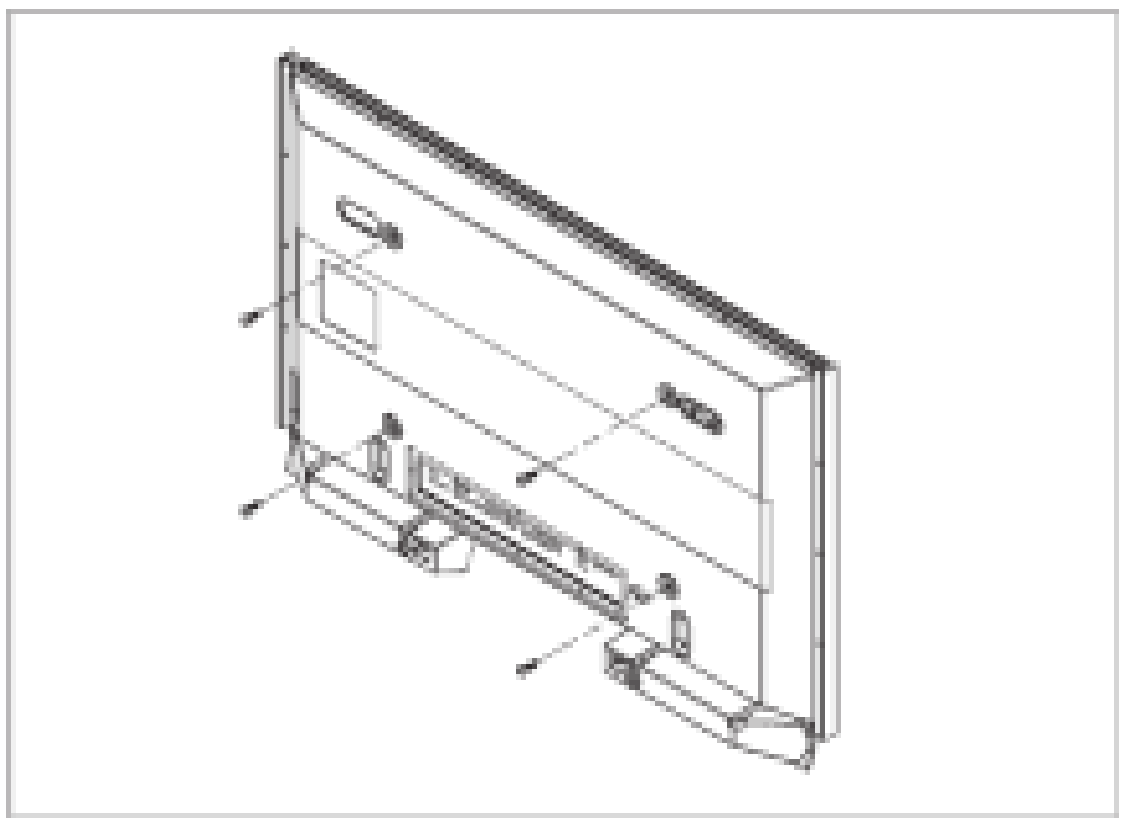

4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

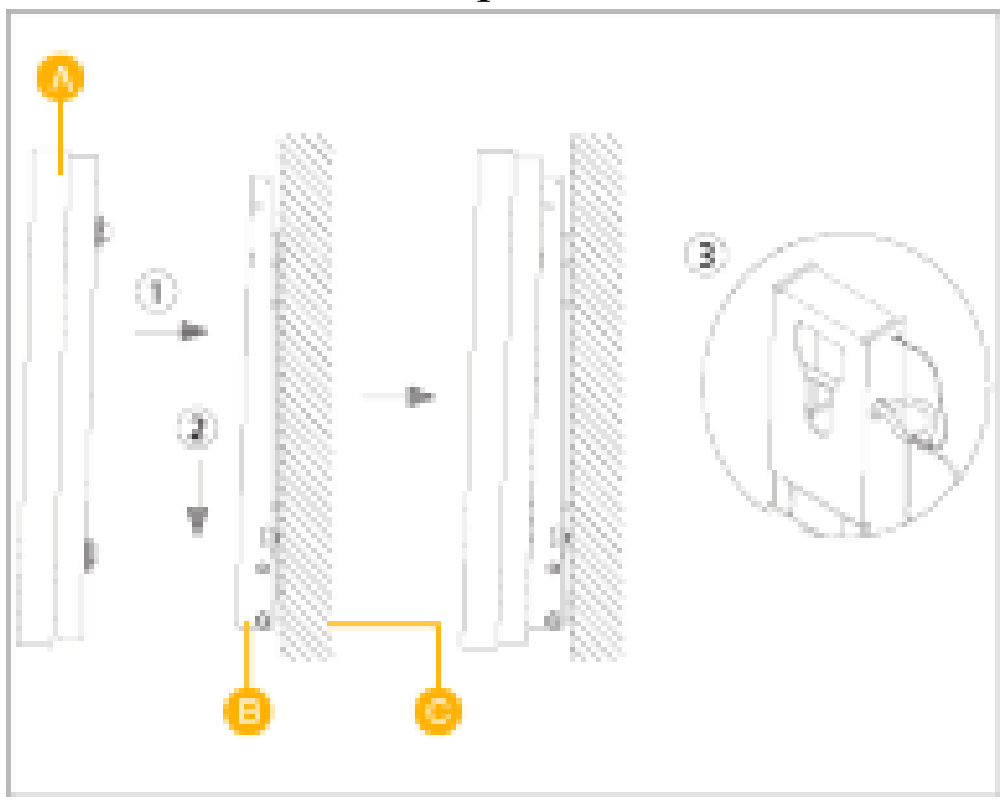


A - LCD ekran

B - Zidni nosač

C - Zid

Regulacija ugla zidnog nosača


Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

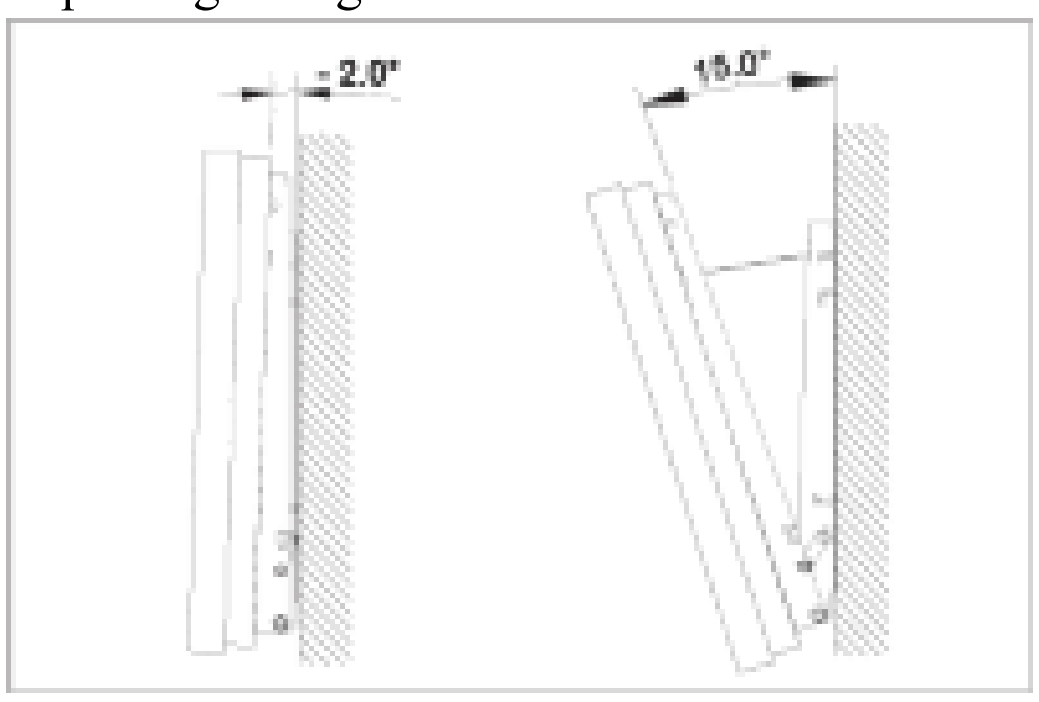

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.

2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.

3. Ugao nosača možete da podesite između -2˚i 15 ˚.

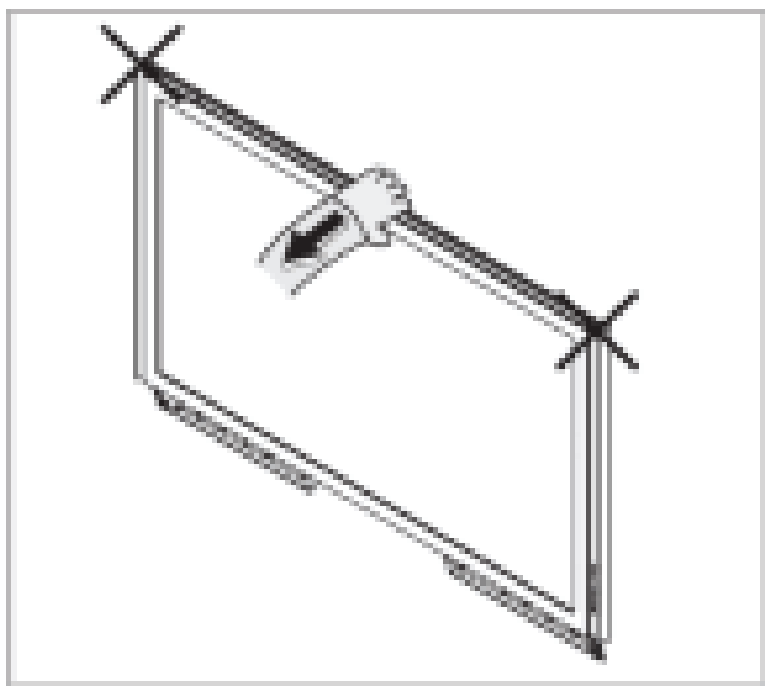

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

-- 460DXn --

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Napomena


Ovo postolje nije za montiranje na podu.

Raspakivanje



LCD ekran

Priručnici




Vodič za brzo postavljanje




Garancijska kartica

(Nije dostupno na svim lokacijama)



Korisnički priručnik

Kablovi



D-Sub kabl



Kabl za napajanje

Ostalo



Daljinski upravljač




Baterije (AAA X 2)

(Nije dostupno na svim lokacijama)




BNC za RCA adapterska utičnica


Prodaje se zasebno



DVI kabl




Komplet za montiranje na zid

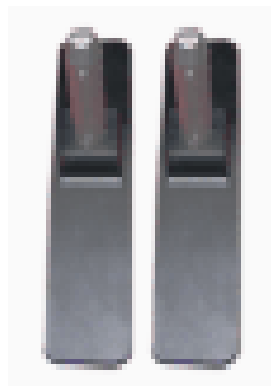


Komplet za Polupostolje

Kalibrator

Za više informacija o upotrebi kalibratora, pogledajte dokument Natural Color Expert.



BNC kabl




LAN kabl

-- 460DXn --

Vaš monitor

Prednja strana

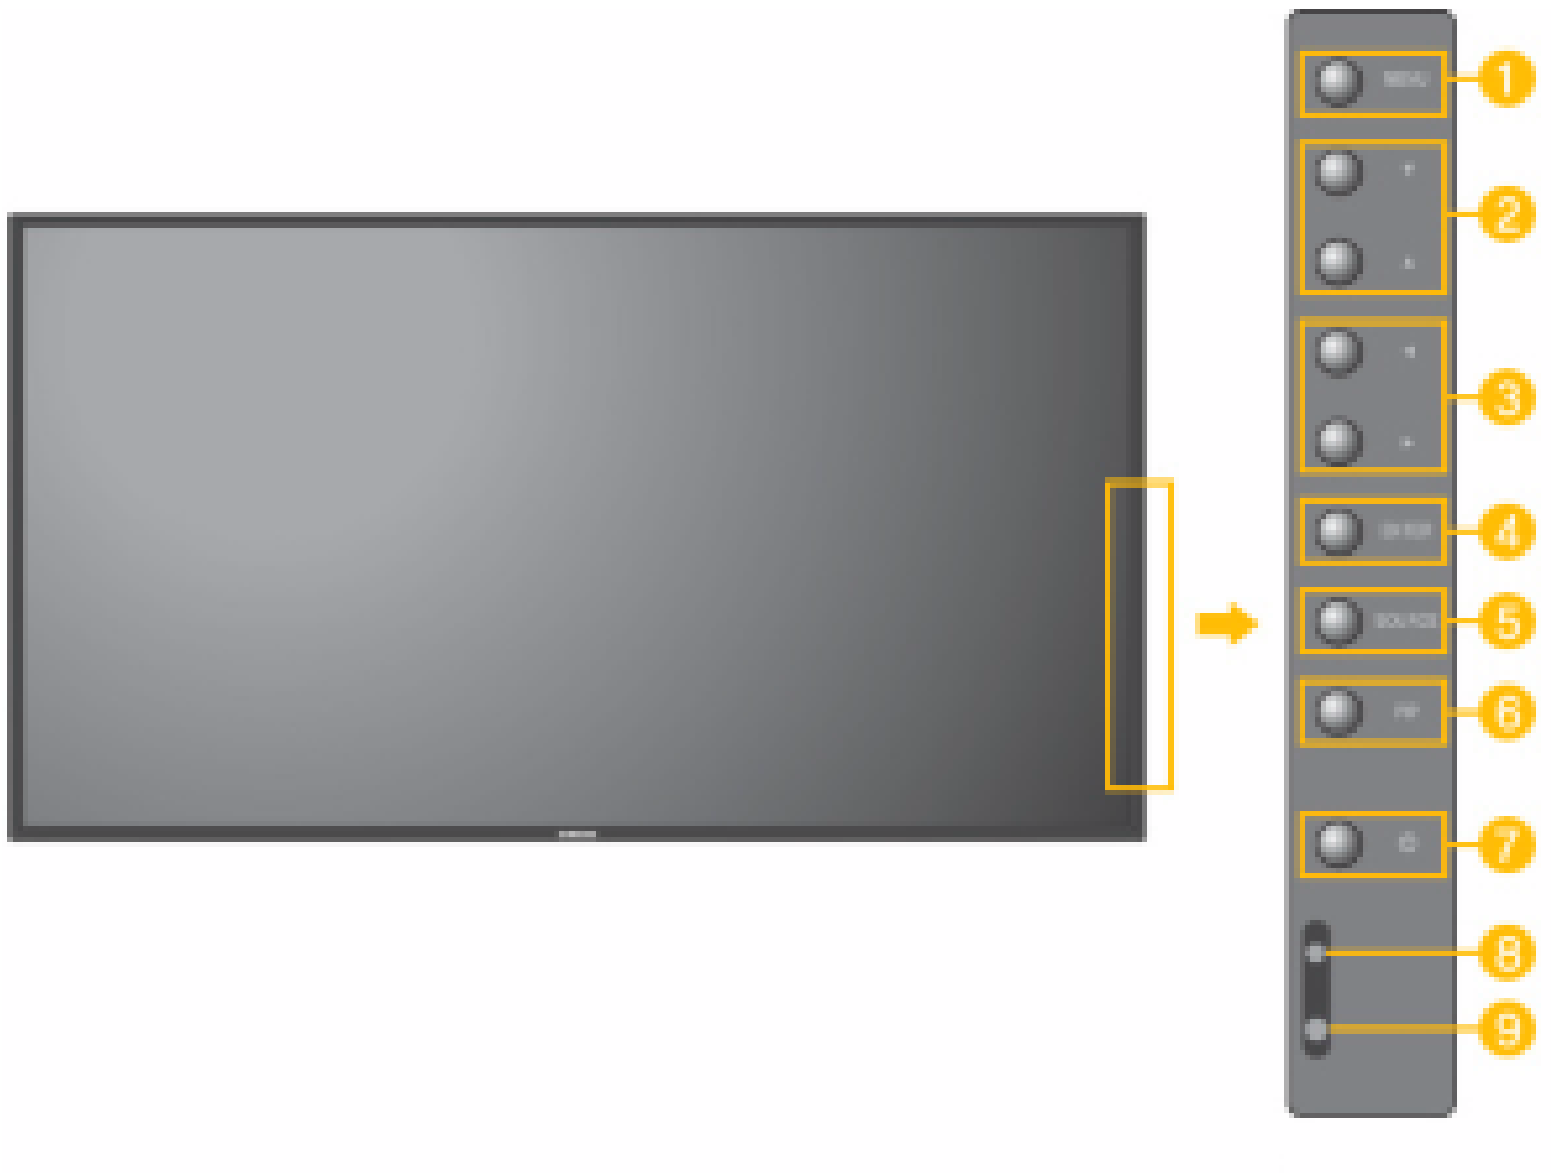

1. *Dugme MENU [MENU]*

   Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

2. *Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)*

   Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.

3. *Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine*

   Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali ili podešavanje vrednosti izabranog menija. Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

4. *Dugme ENTER [ENTER]*

   Aktivira označenu stavku menija.

5. *Dugme SOURCE [SOURCE]*

   SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim. Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.

   [**PC**] → [**BNC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**S-Video**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

   >> Kliknite ovde za animaciju

6. *PIP*

   PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.

   Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.

>> Kliknite ovde za animaciju

- **PC**

  AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** režim

- **BNC**

  AV / **S-Video** /**HDMI** režim

- **DVI**

  AV / **S-Video** / **Component** režim

- **AV** / **S-Video**

  PC / **BNC** / **DVI** režim

- **Komponenta**

  PC / **DVI** režim

- **HDMI**

  PC / **BNC** režim

7 *Dugme za napajanje [⏻]*

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

8 *Indikator napajanja*

Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.

Napomena

Pogledajte odeljak PowerSaver u priručniku za dodatne informacije o funkcijama za uštedu energije. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.


9 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.


Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.

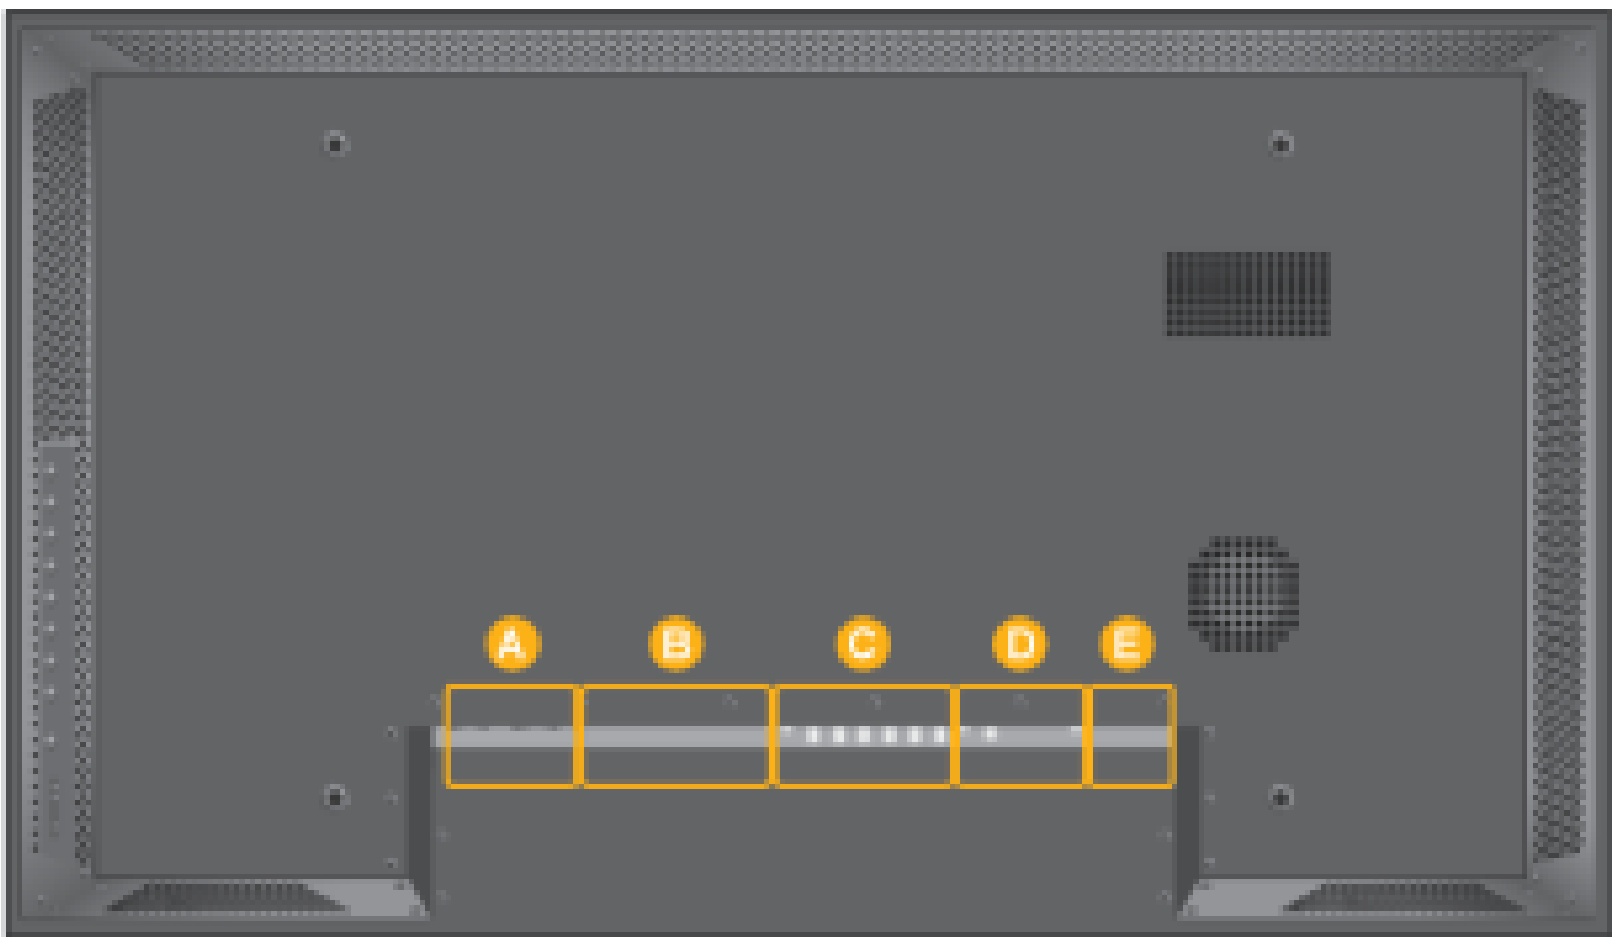

A

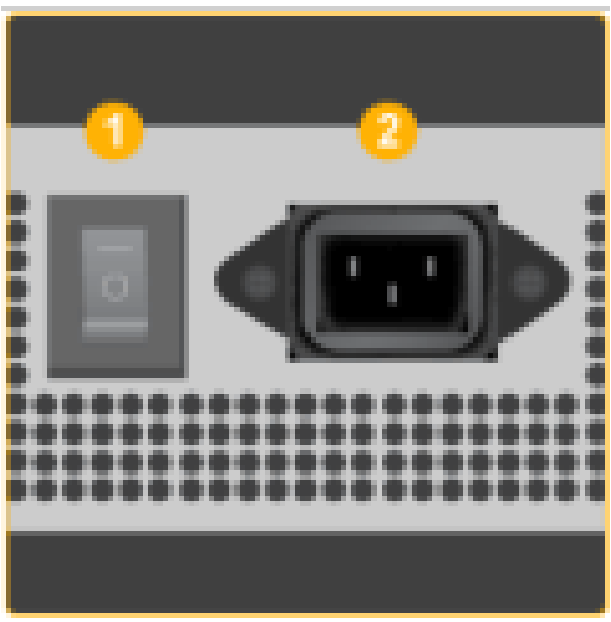


1 *POWER S/W ON [│] / OFF [O]*

Uključivanje i isključivanje napajanja.

2 *POWER IN*

Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu utičnicu.

B

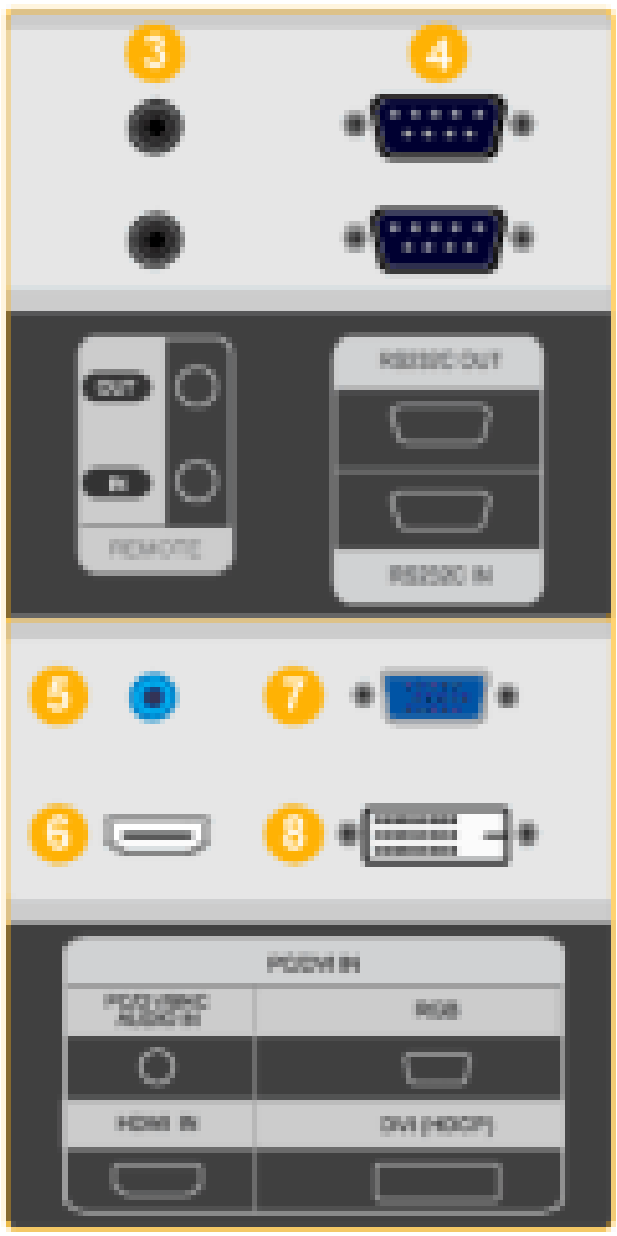

3 *REMOTE OUT/IN*

Možete da koristite daljinski upravljač sa kablom tako što ćete ga priključiti na monitor.

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)*

Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja)

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Priključite HDMI terminal sa zadnje strane monitora na HDMI terminal digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.


7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

C

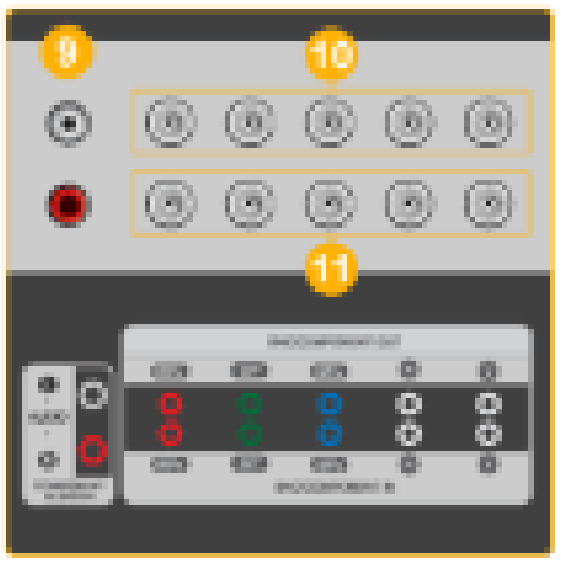

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (terminal za komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))*


10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))*

BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G, B, H, V priključak

komponentno priključivanje: priključivanje na PR, Y, PB priključak

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))*

D

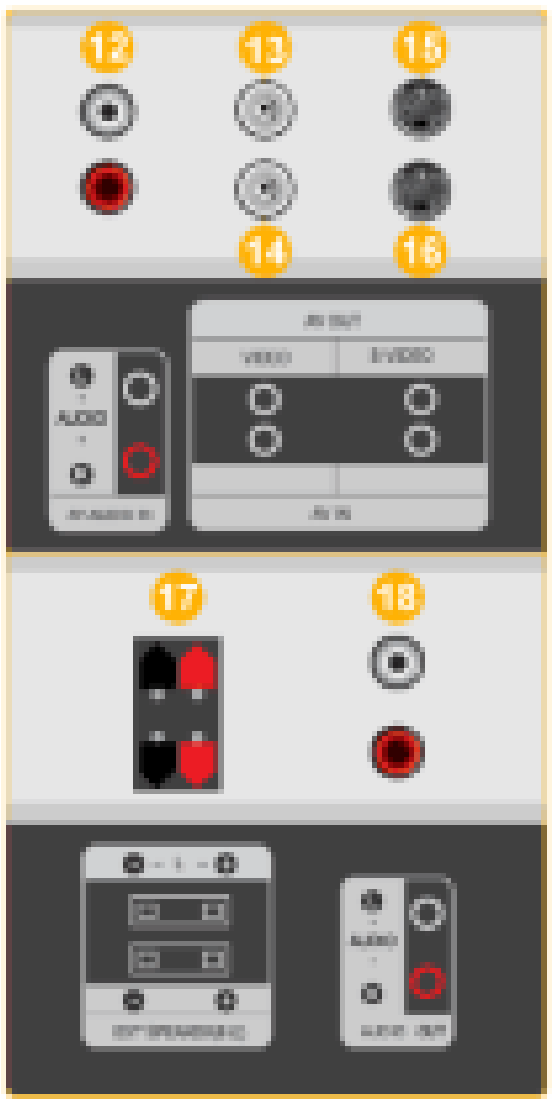

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))*

13 *AV OUT [VIDEO]terminal za priključivanje VIDEO uređaja)*

AV mode (Output)

14 *AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO uređaja) (ulaz)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (terminal za S-Video priključivanje)*


S-Video režim (izlaz)

16 *AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video priključivanje) (ulaz)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za priključivanje vanjskog zvučnika)*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje monitora i audio uređaja (ulaz))AUDIO OUT je terminal za PC, DVI ili BNC audio izlaz.*

E

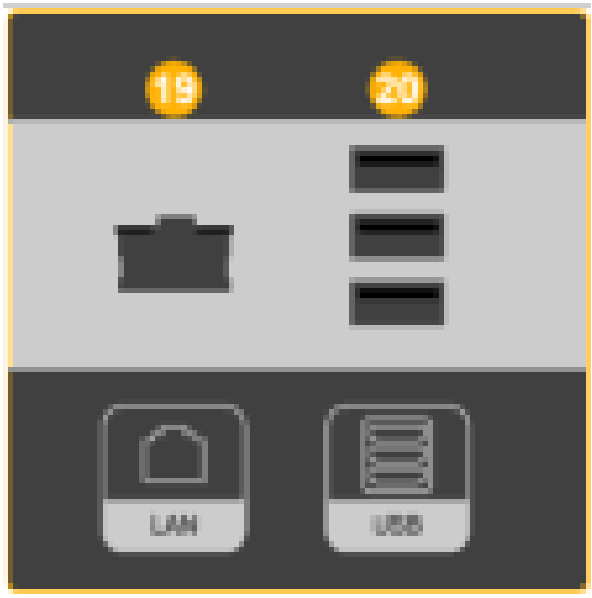

19 *LAN (terminal za LAN priključivanje)*

20 *USB(terminal za USB priključivanje)*

Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta.

Napomena

Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.

Napomena


Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

-- 460DXn --

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

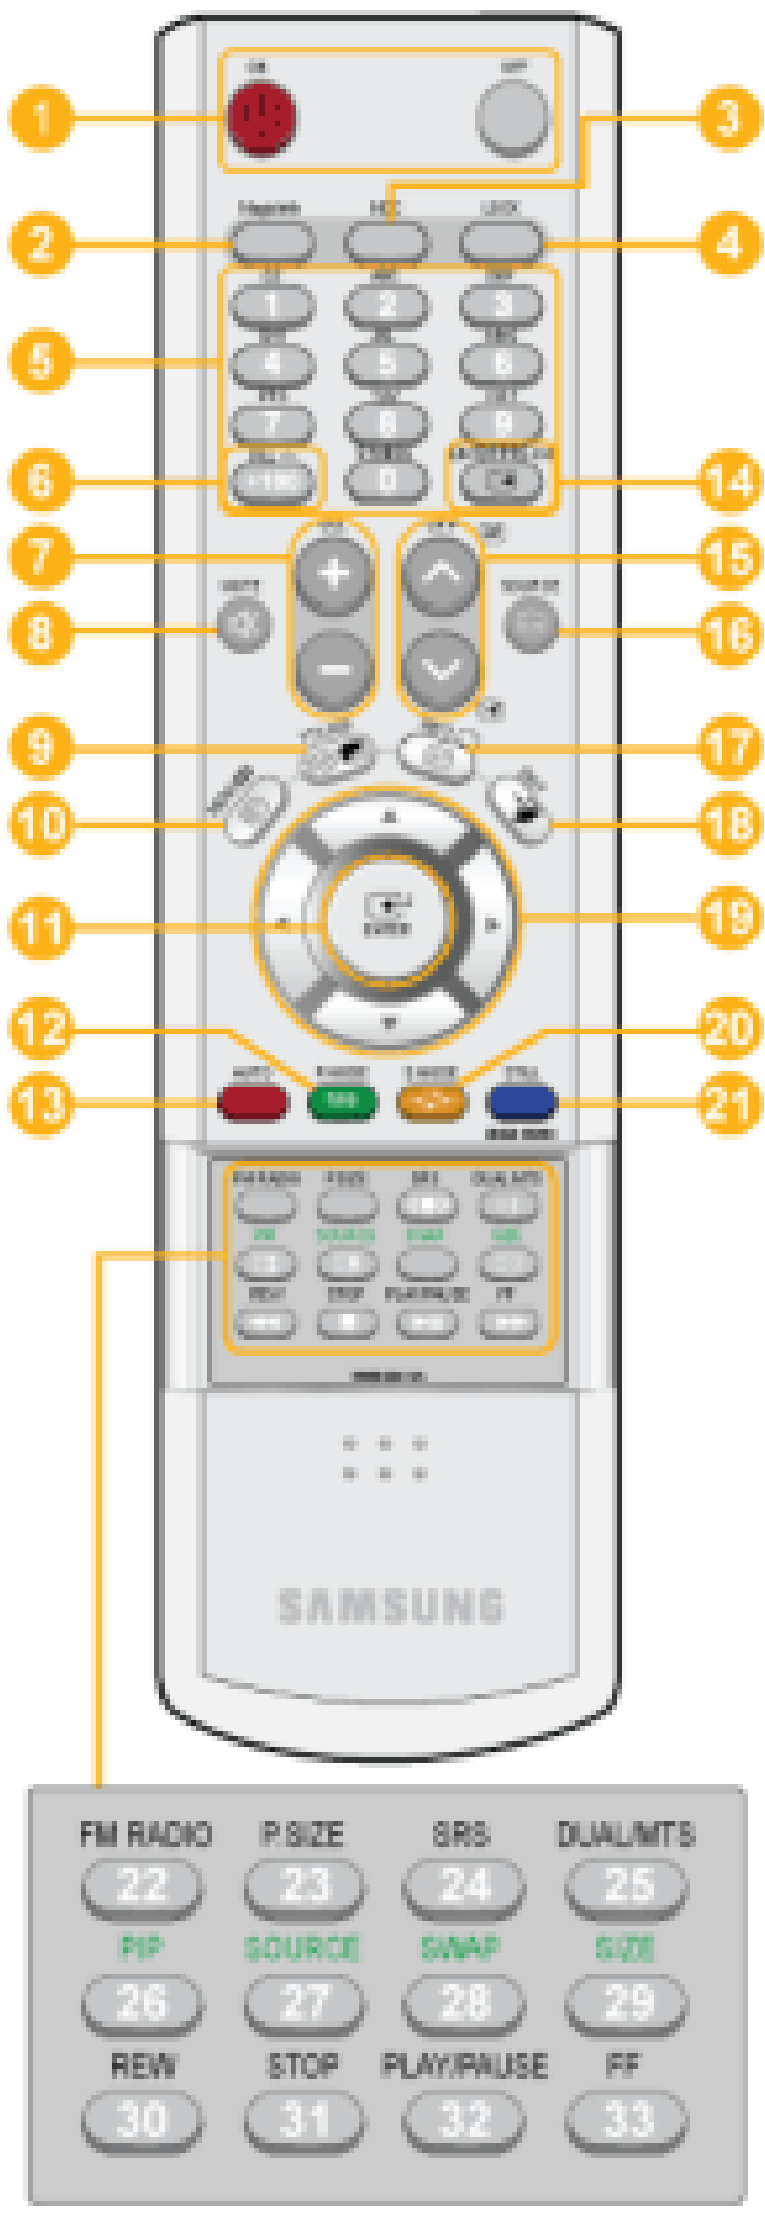

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. Dugme MagicInfo
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Dugmad gore-dole levo-desno
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. ( ) SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
2. MagicInfo	Dugmad za brzo pokretanjeMagicInfo funkcije.

3. MDC	Dugmad za brzo pokretanjeMDC funkcije.
4. LOCK	Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).
5. Dugme MagicInfo za	Dugmad za brzo pokretanjeMagicInfo funkcije. • Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese. • DEL(Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje. • SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-) • ENTERENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.
6. +100 DEL -/--	Pritisnite za izbor kanala iznad 100. Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1". - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
7. VOL	Podešavanje jačine zvuka.
8. MUTE	Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Mute (Bez zvuka).
9. TTX/MIX	TV kanali pružaju usluge pisanih informacija putem teleteksta. - Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
10. MENU	Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za podešavanje ekrana.
11. ENTER	Aktivira označenu stavku menija.
12. M/B P.MODE	Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutni režim slike. ***AV / S-Video / Component*** *: P.MODE* Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC*** *: M/B **(MagicBright)*** **MagicBright** je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Automatski podešava prikaz na ekranu. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, obaviće se funkcija Auto.
14. ENTER/PRE-CH	Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

15. ∨CH/P∧

U **TV** režimu izabire TV kanale.

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

16. SOURCE

Menjanje izvora video signala.

17. INFO

Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

18. EXIT

Izlaz iz ekrana sa menijem.

19. Dugmad gore-dole levo-desno

Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali, vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.

20. S.MODE

Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike. Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo. Ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)

21. STILL

Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

22. FM RADIO

Uključuje/isključuje FM Radio. U **PC/DVI** režimu postavlja samo SOUND (ZVUK) za FM Radio. U opštem Video režimu postavlja na FM RADIO i ekran se isključuje. U područjima gde je signal slab može doći do smetnji prilikom emitovanja FM radija.

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

23. P.SIZE

Pritisnite da biste promenili veličinu slike.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.

26. *PIP*

Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.

27. *SOURCE*

Izvorni signal PIP prozora se menja.


28. *SWAP*	Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike. Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.
29. *SIZE*	Možete da promenite veličinu slike.
30. ◀◀ REW	Premotavanje
31. ■ STOP	Zaustavljanje
32. ▶II PLAY / PAUSE	Reprodukcija/Pauza
33. ▶▶ FF	Premotavanje napred

-- 460DXn --

Mehanički raspored


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

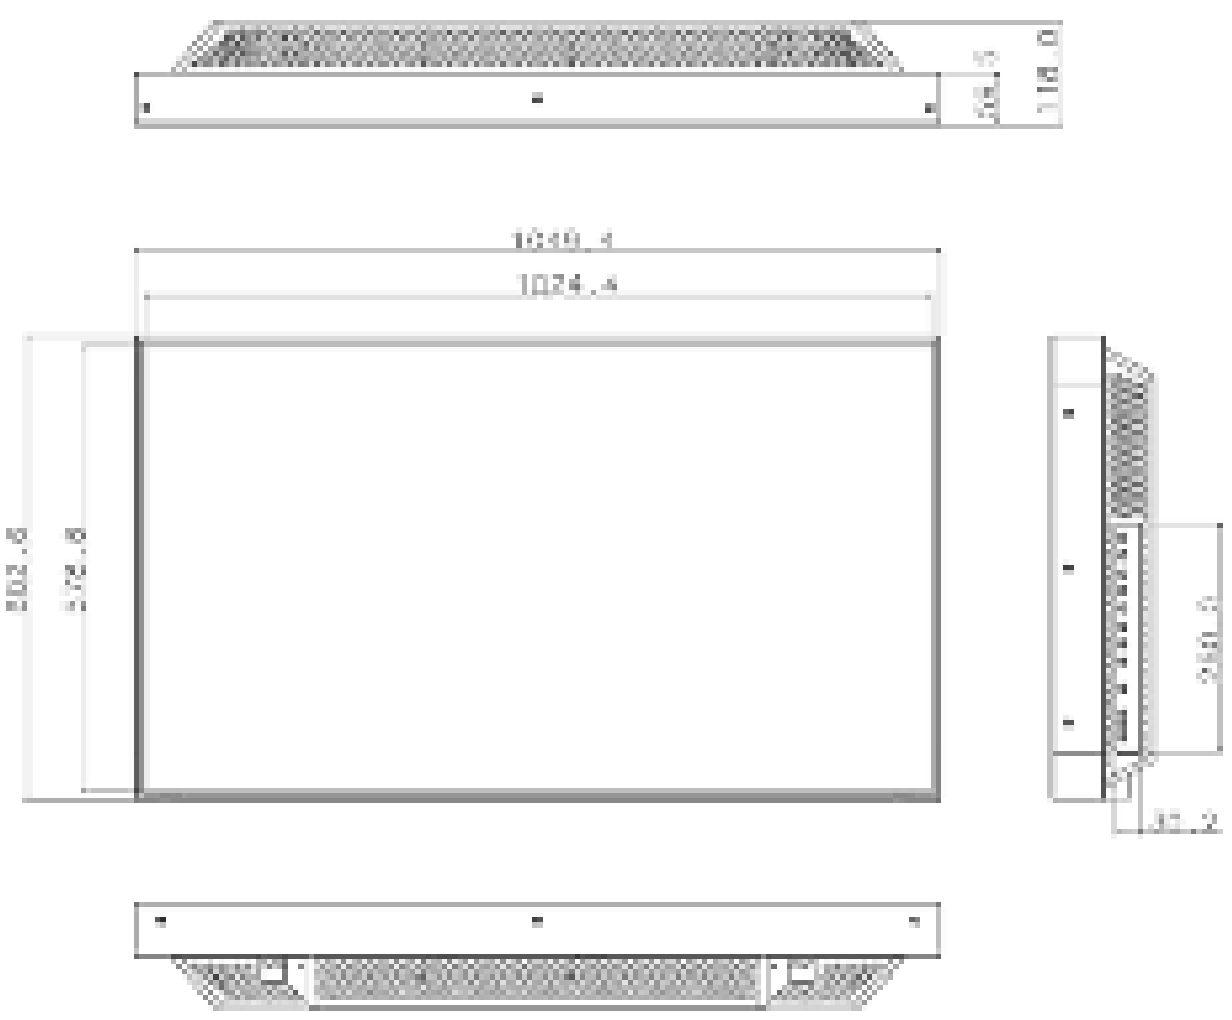

Glava monitora


VELIČINA MREŽNOG MODELA

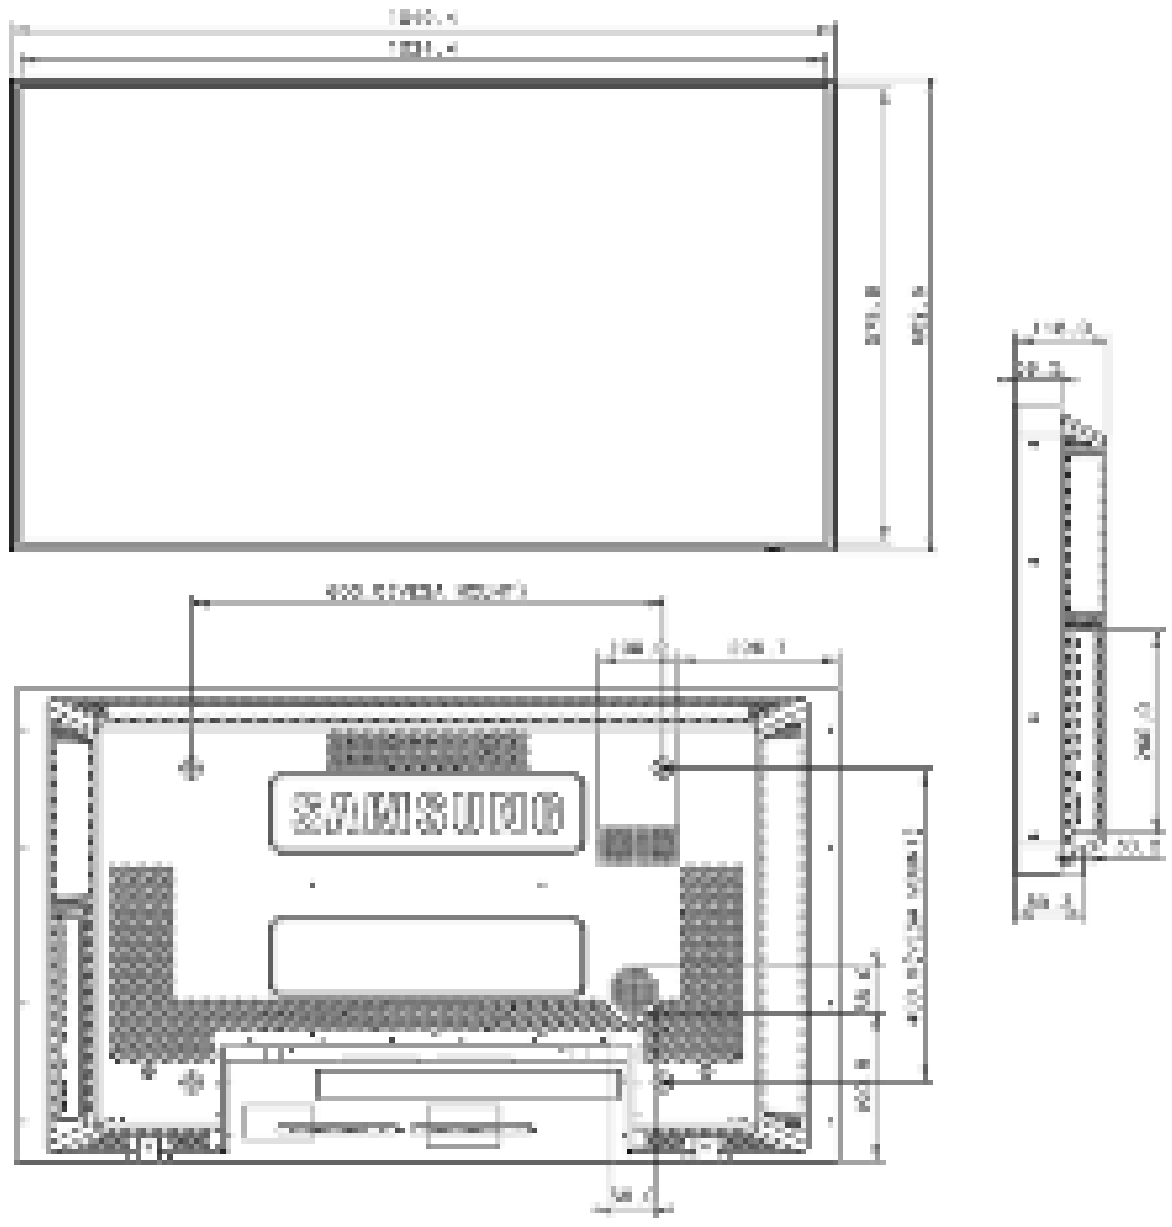

Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

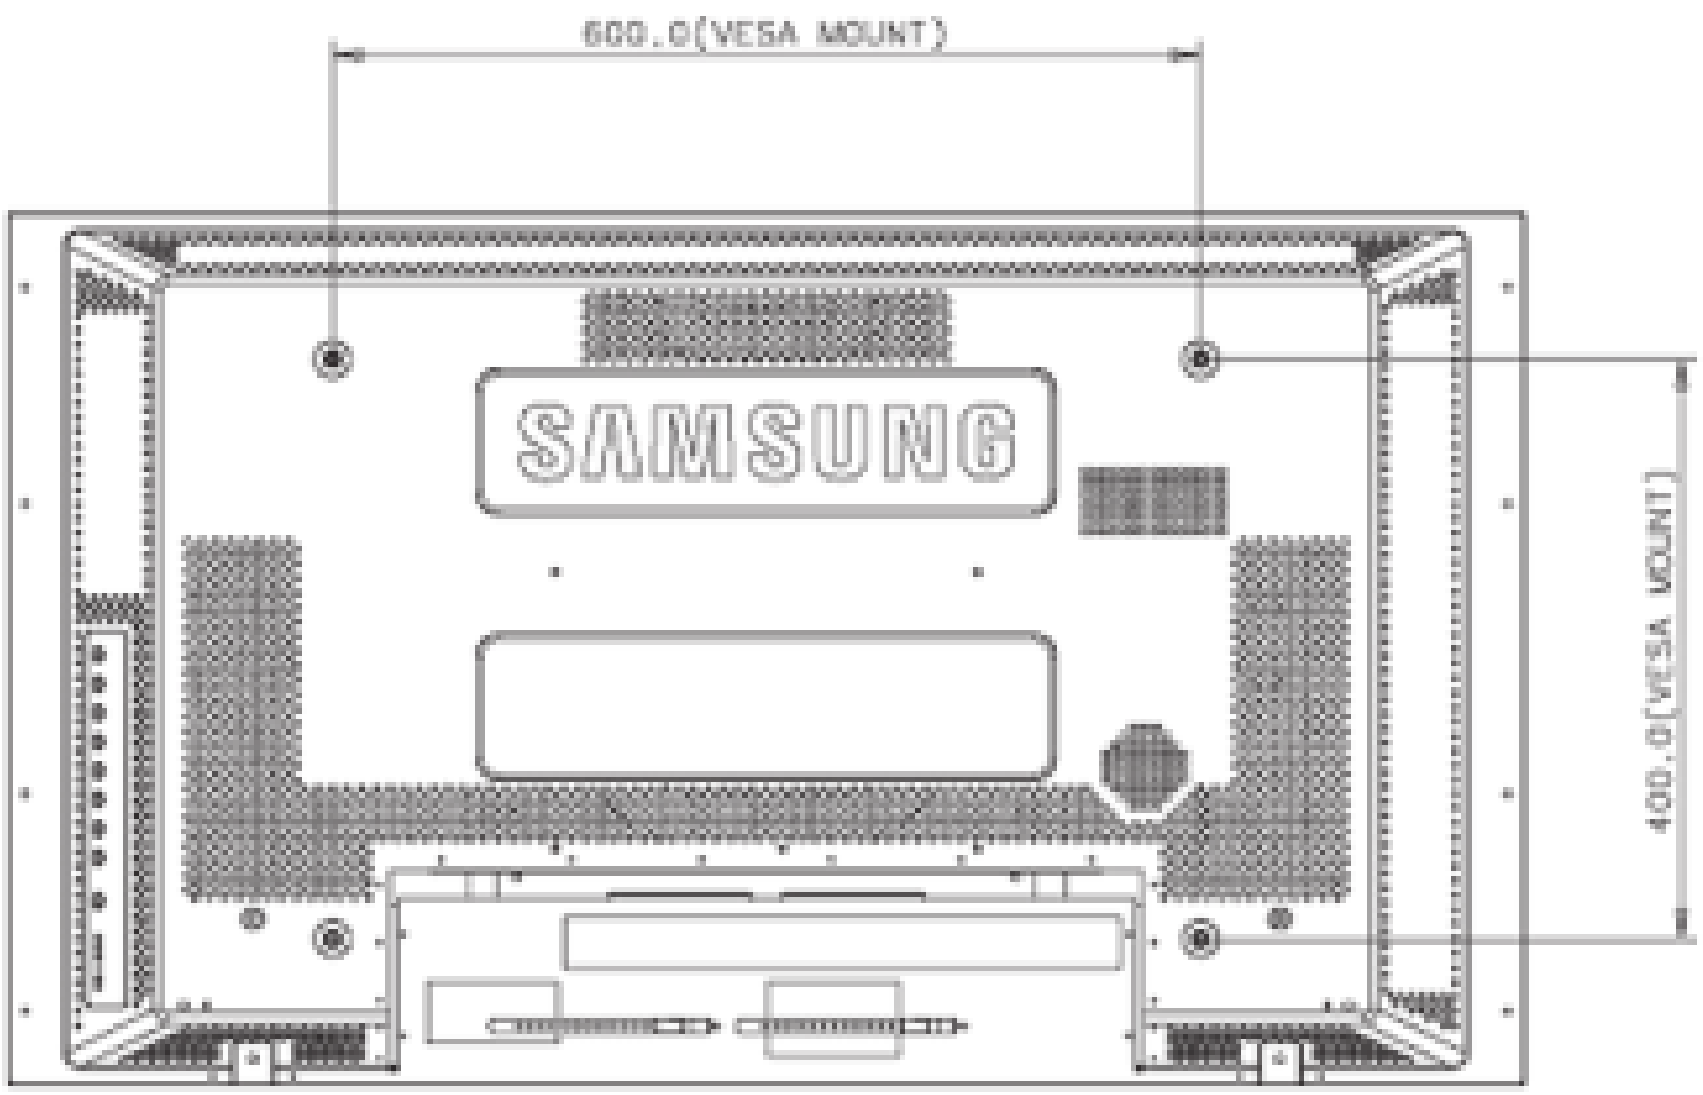

Napomena


Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

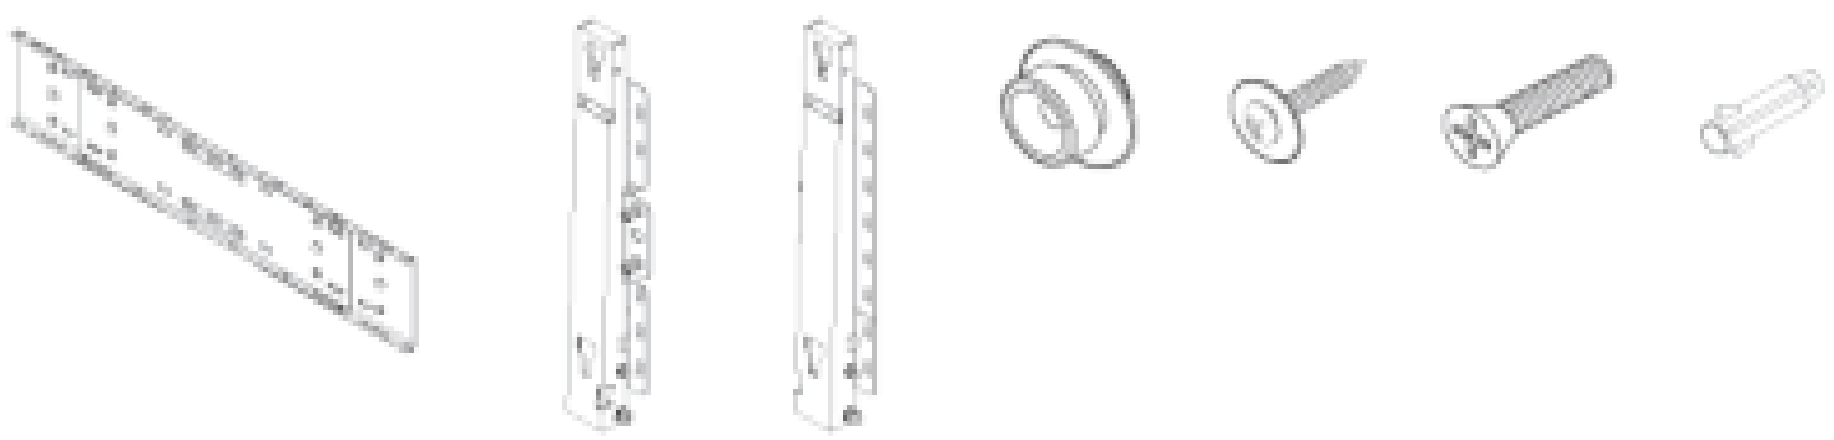

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)


Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

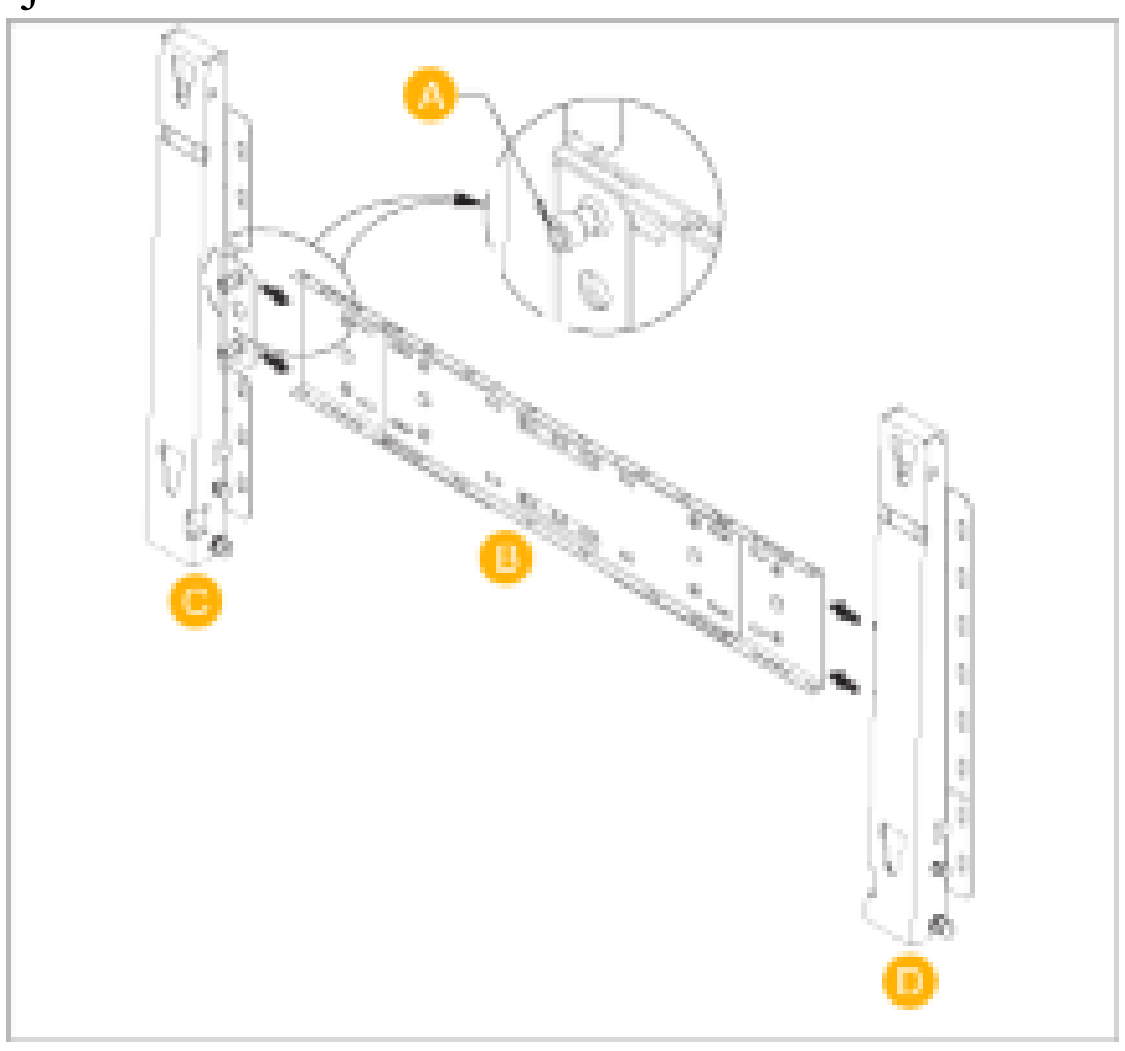


Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

A - Zavrtanj

B -	Zidni nosač
C -	Šarka (Leva)
D -	Šarka (Desna)


2. Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

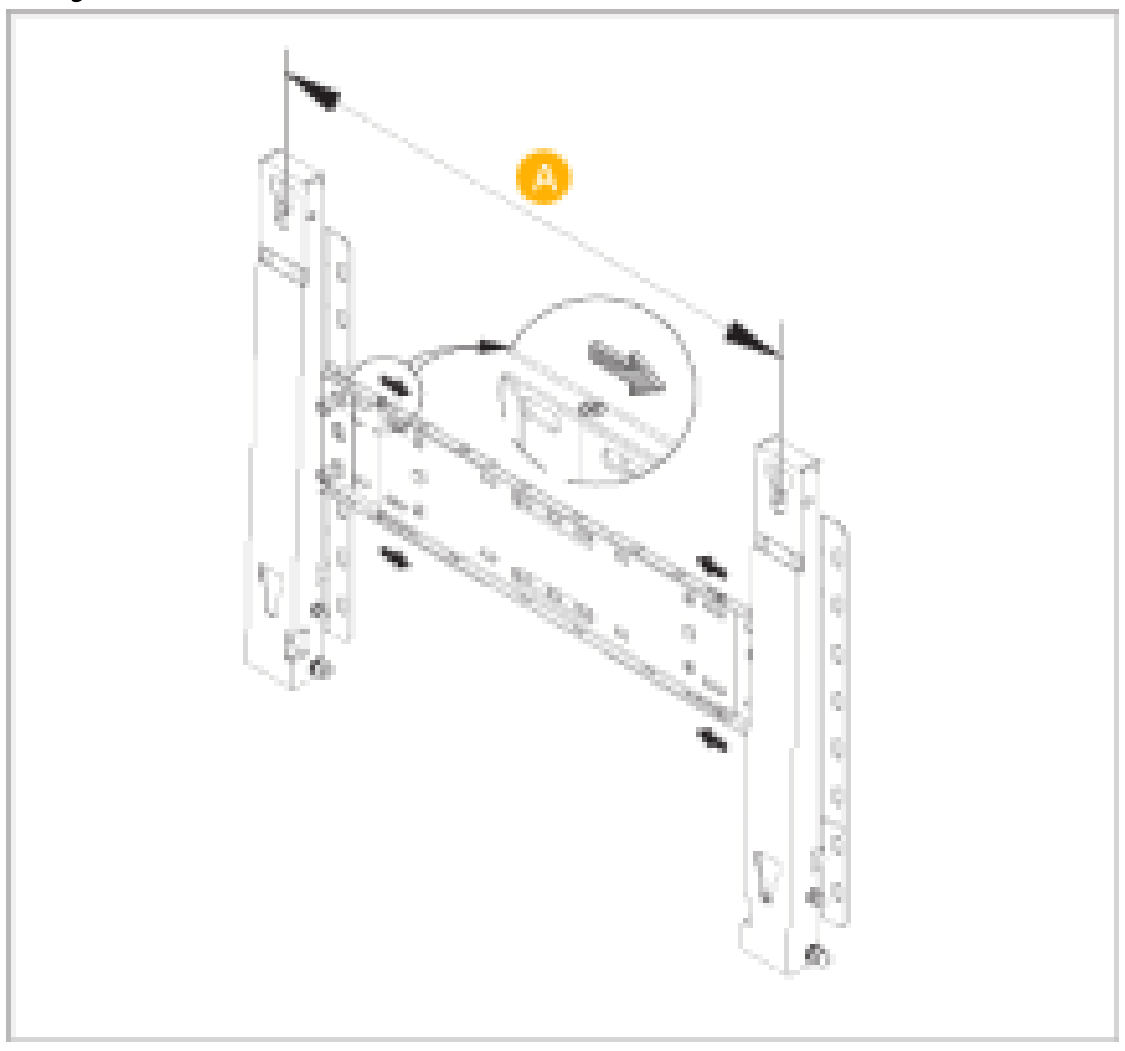

A -	Udaljenost između dve pričvrsne rupe


3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

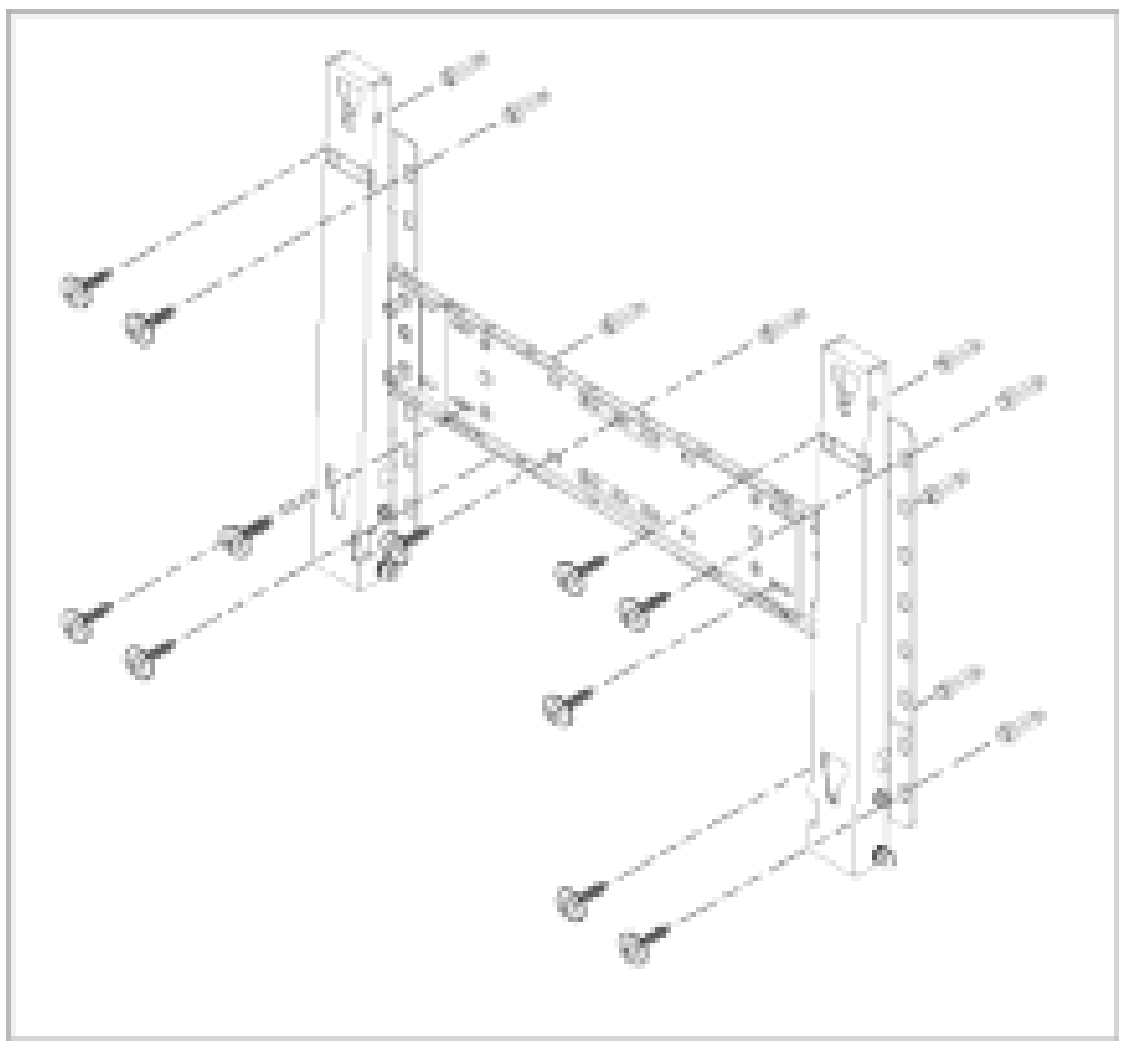


Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

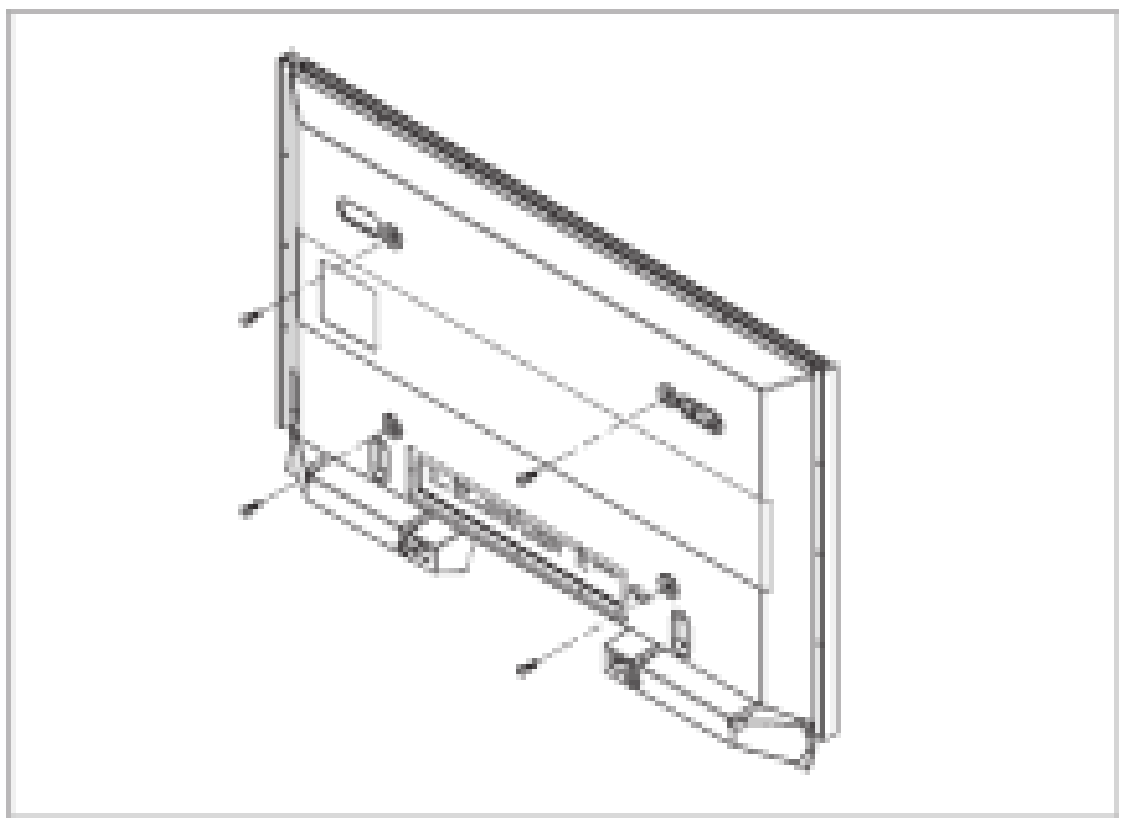


2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

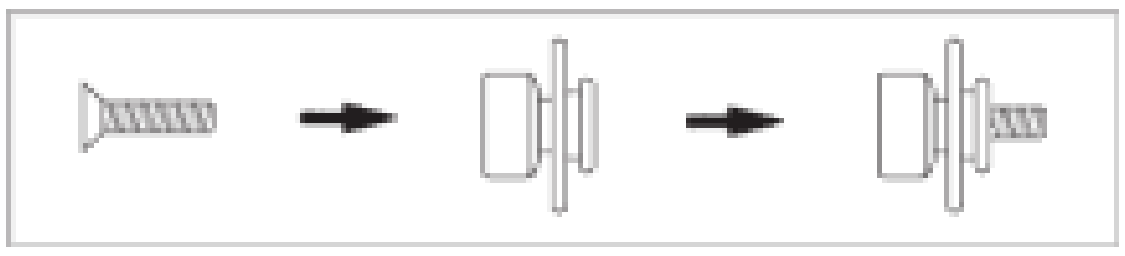


 **Napomena**

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

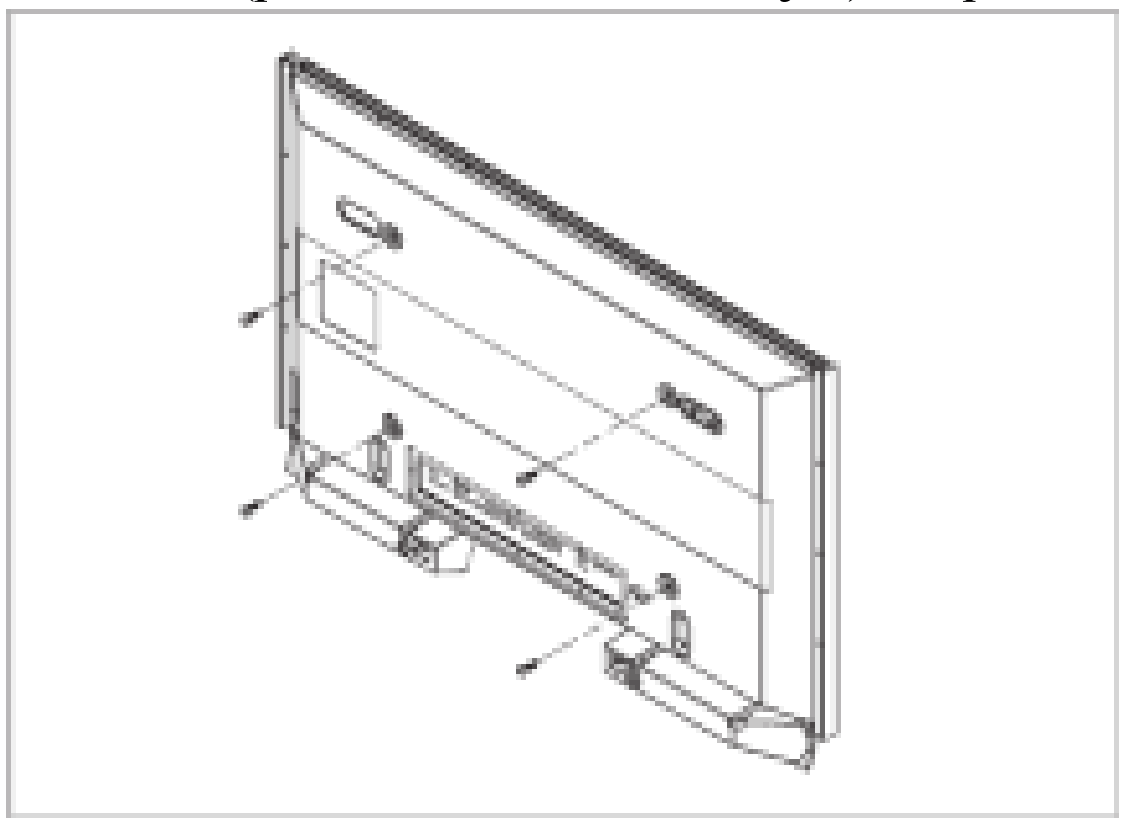


4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

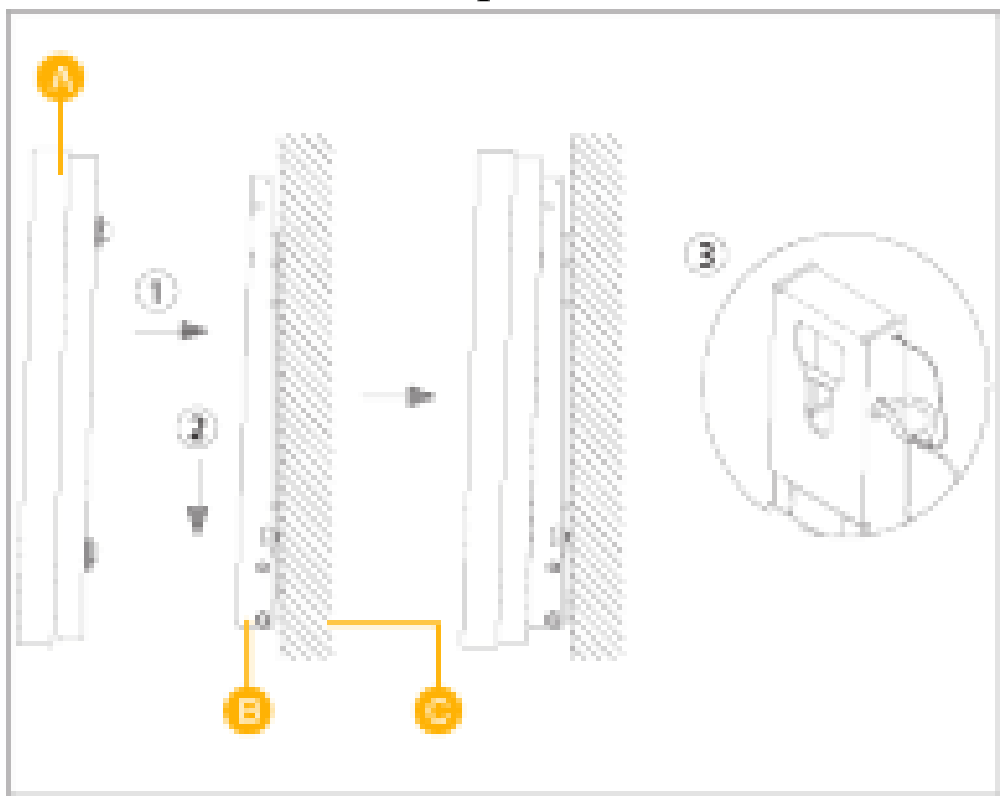


A -	LCD ekran
B -	Zidni nosač
C -	Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

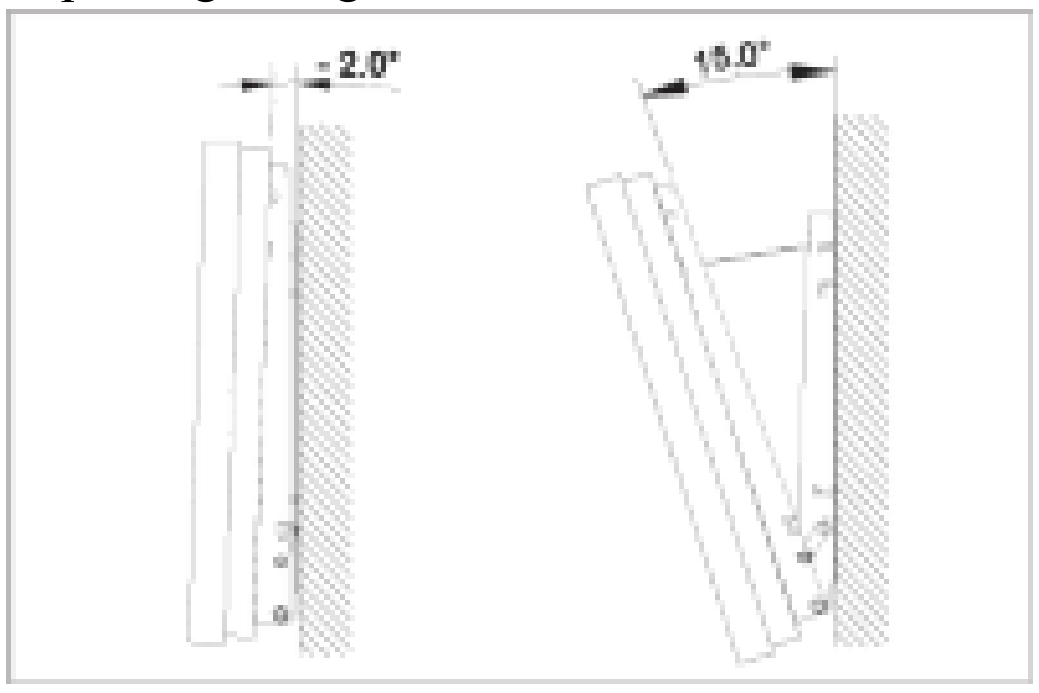

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.
3. Ugao nosača možete da podesite između -2˚i 15 ˚.

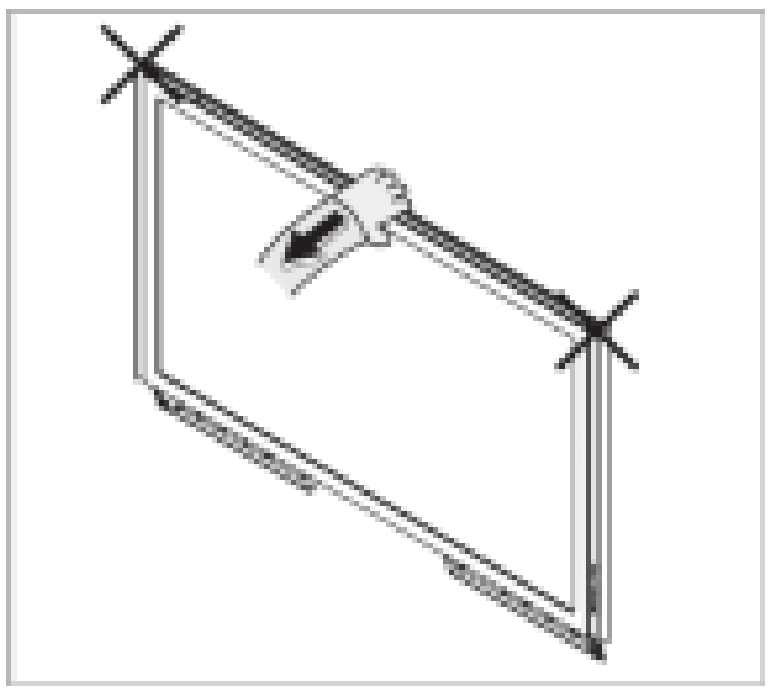

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Povezivanje


Priključivanje na računar

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.

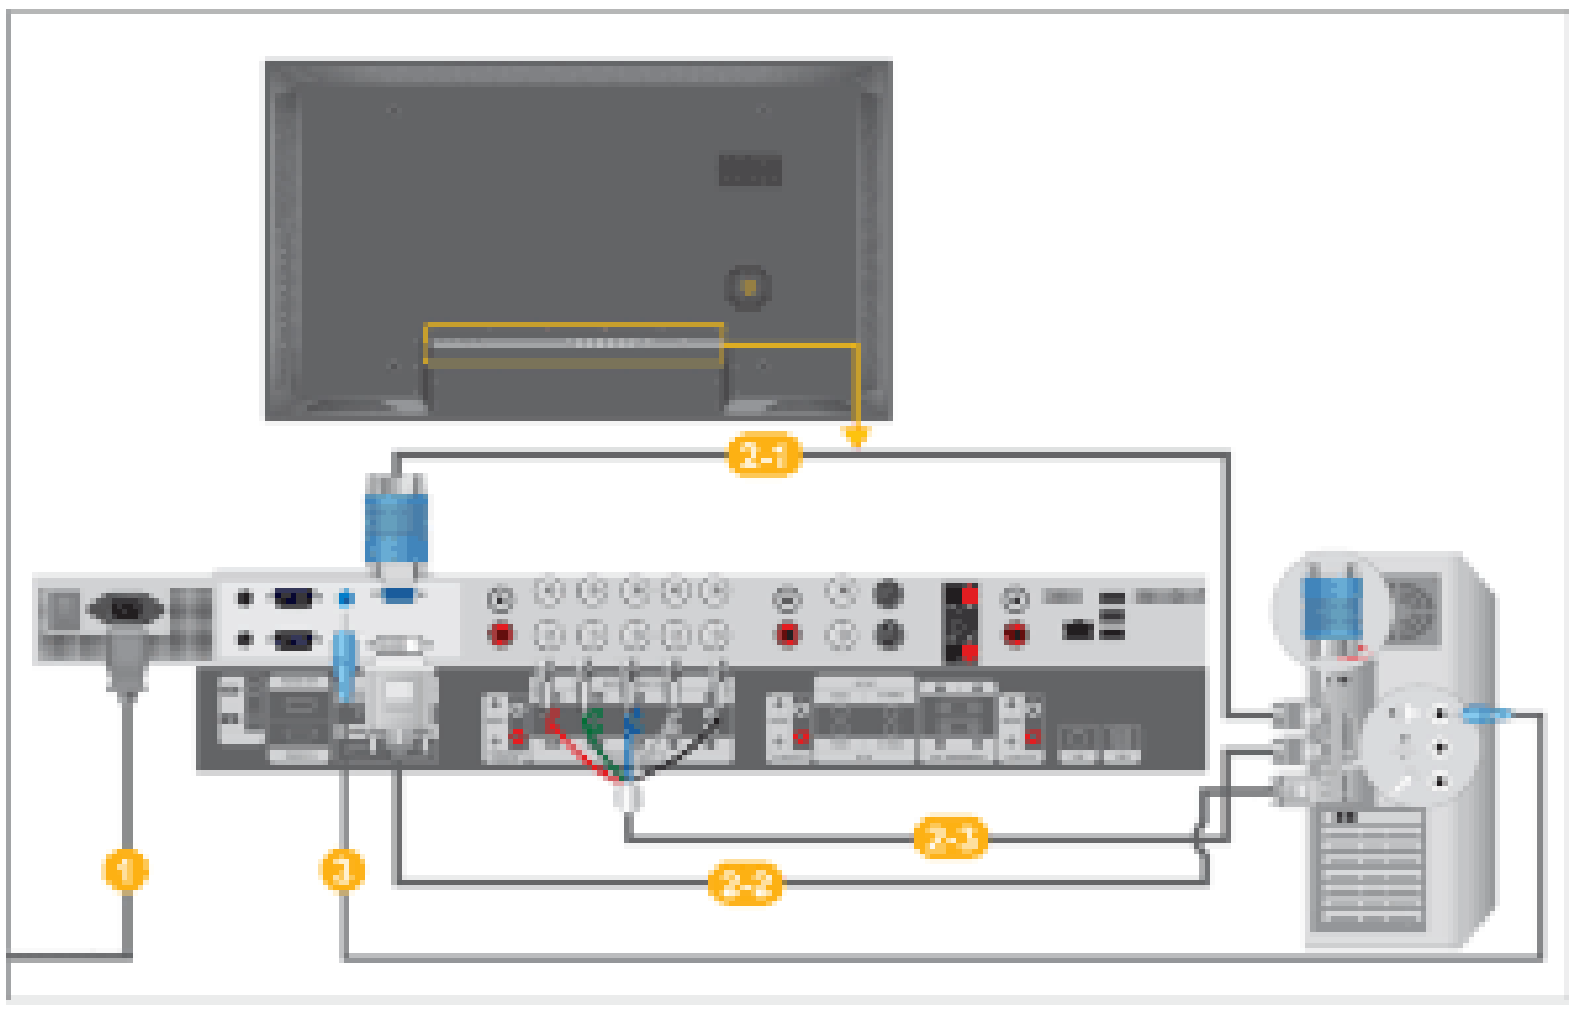

1. Kabl za napajanje monitora uključite u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora. Uključite prekidač za napajanje.
2. Postoje 3 naèina da spojite D-sub priključak na monitor. Izaberite jedan:


2-1 PomoćuKorišćenje D-sub (analognog)priključka na video kartici.

- Spojite signalni kabl na 15-pinski, RGB priključak na zadnjoj strani monitora.




2-2 Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.

- Priključite DVI kabl na DVI(HDCP)priključak sa zadnje strane monitora.

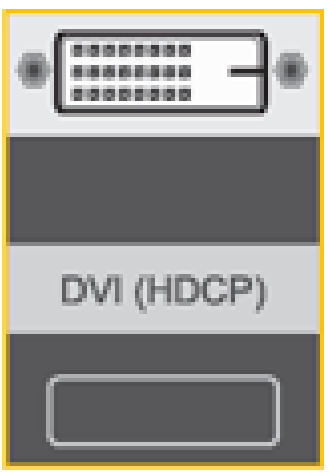

2-3 Korišćenje BNC (analognog) konektora za video karticu.

- BNC kablom povežite BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključke sa zadnje strane LCD monitora i 15-pinski D-sub port na računaru.

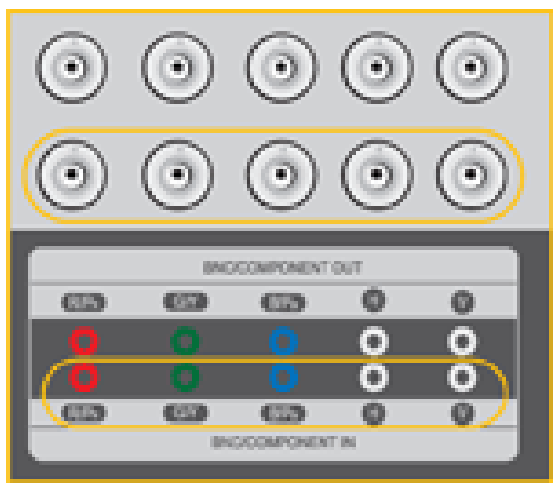

3 Priključite audio kabl za monitor na audio priključak sa zadnje strane računara.

Napomena

- Uključite računar i monitor.
- DVI kabl i BNC kabl nisu obavezni.
- Za kupovinu dodatnih delova se obratite lokalnom Servisnom centru kompanije SAMSUNG Electronics.

Povezivanje sa ostalim uređajima


Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.

Priključivanje na videorekorder

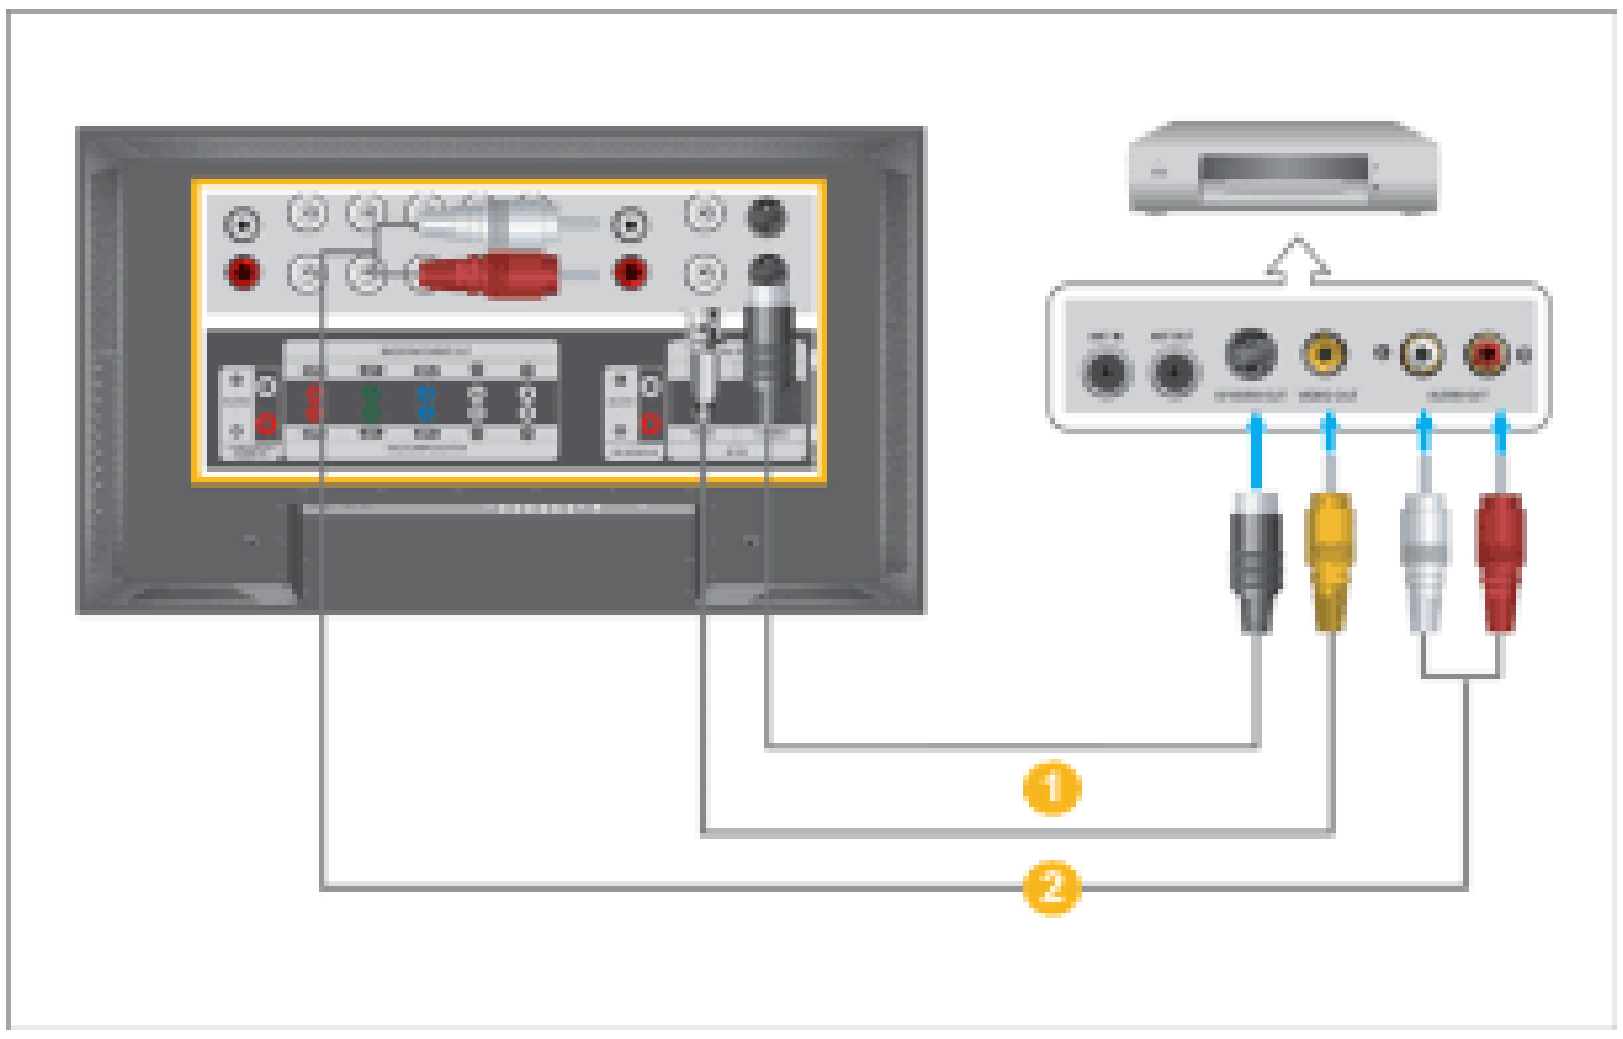


1. AV ulazni uređaji, kao što su videorekorderi ili kamkorderi, priključuju se na AV IN [VIDEO] ili AV IN [S-VIDEO]na monitoru pomoću S-VHS ili BNC kabla.
2. Priključite Audio (L) i Audio (R) terminale videorekordera ili kamkordera na AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] monitora pomoću audio kablova.

Napomena

- Izaberite **AV** ili **S-Video** koji je spojen sa videorekorderima ili kamkorderima pomoću dugmeta SOURCE (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
- S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.
- S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.

Priključivanje na DVD plejer

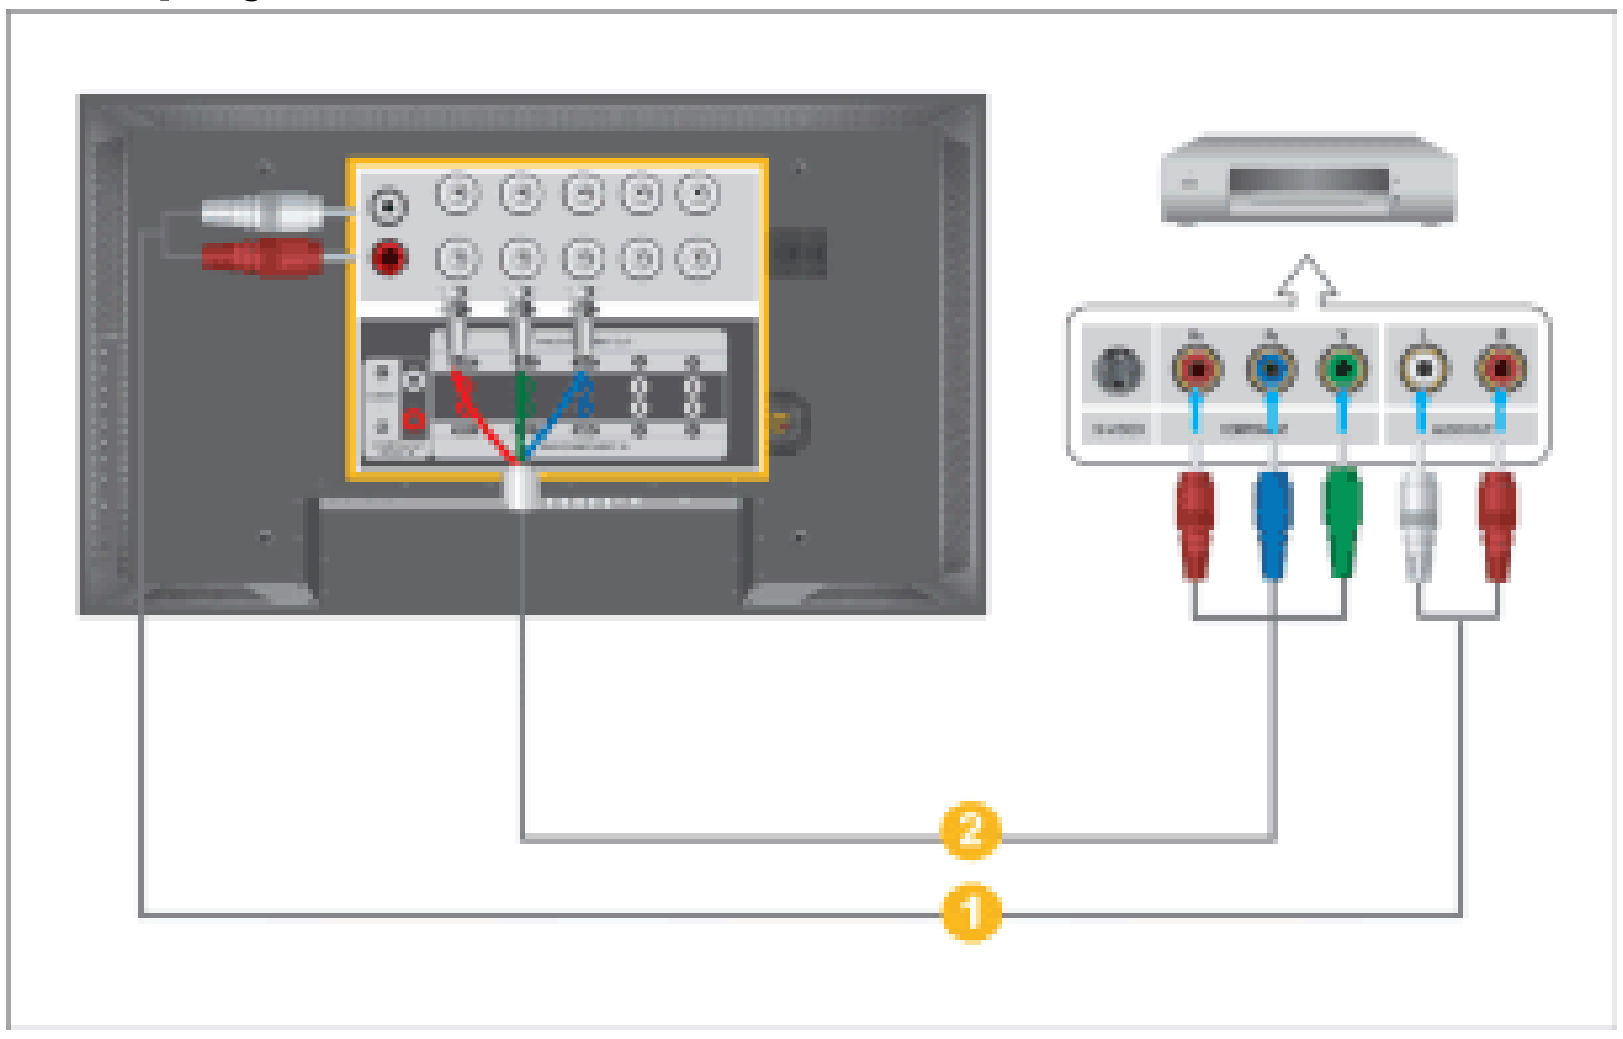


1. Priključite komplet audio kablova između COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT priključaka na DVD plejeru.
2. Priključite komponentni kabl između BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka na monitoru i PR, Y, PB utičnica na DVD plejeru.

Napomena

- Izaberite **Component** (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta SOURCE (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.
- Zatim uključite DVD plejer sa umetnutim diskom.
- Komponentni kabl nije obavezan.
- Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje na kamkorder

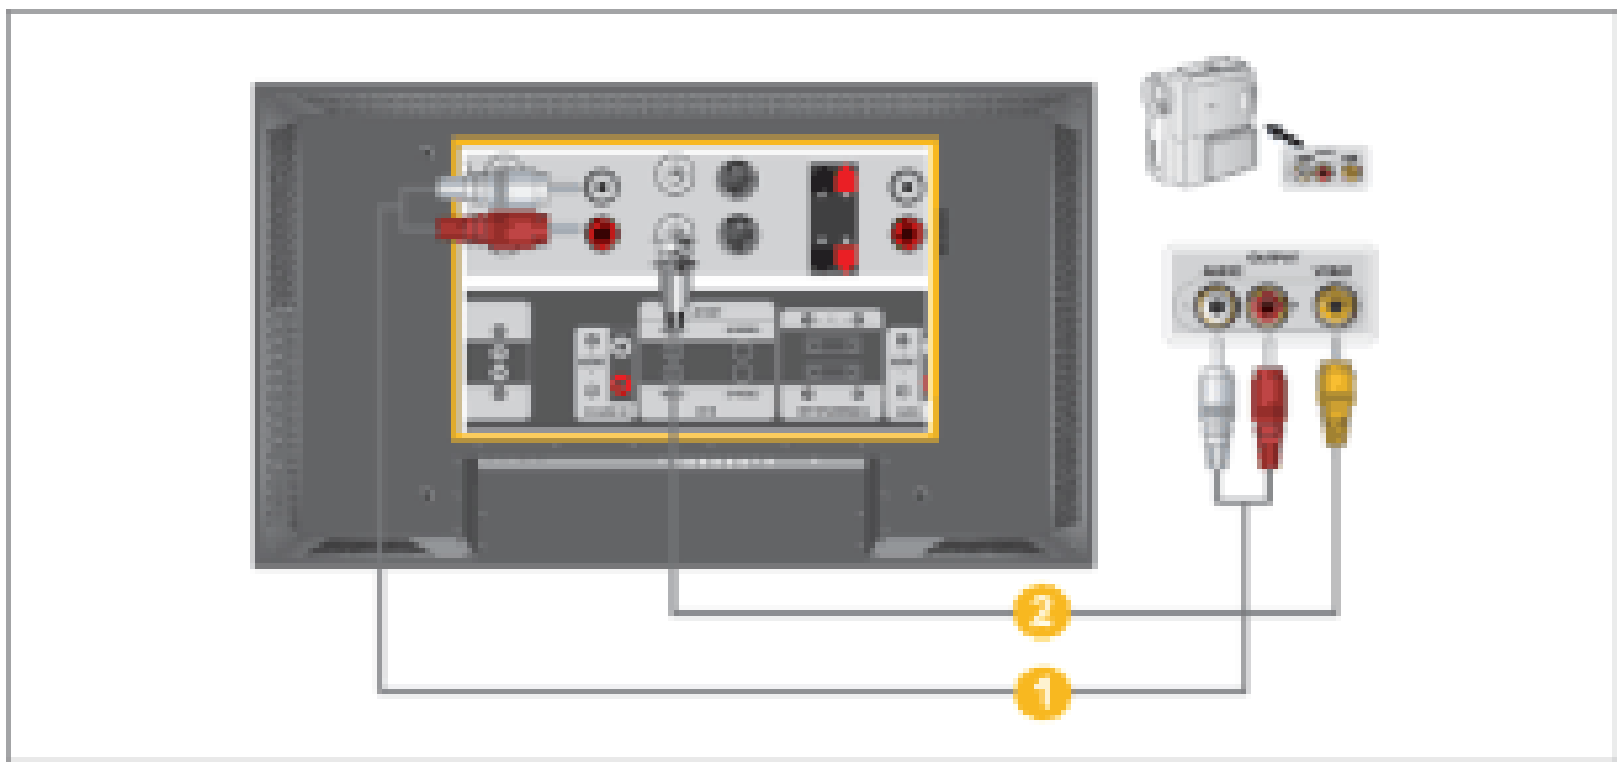


1. Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera. Priključite komplet audio kablova između AUDIO OUTPUT priključaka na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključka na monitoru.
2. Priključak VIDEO OUTPUT izlaza na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na monitoru povežite video kablom.

Napomena

- Izaberite **AV** koji je spojen sa kamkorderom pomoću dugmeta SOURCE (Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.
- Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom

  (inače možete da ih potražite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme).
- Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.

Priključivanje DTV Set Top Box-a

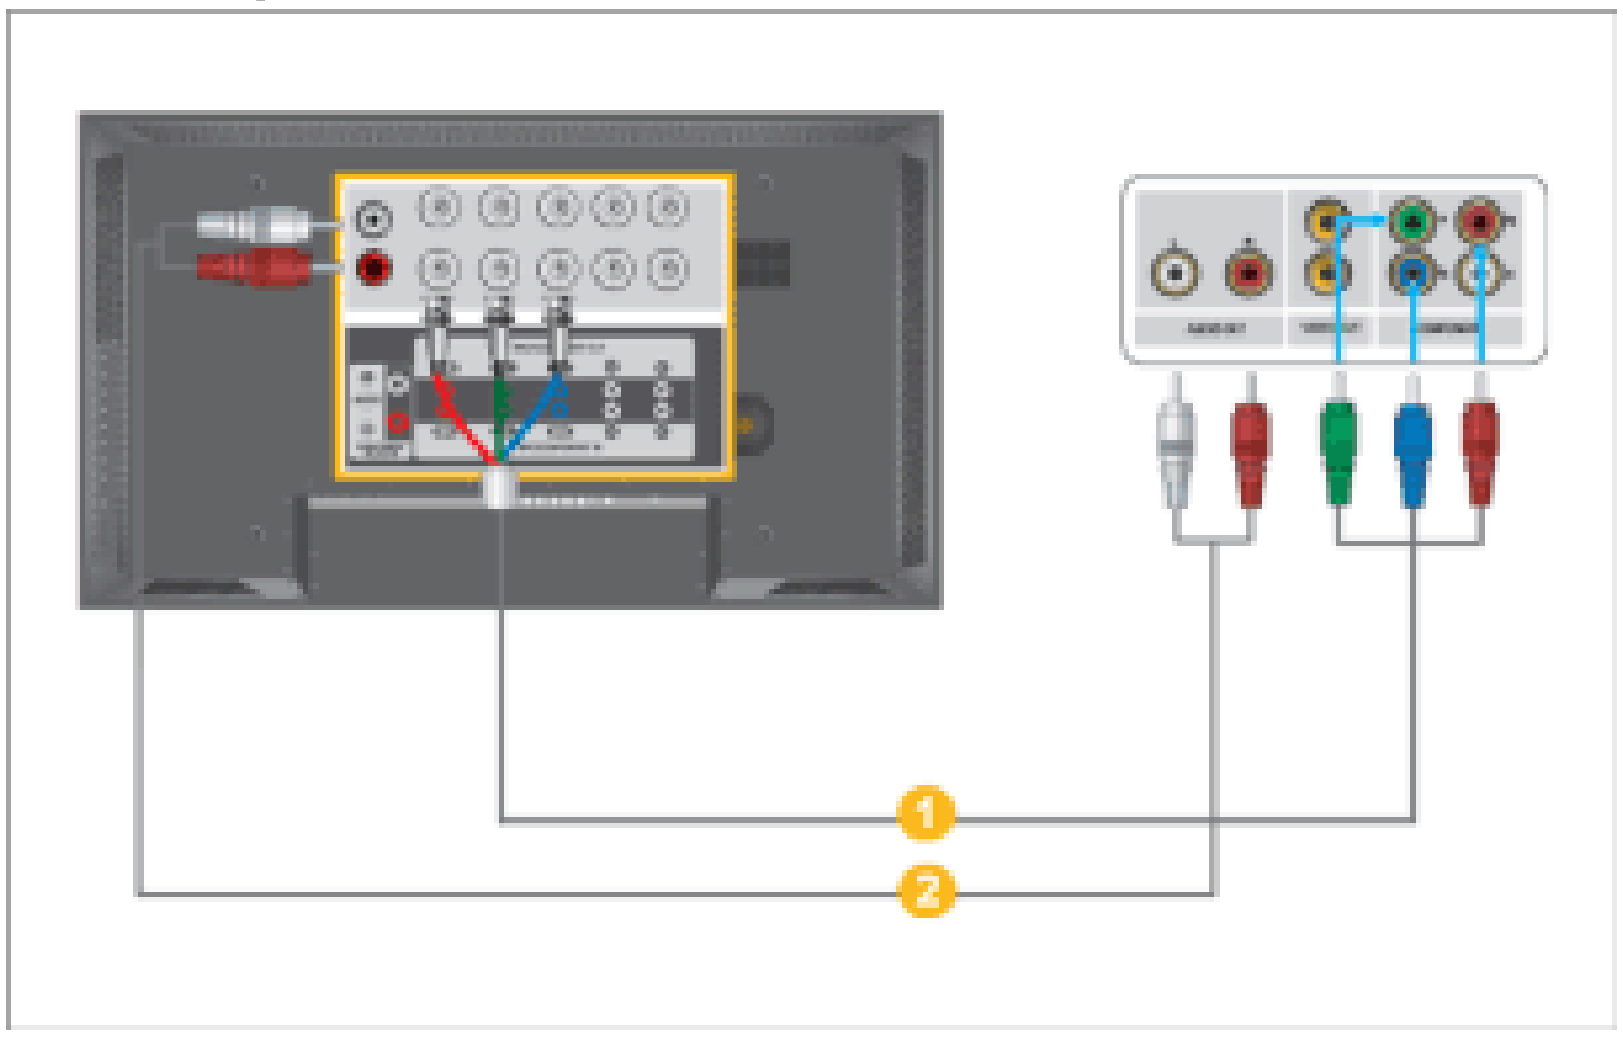


1. Priključite komponentni kabl između BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka na monitoru i PR, Y, PB utičnica na Set Top Box-u.
2. Priključite komplet audio kablova između COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT priključaka na Set Top Box-u.

Napomena

- Izaberite Component (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta SOURCE (Izvor) na prednjoj strani monitora ili daljinskom upravljaču.
- Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za Set Top Box-u.


Priključivanje na audio sistem

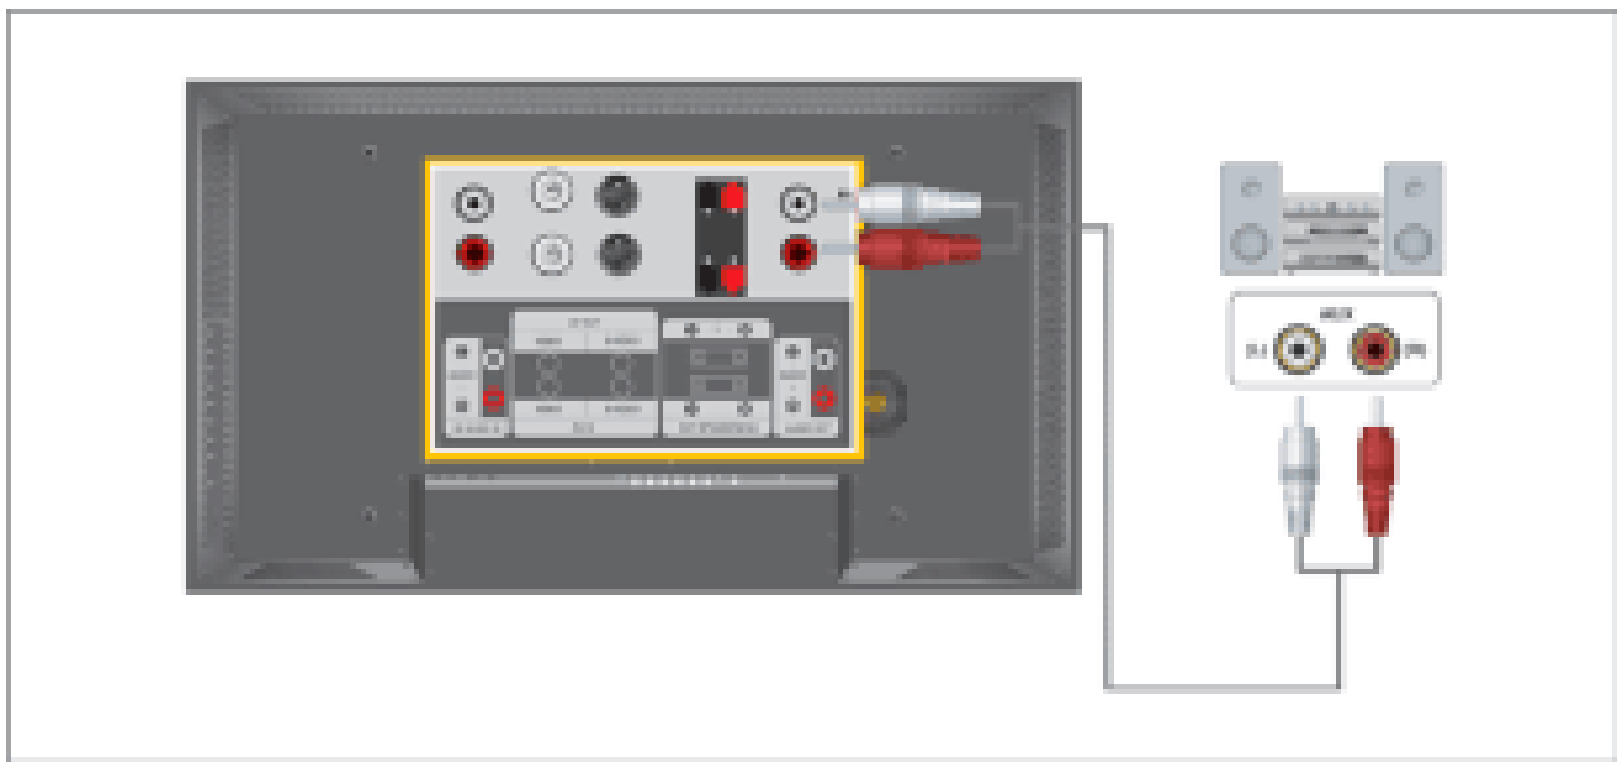

Napomena

Priključite komplet audio kablova između AUXX L, R priključaka AUDIO SISTEMA i MONITOR IZLAZA AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru.


Priključivanje daljinskog upravljača sa kablom

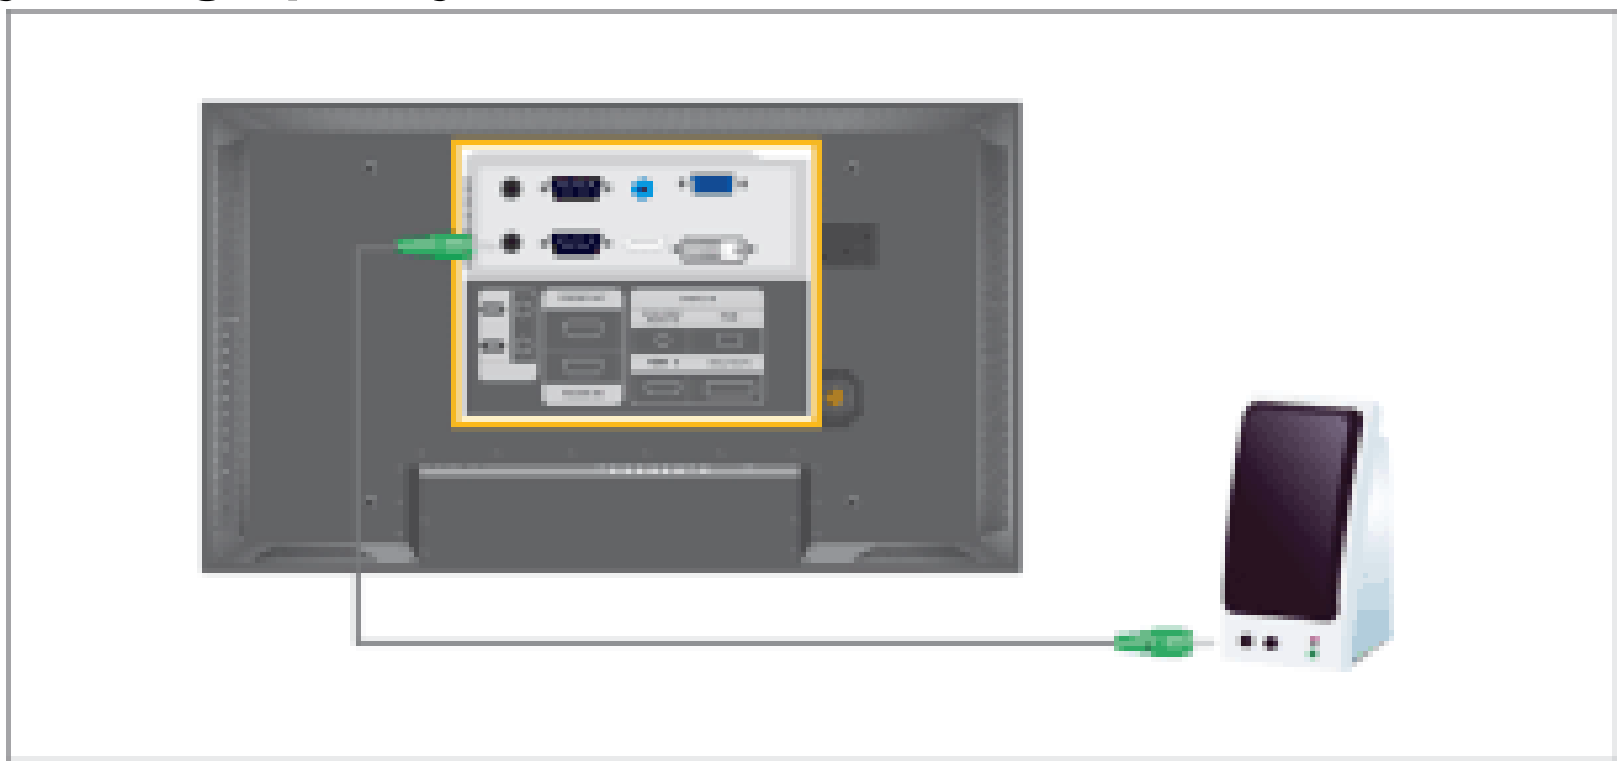

Napomena

- Monitorom možete upravljati tako što ćete omogućiti da prima signale za daljinsko upravljanje drugih uređaja preko REMOTE OUT terminala.
- Monitorom možete upravljati tako što ćete omogućiti da prima signale za daljinsko upravljanje sa drugih uređaja preko REMOTE IN terminala.
- Ograničenja: Dostupno je samo ako taj drugi uređaj podržava I/O terminale za daljinski upravljač sa kablom.


Povezivanje pomoću HDMI kabla

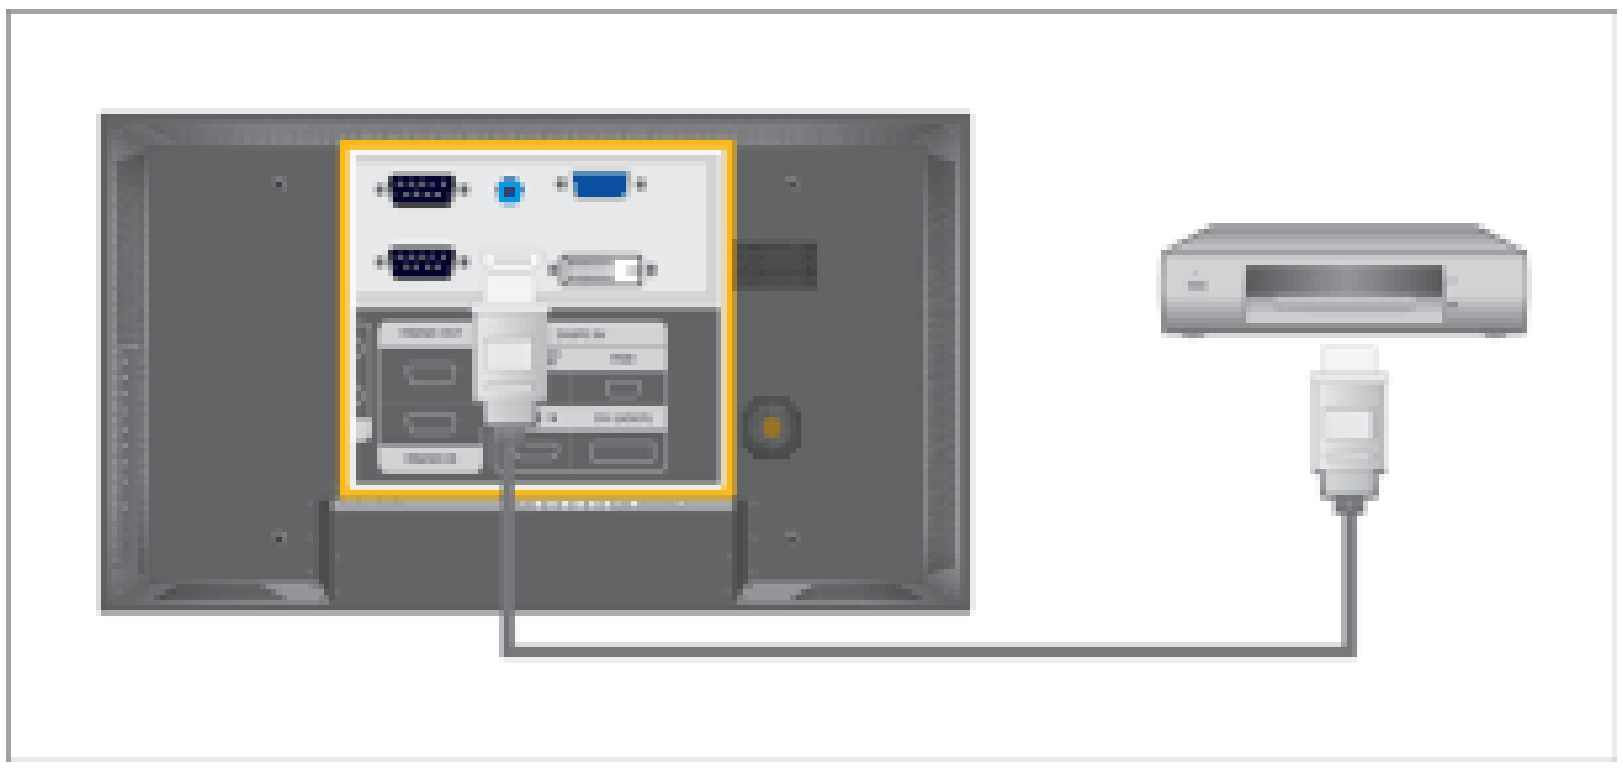

Napomena

- Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na HDMI IN terminal monitora putem HDMI kabla.
- Računar ne možete povezati na HDMI IN terminal.

Povezivanje pomoću DVI na HDMI kabla

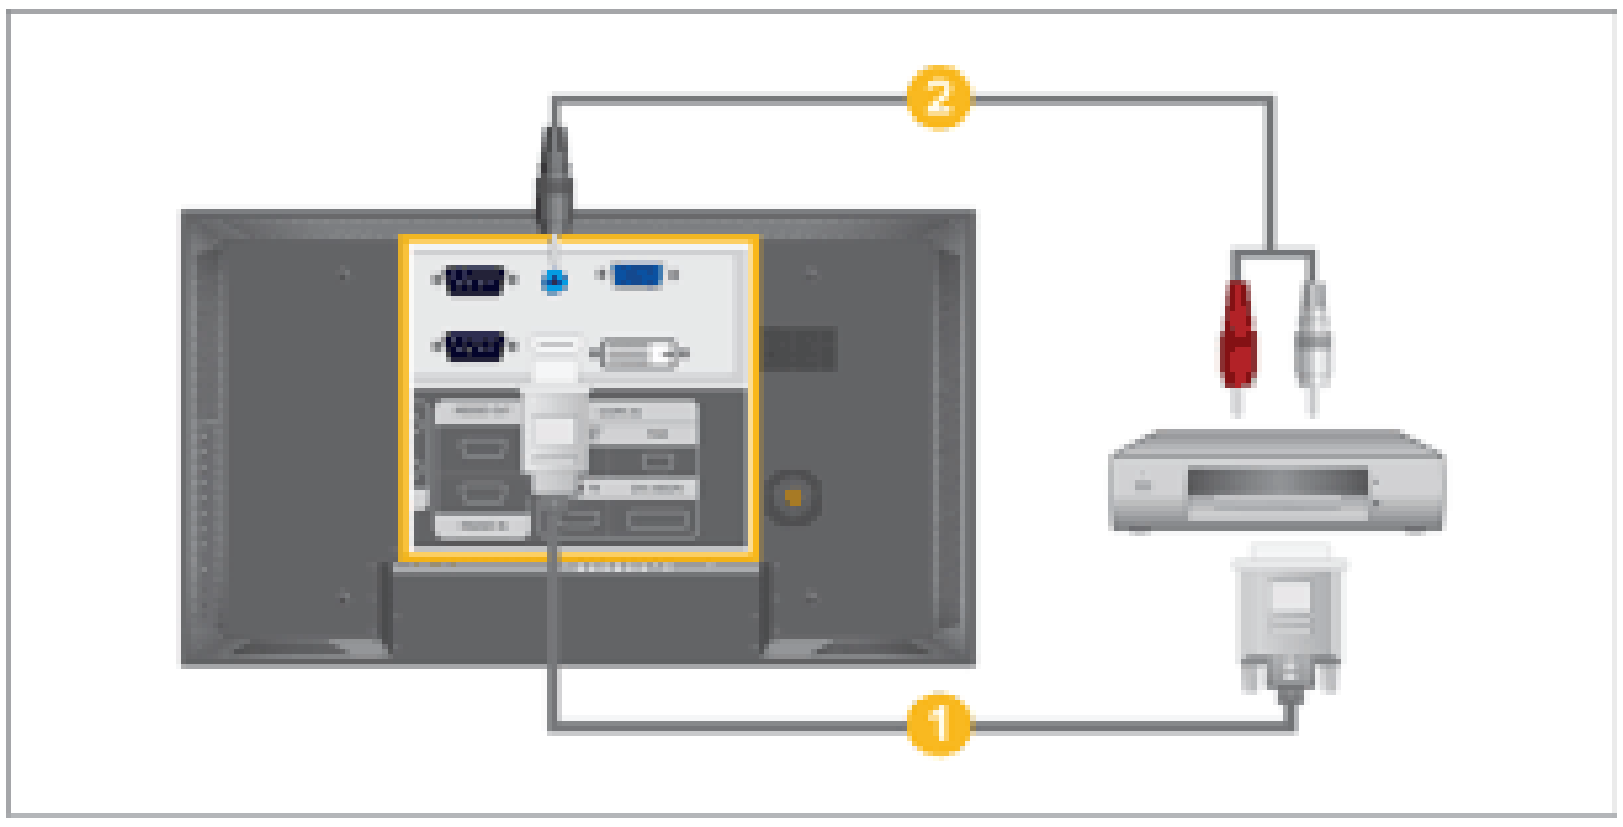

Napomena

- Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa HDMI IN IN terminalom monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.
- Povežite crveni i beli džek RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni džek povežite na HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN terminal monitora.


Priključivanje kabla za LAN

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.

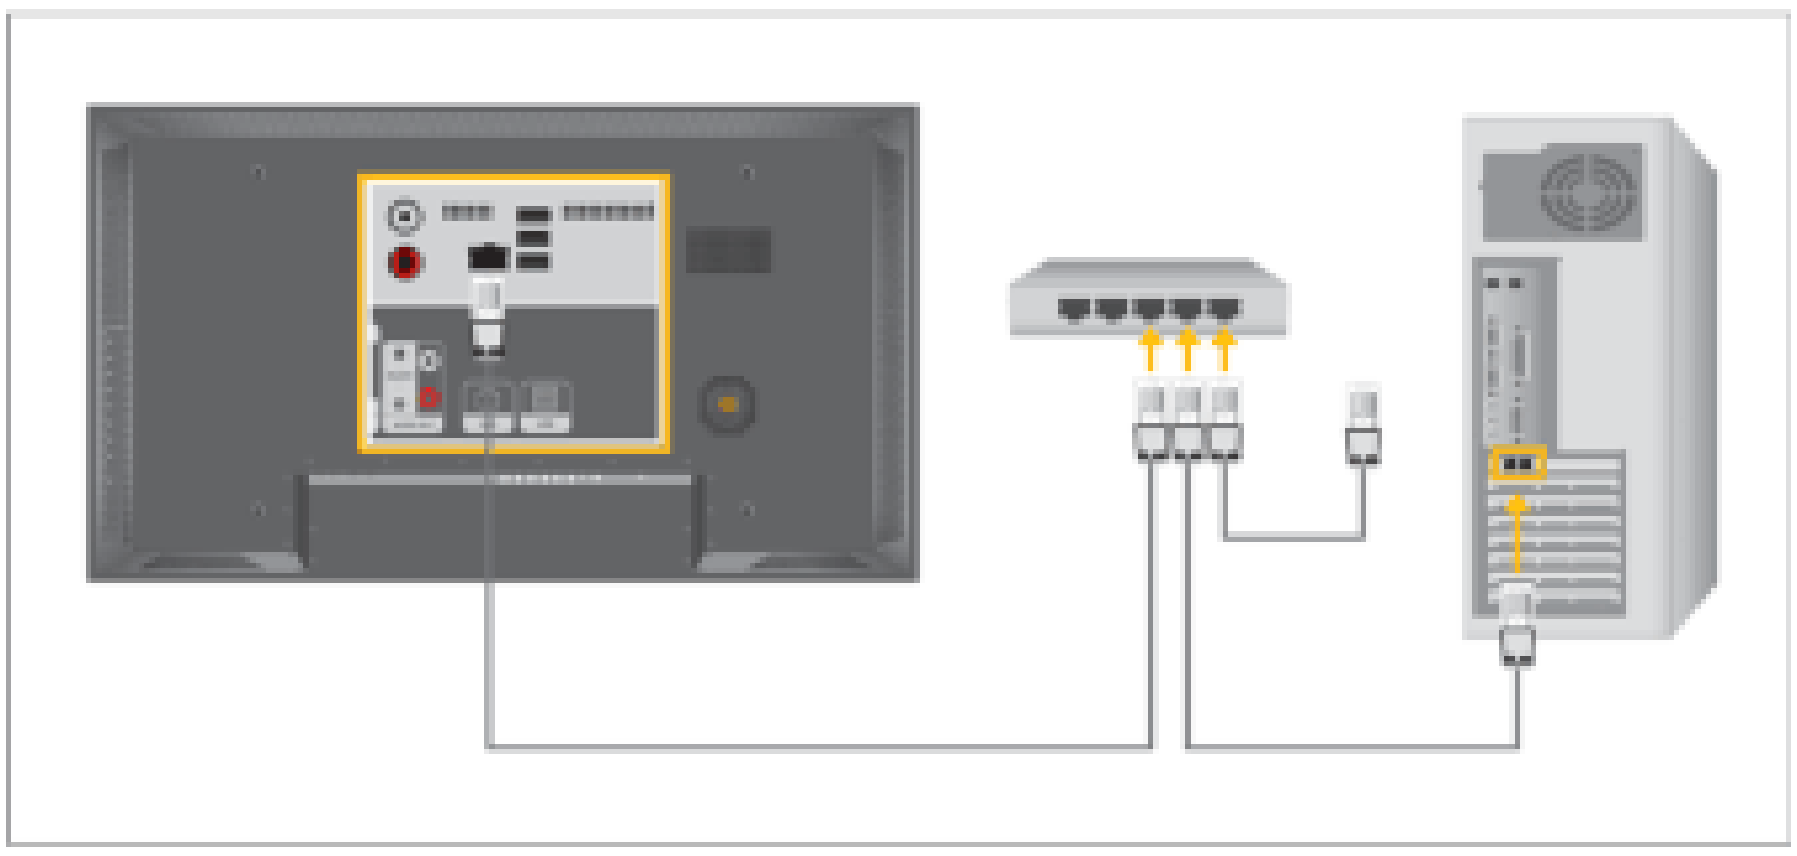

Napomena

Priključivanje kabla za LAN

Priključivanje USB uređaja

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na monitor mogu da se priključe različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.



Napomena


Možete da se spojite na USB uređaje kao što su miš ili tastatura.

Korišćenje softvera


Instalacija programaMagicInfo Pro

Instalacija


1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na instalacionu datoteku programa MagicInfo Pro.
3. Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next (Sledeće)".

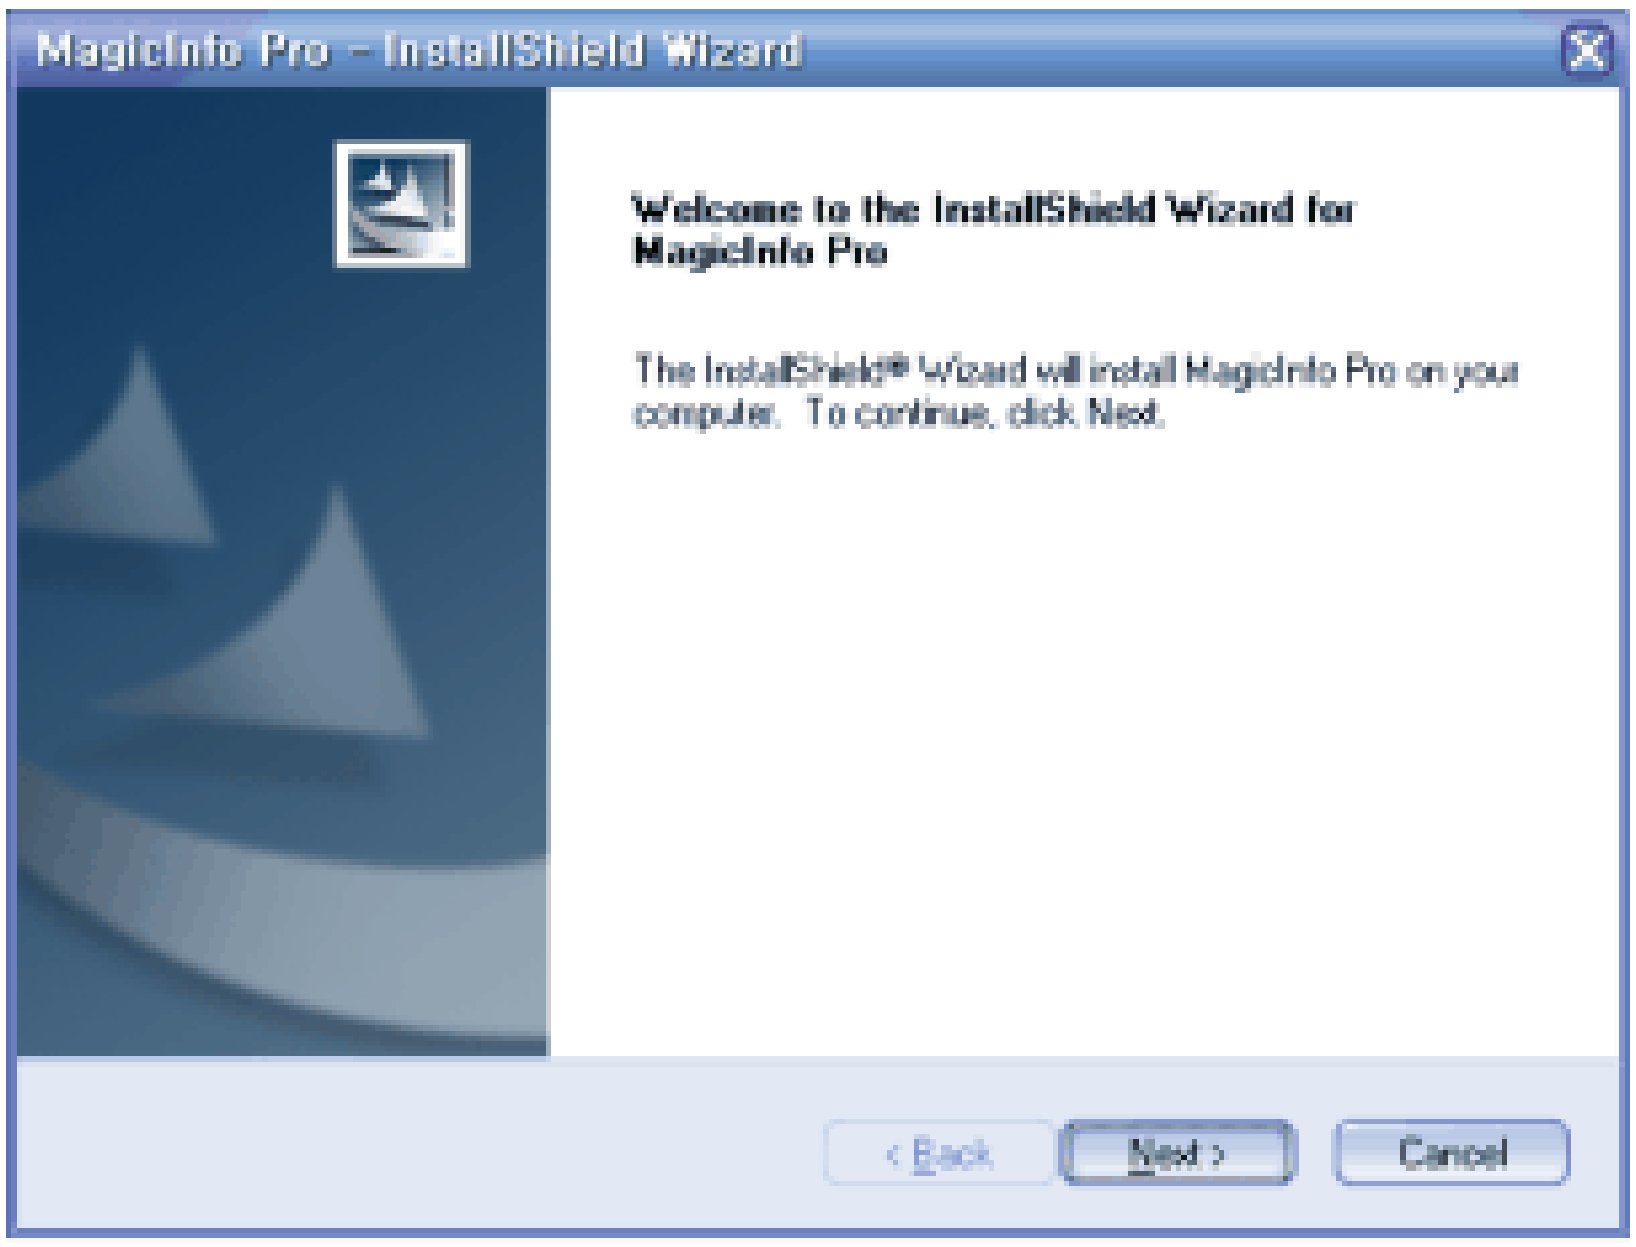


4. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.

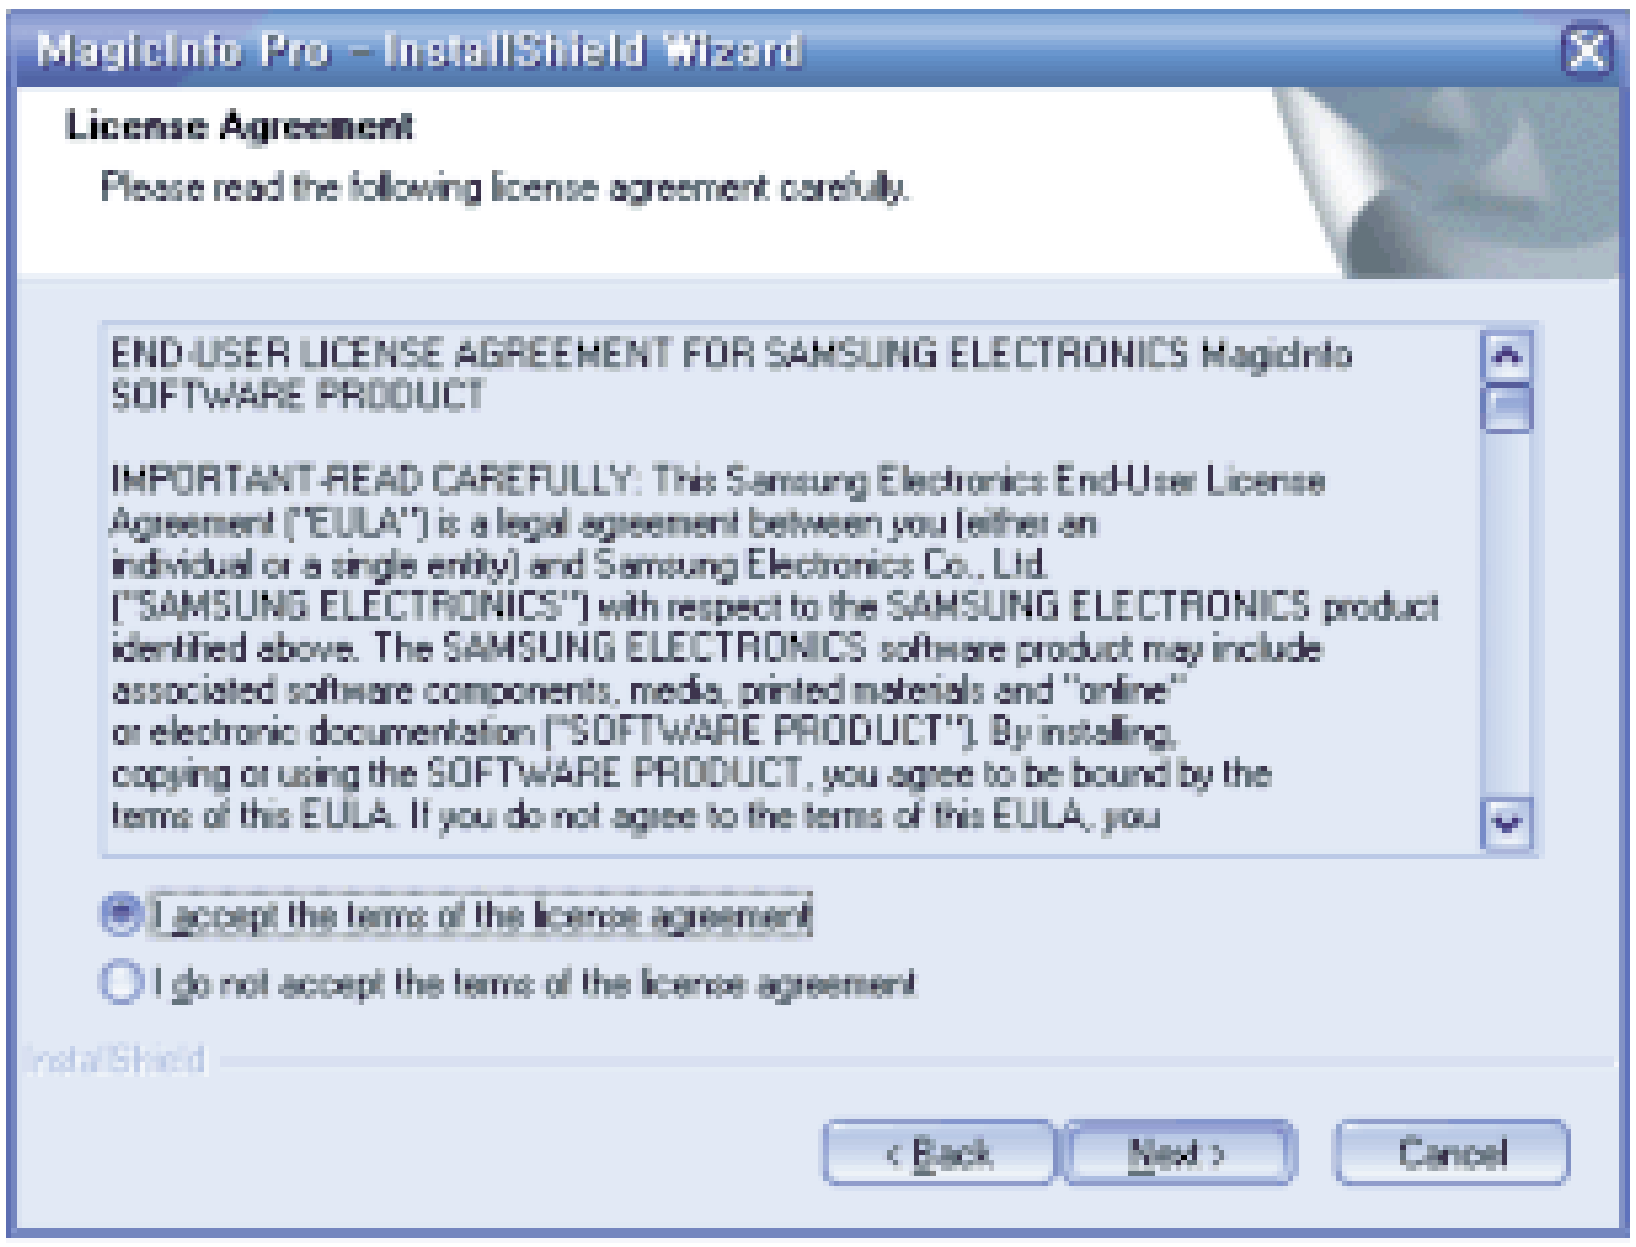


5. Zatražili ste prijavu u program MagicInfo Pro Server. Unesite lozinku za prijavu. Lozinka ne može da se promeni kada ste prijavljeni.

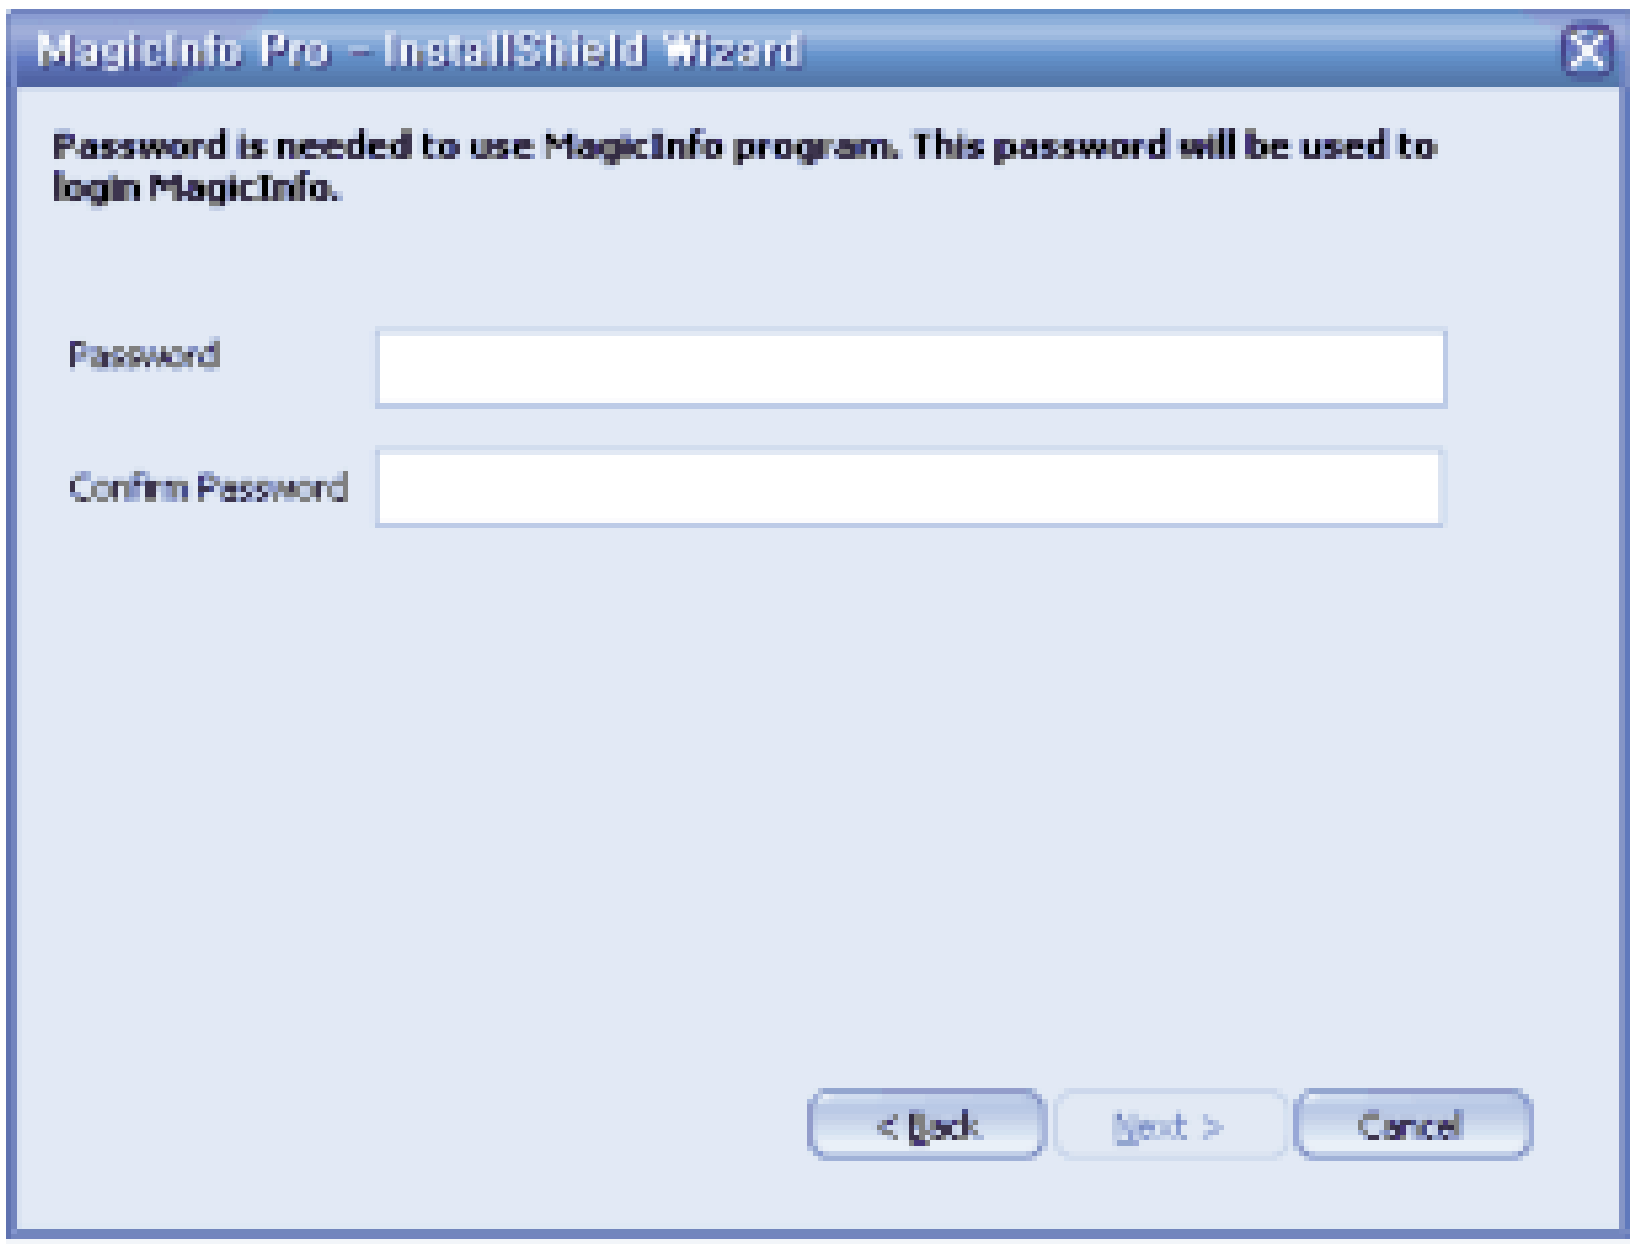


6. Izaberite fasciklu za instalaciju programa MagicInfo Pro.

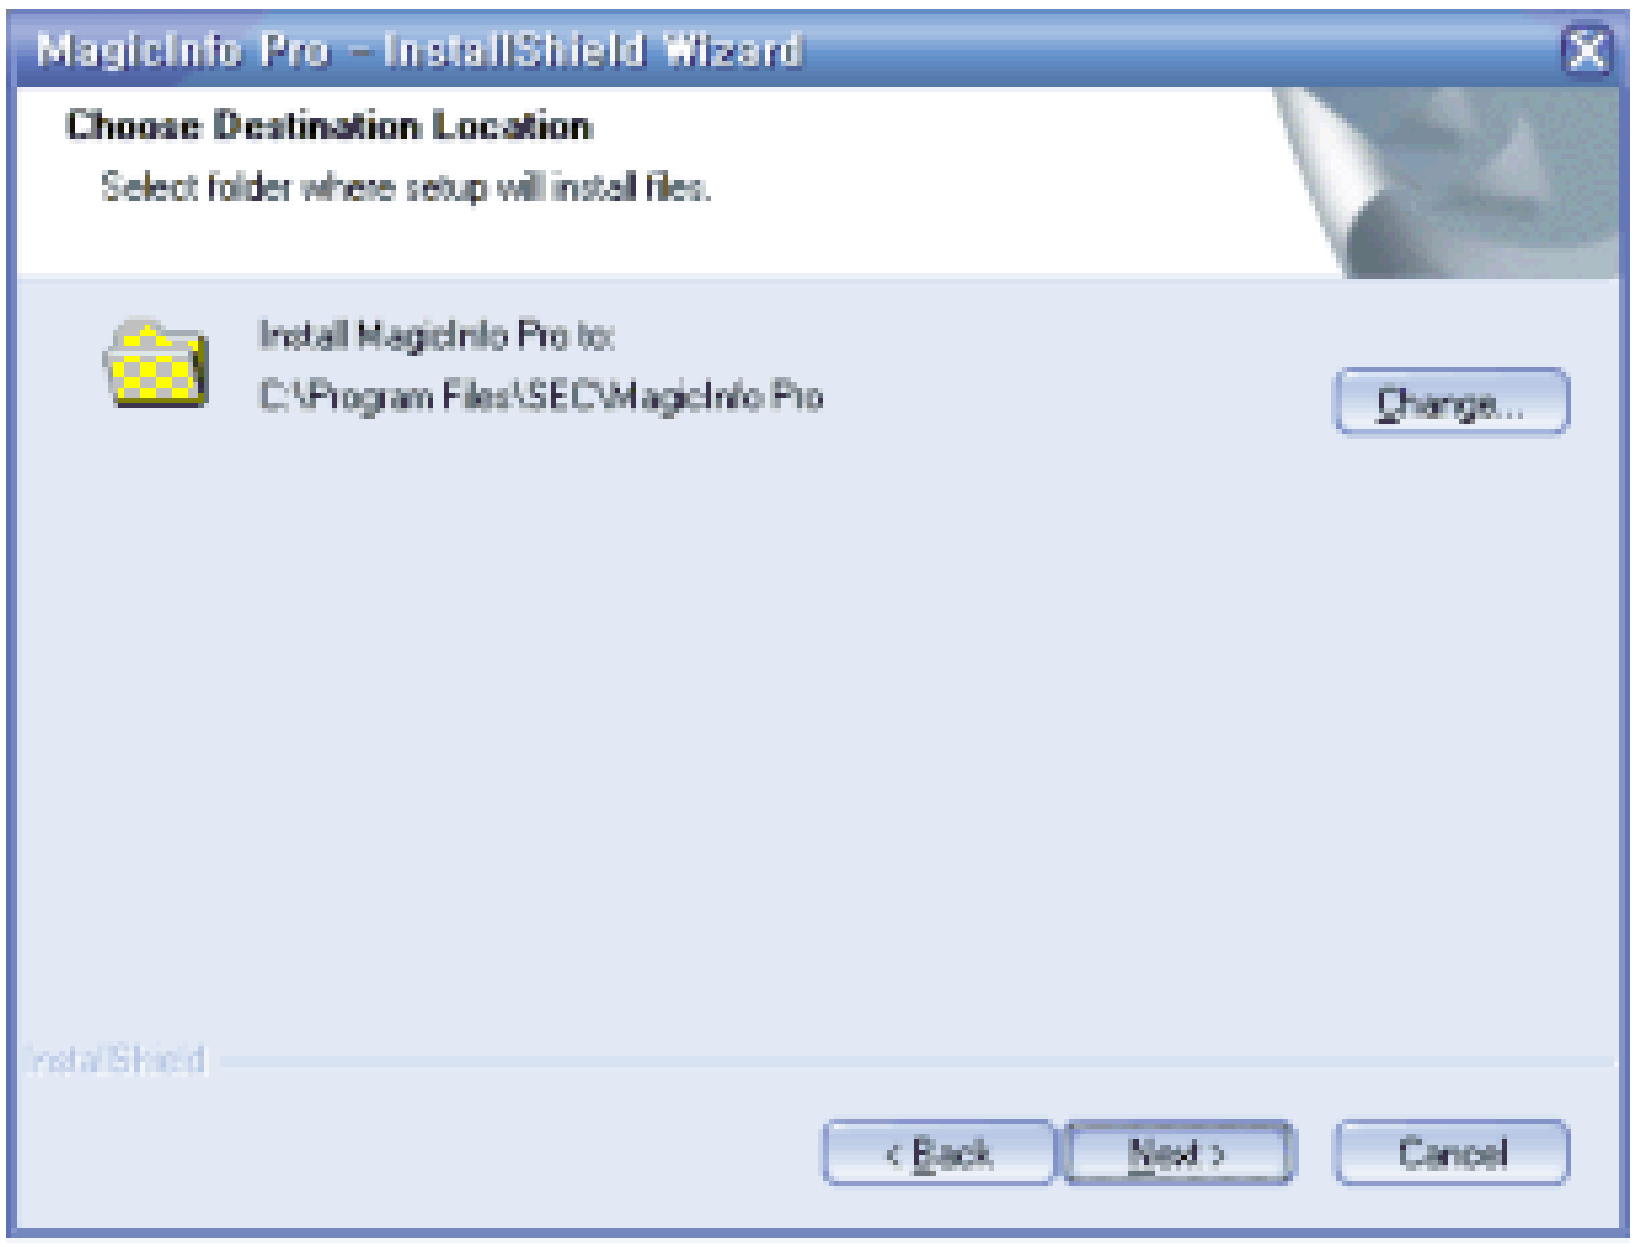


7. Pritisnite "Install (Instaliraj)".

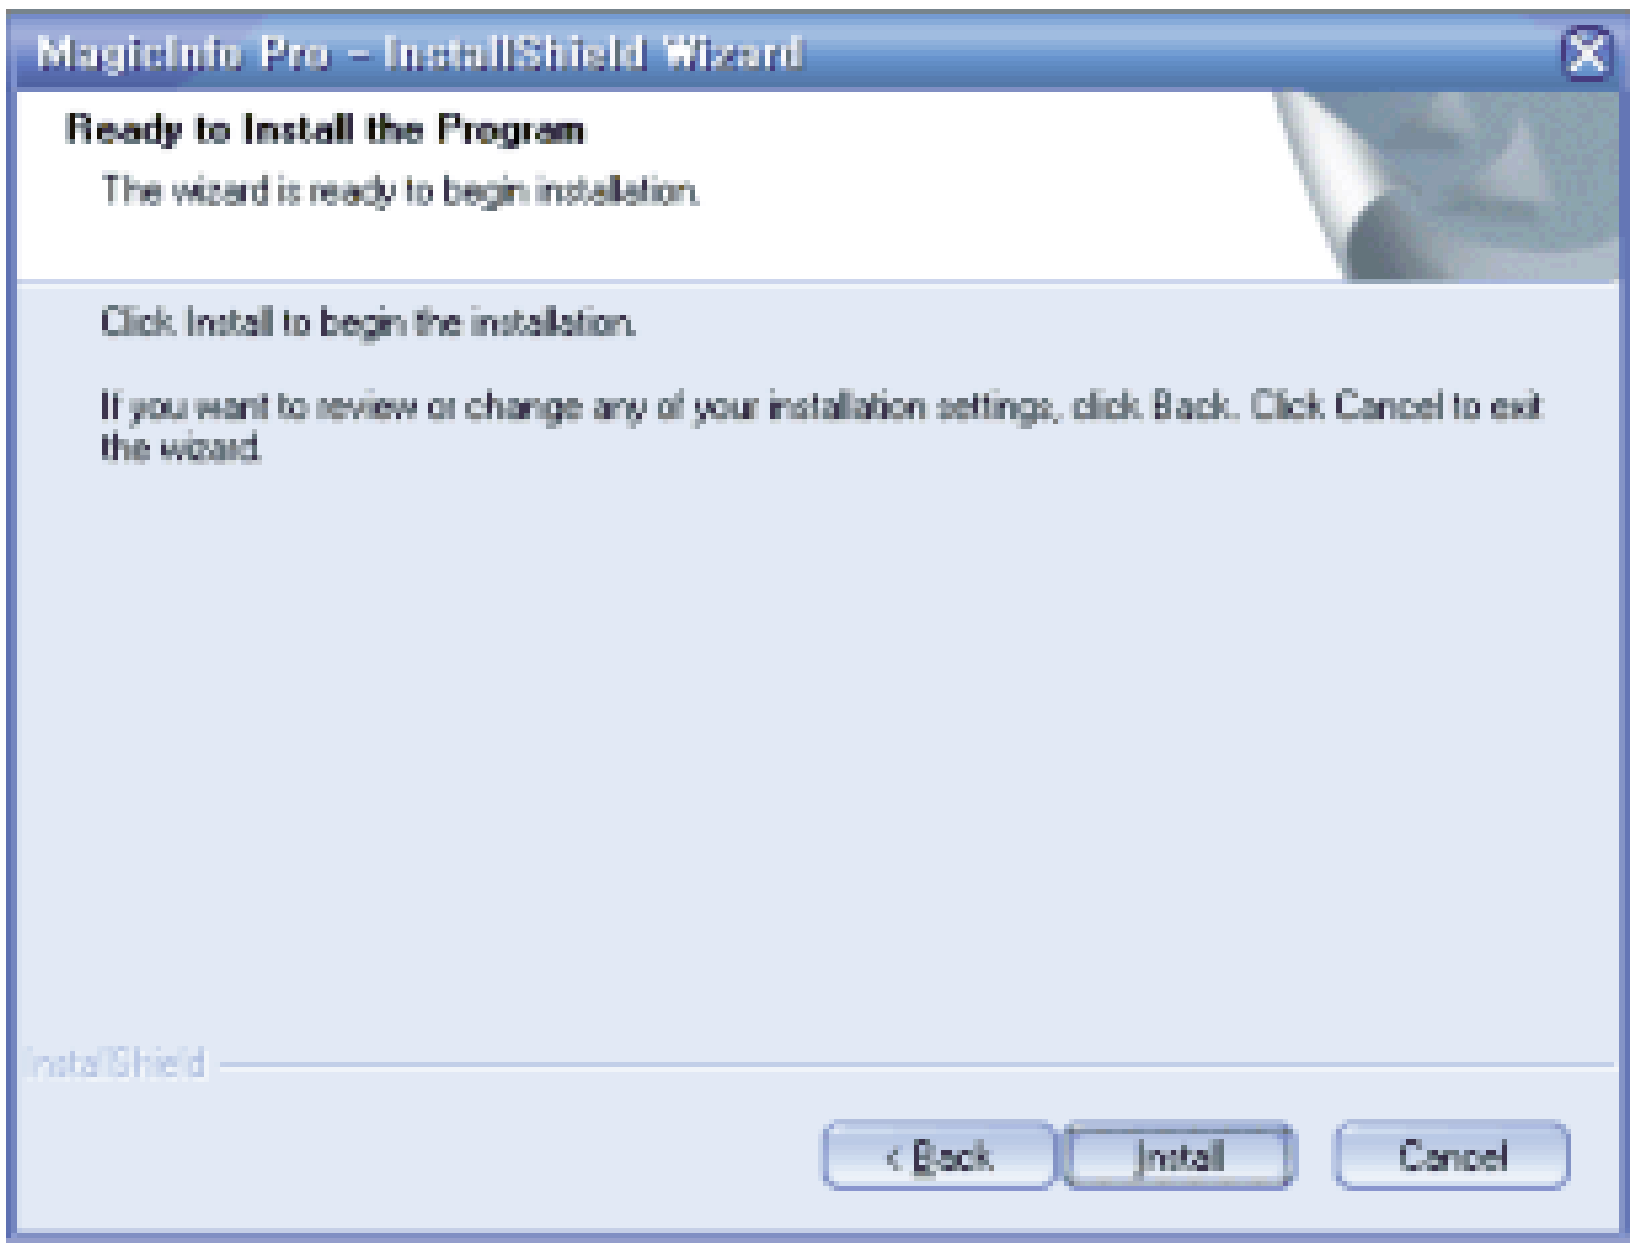

8. Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".

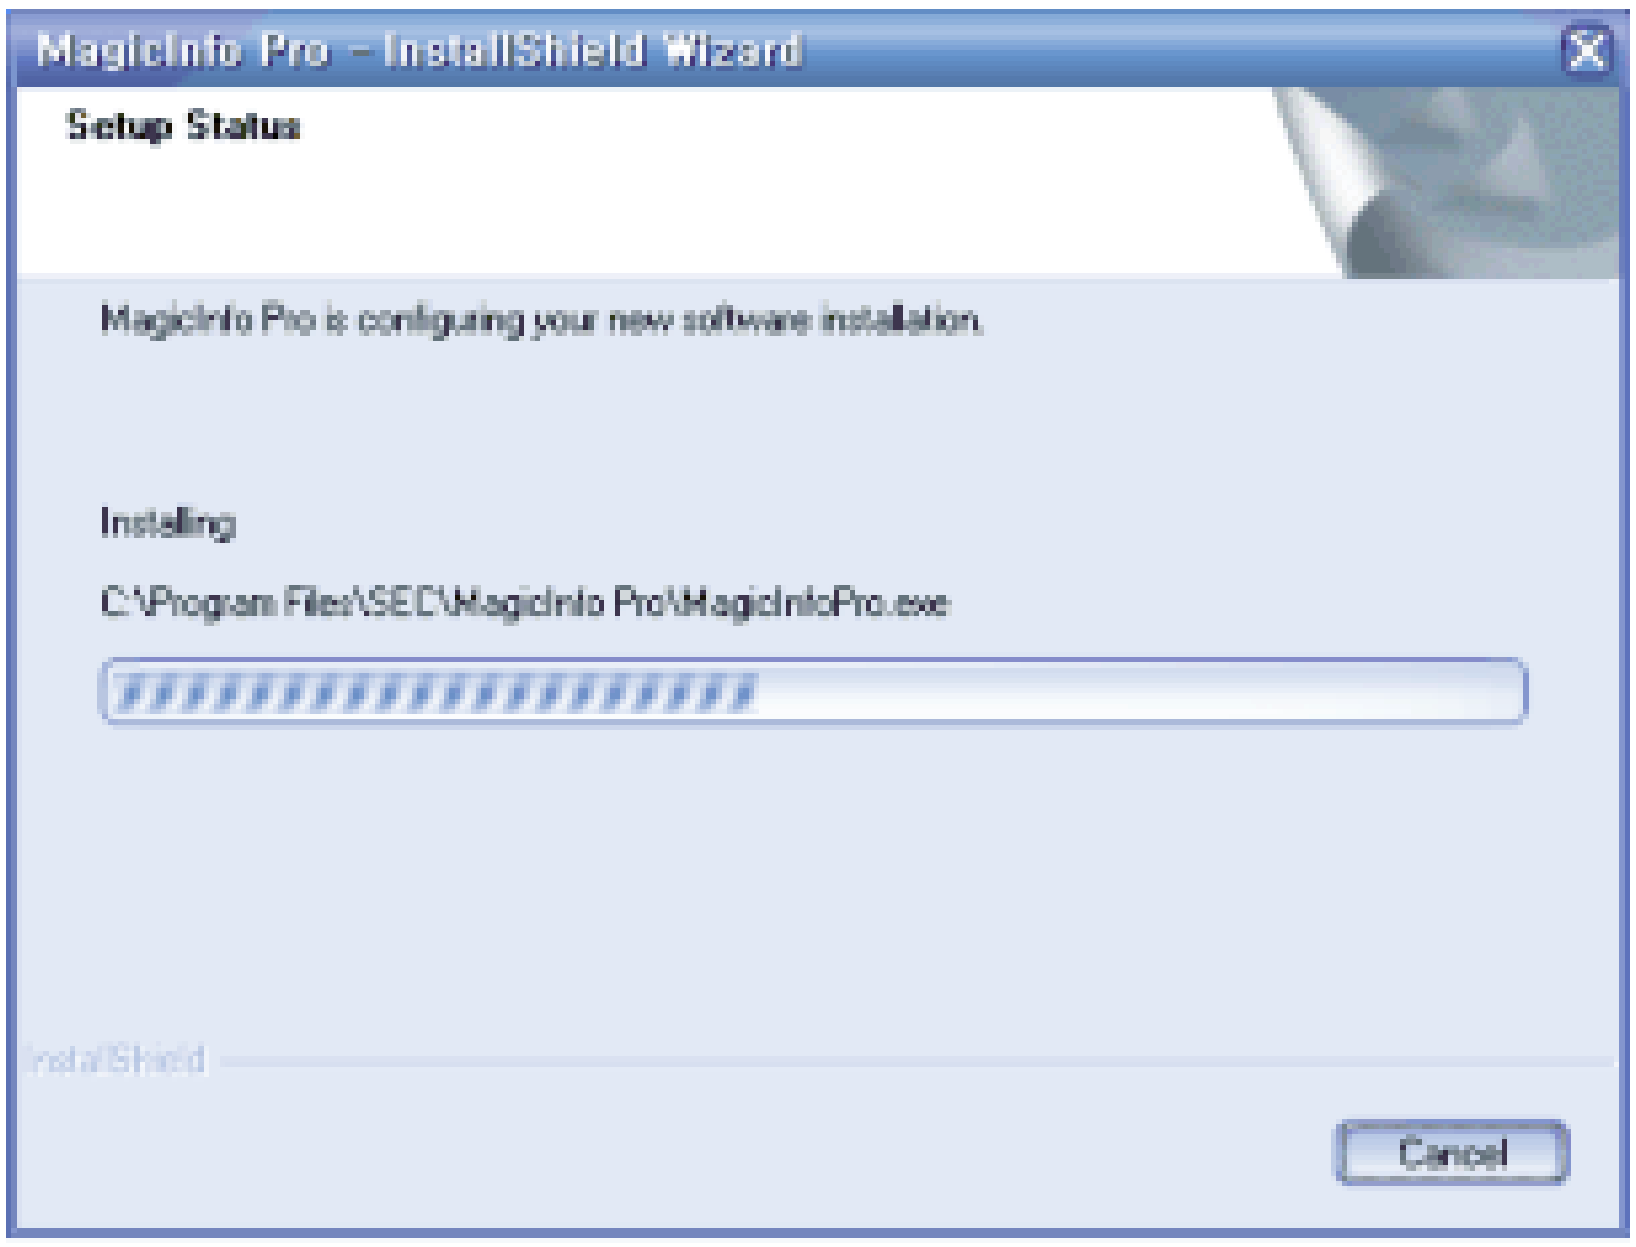

9. Preporučuje se da ponovo pokrente sistem da bi program MagicInfo Pro Server mogao normalno da radi. Kliknite na dugme Next.

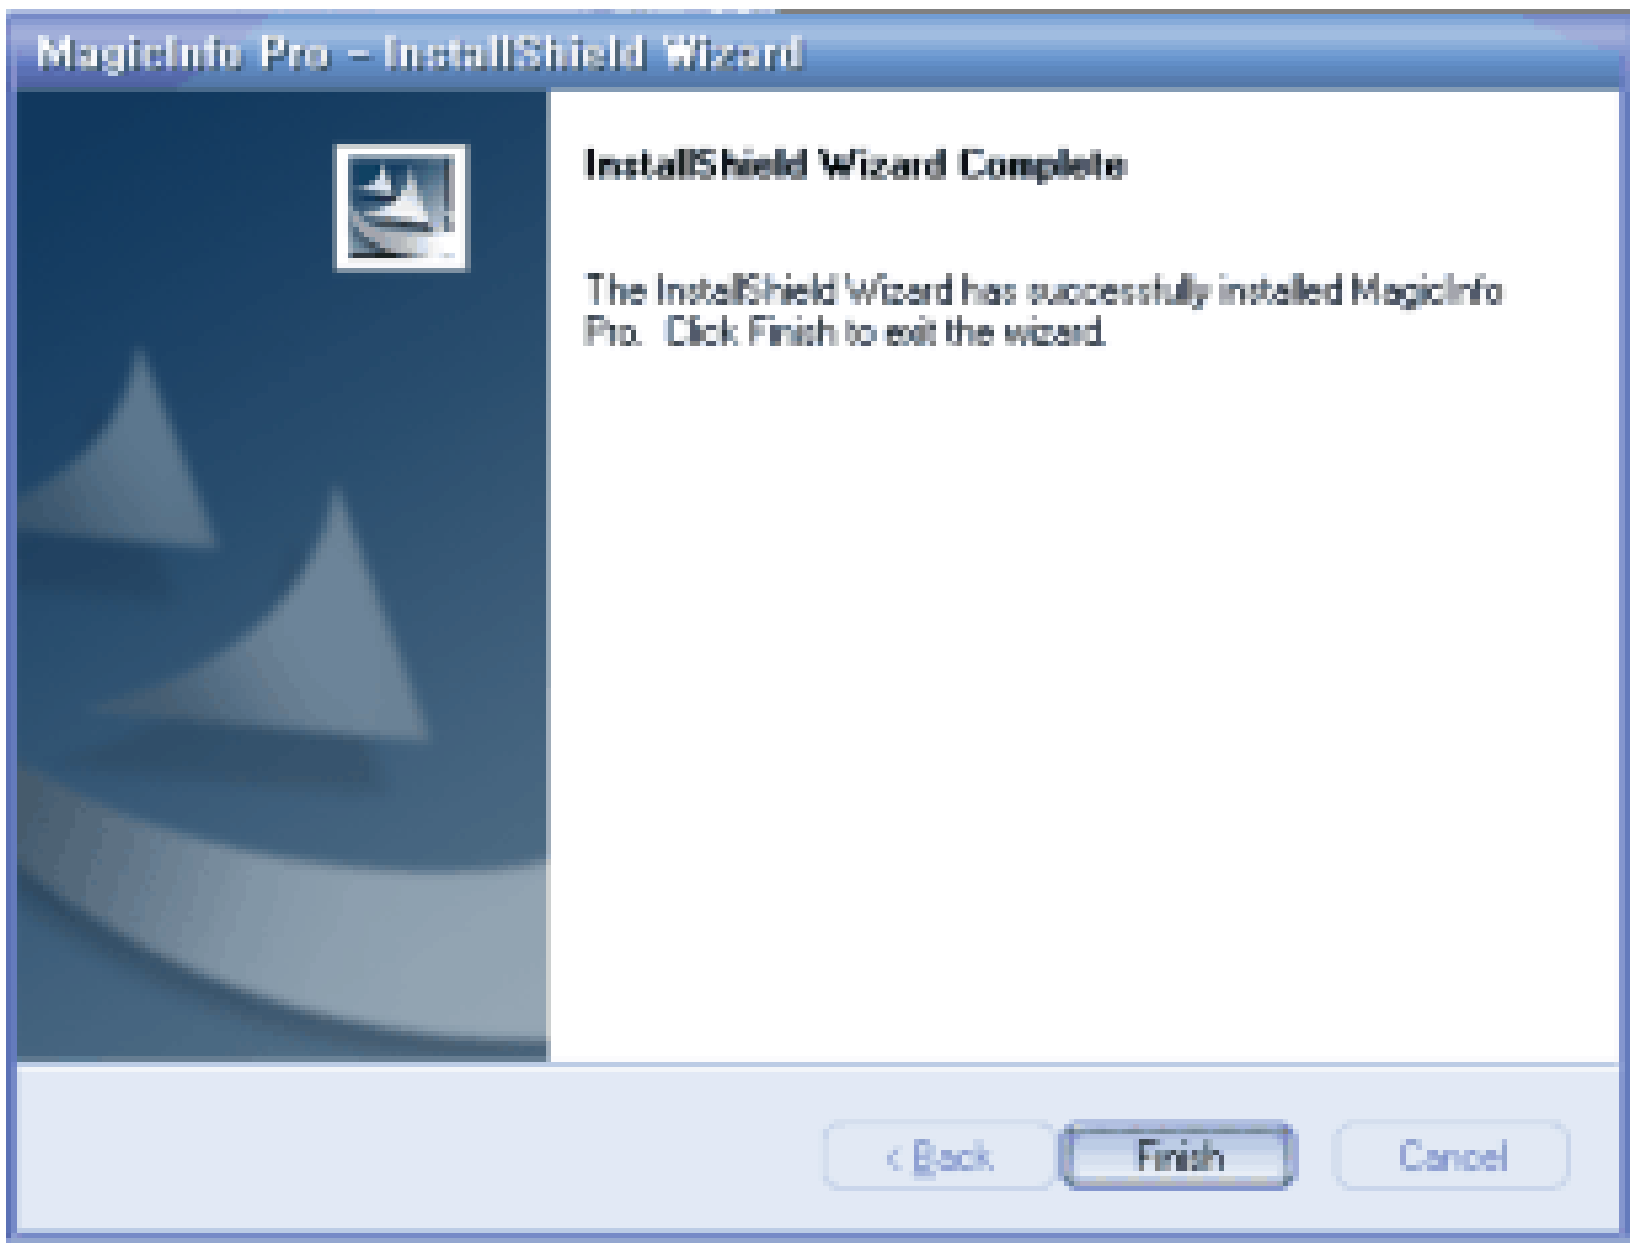

10. Kada je instalacija završena, ikona za pokretanje programa MagicInfo Pro pojaviće se na radnoj površini računara.



11. Dvaput pritisnite na ikonu i pokrenite program.

Sistemski zahtevi

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3.0Ghz	512M			

Podešavanje monitora

Direktne funkcije

Dostupni režimi


- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

MagicInfo



Pomeri se na OSD ekran programa MagicInfo.

MDC PASCHM

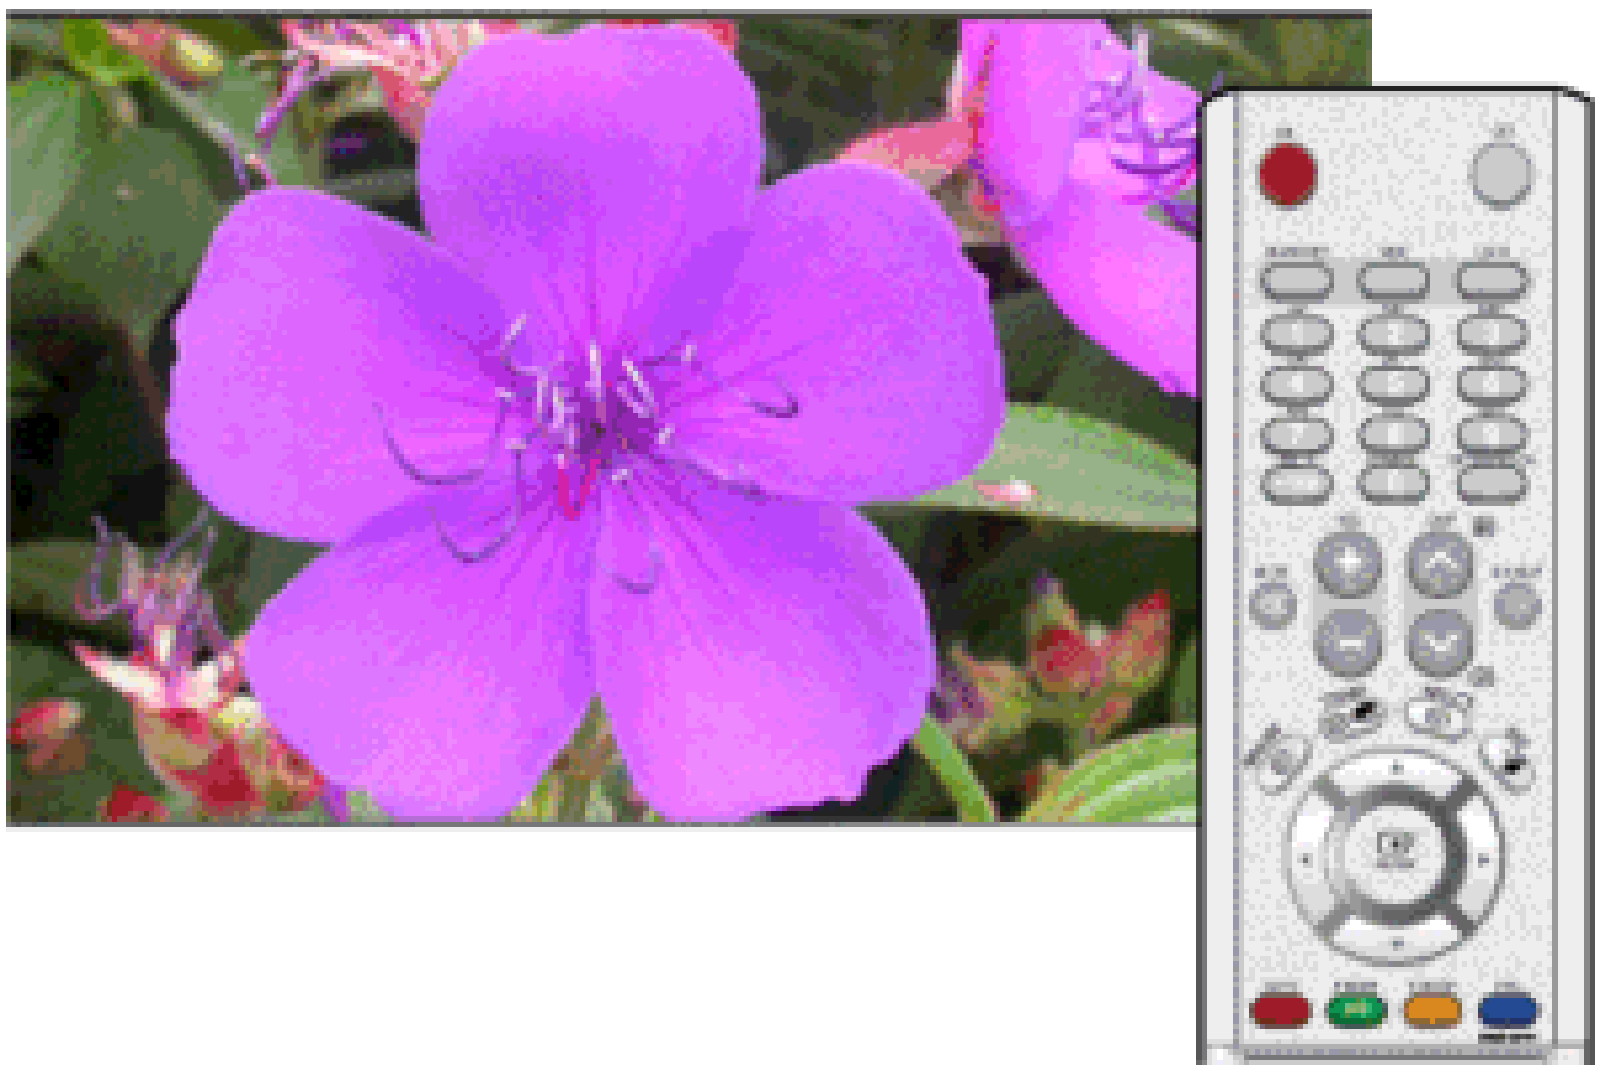

Pomeranje na ekran Multi Control (Mnogostruka kontrola).


LOCK PASCHM

Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila druge osobe da izmene trenutne postavke.

Napomena


- Kod postavljanja funkcije zaključavanja dugmadi napajanja i zaključavanja možete da rukujete samo preko daljinskog upravljača i ekrana.
- Ponovno postavljanje lozinke za lock funkcijske tipke. Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Lozinka će da bude postavljena na '0000'. Za ponovno postavljanje lozinke potreban je daljinski upravljač.

Lock On

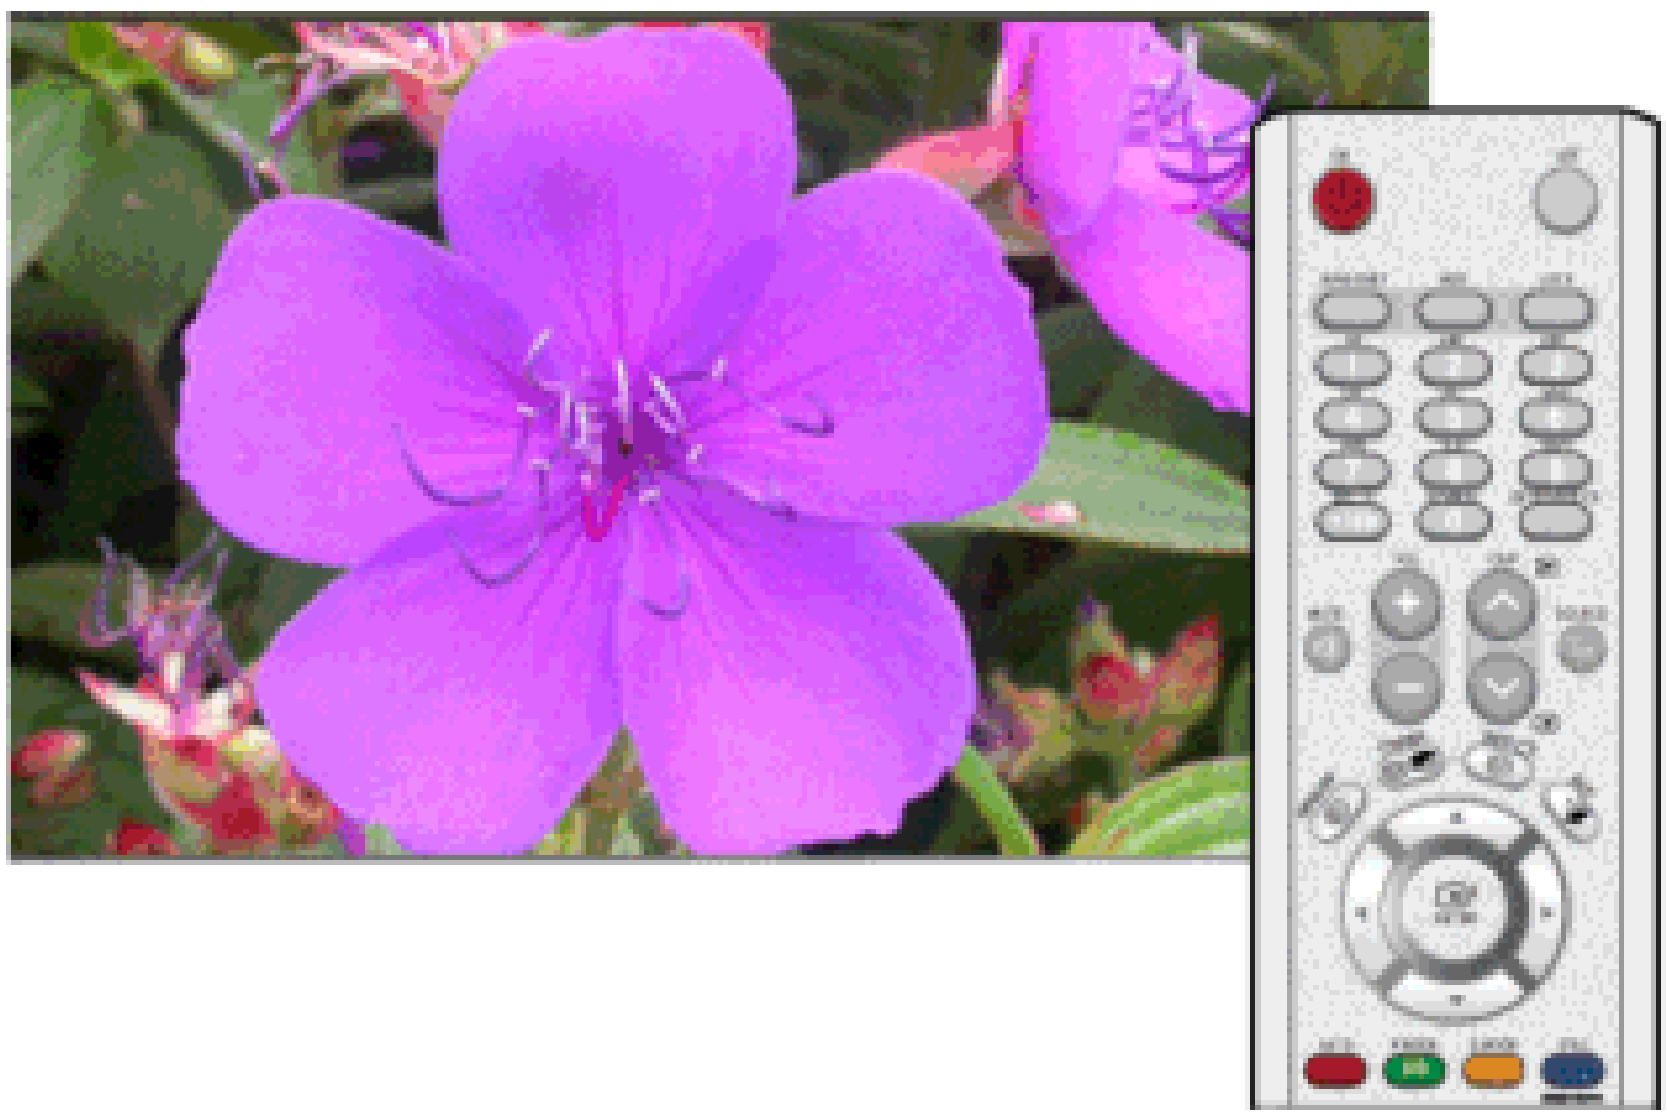

Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

Lock Off

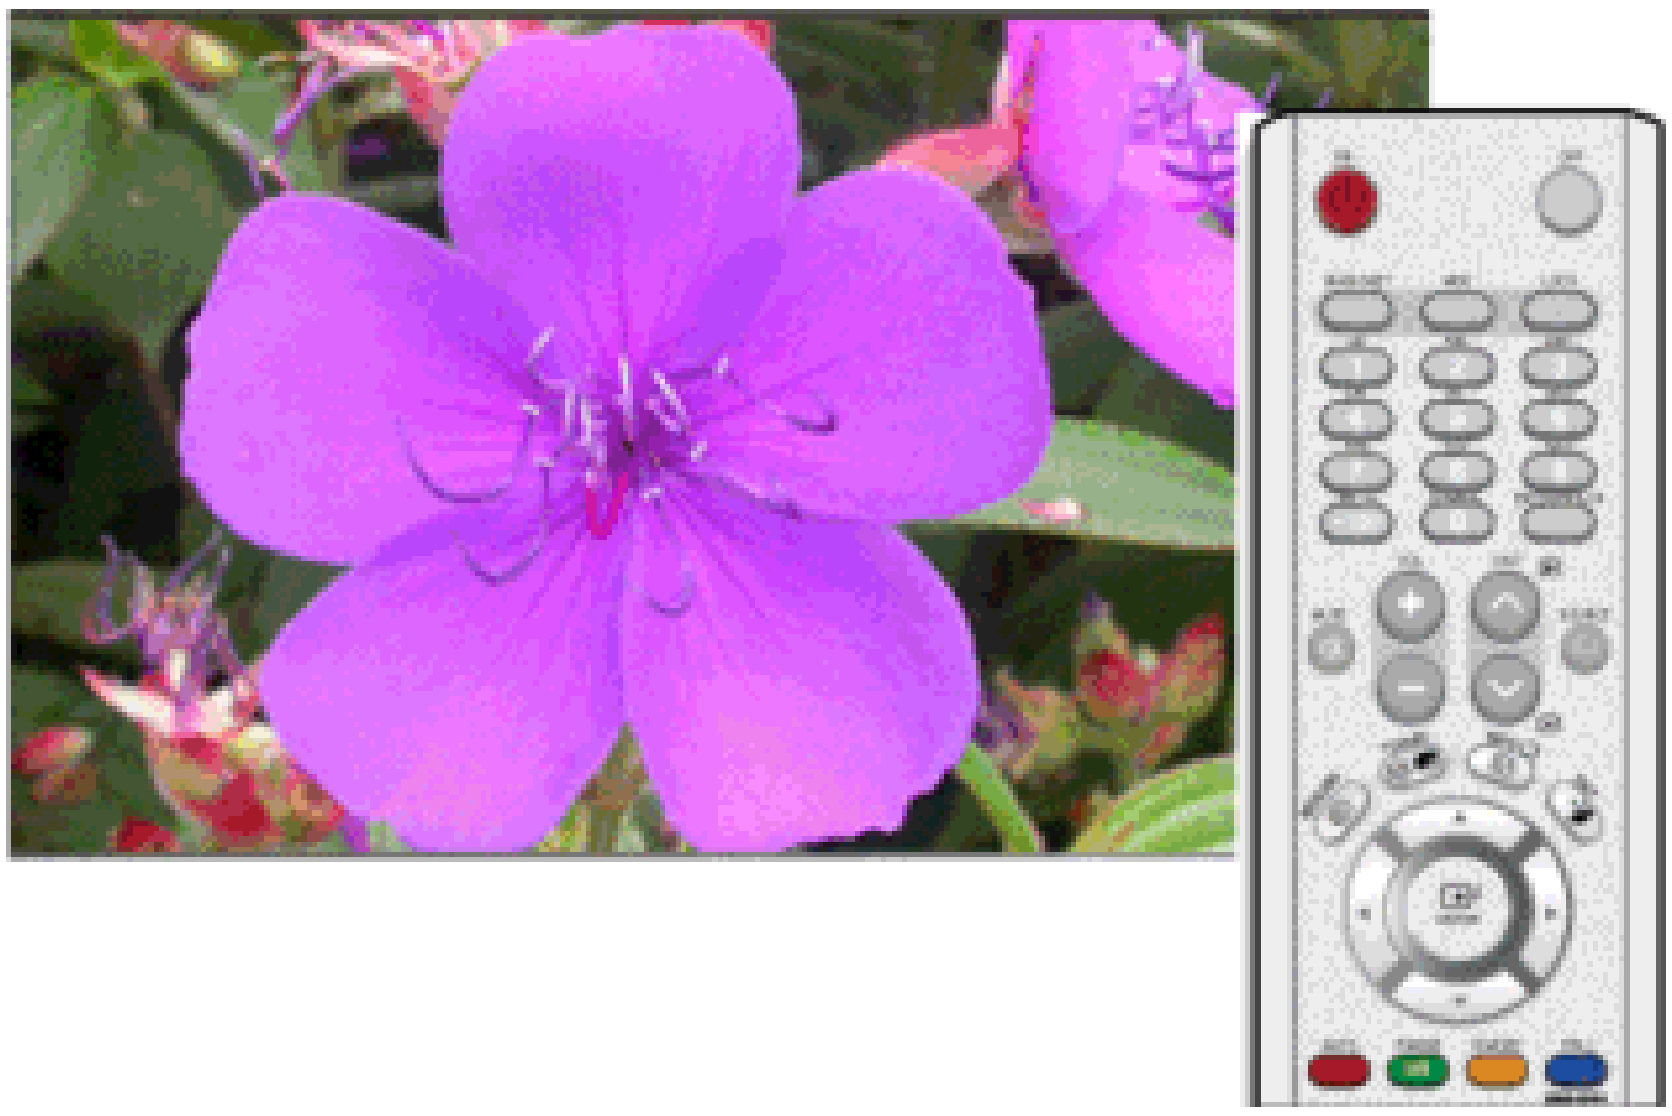

Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali funkciju zaključavanja menija na ekranu.

Unesi

Dostupni režimi

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Komponenta**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Lista izvora



Koristi se za izbor **PC**, **BNC** ili drugog spoljnog izvora ulaza priključenog na monitor. Koristite za izbor željenog ekrana.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Komponenta**
7. **HDMI**
8. **MagicInfo**

Napomena

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.
- **PIP** se isključuje kada se monitor prebaci na spoljni izvor.
- Za **PC** i **DVI**, ova funkcija se deaktivira ako uklonite kabl.

MENU → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP

Napomena

Dostupni režim : **PIP ON**

Kada se spoljni A/V uređaji, kao što su videorekorderi ili DVD uređaji priključe na monitor, **PIP** vam omogućuje da gledate video preko uređaja u malom prozoru nadređenom na PC video signalu. (**Off**/**On**)

Napomena

- Na ekranu se ne može preklapati više od jednePIP (Slike u slici) jer **BNC** i **Component** koriste isti terminal.
- Ako izaberete , , u **Size**, **Position** i **Transparency** se neće aktivirati.

PIP



Postavljanje funkcije **PIP** slika na **Off/On**.

- **Isključeno**
- **Uključen**

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'PIP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Source



Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).

- **PC** : **AV** / **S-Video** / **Component** / **HDMI** režim
- **BNC** : **AV** / **S-Video** /**HDMI** režim
- **DVI** : **AV** / **S-Video** / **Component** režim
- **AV** / **S-Video** : **PC** / **BNC** / **DVI** režim
- **Component** : **PC** / **DVI** režim
- **HDMI** : **PC** / **BNC** režim

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Swap



Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.

Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SWAP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Veličina



Menja veličinu PIP prozora.

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SIZE'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Položaj slike



Menja poziciju PIP prozora.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Transparency



Podešavanje transparentnosti PIP (slika u slici) prozora.

- **High**
- **Medium**
- **Nis.prov.**
- **Opaque**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Promeni ime PASCH



Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1. **PC**

2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Komponenta**
7. **HDMI**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Picture [PC / BNC / DVI]

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

MagicBright



MagicBright je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutačno su dostupna četiri različita režima: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme **MagicBright**.

1. **Zabava**

   Visoka svetlina

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

2. **Internet**

   Srednja svetlina

   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3. **Tekst**

   Normalna svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4. **Po izboru**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

   U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'M/B'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom PM



Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim priorite-tima.

1. **Contrast**

   Podešavanje kontrasta.

2. **Brightness**

   Podešavanje svetline.

Napomena

Ako sliku podešavate putem funkcije **Custom** , **MagicBright** će se prebaciti na režim **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Color Tone PM



Ton boje može da se promeni.

1. **Isključeno**
2. **Cool**
3. **Normalna**
4. **Warm**
5. **Po izboru**

   (Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu)

Napomena

Ako opciju **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, funkcija **Color Temp** biće onemogućena.

Ako opciju **Color Tone** to **Off**, funkcija **Color Control** biće onemogućena

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Control



Podešavanje balansa pojedinačnih boja: crvene, zelene i plave.

(Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu)

1. **Red**
2. **Green**
3. **Blue**

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Color Control** function, **Color Tone** will turn to the **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Color Temp



Color Temp je mera „topline“ boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija **Color Tone**podešena na **Off**.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Image Lock

Funkcija **Image Lock** (Zaključavanje slike) koristi se za fino podešavanje i postizanje najboljeg kvaliteta slike uklanjanjem smetnji koje izazivaju treperenje i podrhtavanje slike. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, upotrebite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

(Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu)

Grubo



Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Fino



Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Položaj slike



Podešavanje ekrana po horizontali i vertikali.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Auto Adjustment



Vrednosti **Fino**, **Grubo** i **Položaj slike** podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).

(Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu)

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Balance

Koristi se za nadoknadu RGB signala koji se prenosi dugačkim signalnim kablom.

(Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu)

Signal Balance



Možete da izaberete bilo **On** ili **Off** pomoću kontrolnog signala.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Control



Podesite **Gain** i **Sharpness** ručno.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Size



Možete da podesite **Size** slike.

1. **16:9**
2. **4:3**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture



Možete da podesite postavke PIP ekrana.

Napomena

Dostupni režim : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2. **Brightness**

   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

3. **Sharpness**

   Podešava razliku između najsvetlijeg i najtamnijeg područja PIP prozora.

4. **Color**

   Podešava boju PIP prozora na ekranu.

5. **Tint**

   Podešava Nijansa PIP prozora na ekranu .

   Napomena

   Možete da gledate sliku sa Video, S-Video izvora putem PIP ekrana u **PC**, **BNC** i **DVI**I režimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Picture [AV / S-Video / Component / HDMI režim]

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**

- **AV**
- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mod



Monitor ima četiri automatske postavke slike ("**Dynamic**" (Dinamična), "**Standard**" (Standardna), "**Movie**" (Filmska) i "**Custom**" (Korisnička) koje su fabrički podešene.

Može se aktivirati postavka **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**.

1. **Dinamična**
2. **Standardna**
3. **Film**
4. **Po izboru**

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'P.MODE'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom ASCH



Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim priorite-tima.

1. **Contrast**

   Podešava Nijansa PIP prozora na ekranu .

2. **Brightness**

   Podešavanje svetline.

3. **Sharpness**

   Podešavanje oštrine slike.

4. **Color**

   Podešavanje boje slike.

5. **Tint**

   Daje prirodnu nijansu bojama na ekranu.

   Napomena

   Dostupno samo u **AV**, **S-Video** reћimu. Radi samo ako je video signal NTSC.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Color Tone



Ton boje može da se promeni. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1. **Isključeno**
2. **Cool2**
3. **Cool2**
4. **Normalna**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ako opciju **Color Tone** na **Cool1**, **Cool2**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, funkcija **Color Temp** biće onemogućena.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Temp



Color temp boje je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija **Color Tone**podešena na **Off**.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Size ASCH



Možete da podesite **Size** slike.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**

Napomena

Funkcije **Zoom1**,**Zoom2** nisu dostupne u rezoluciji 1080i (ili preko 720p) kod **Component** i **HDMI** veze.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast



Dinam. kontrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Isključeno**

2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Digital NR



Možete da uključite/isključite funkciju Noise Elimination (Eliminacija smetnji). Karakteristika digitalne eliminacije smetnji vam omogućava uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1. **Isključeno**

2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Film Mode



Možete da uključite/isključite **Film Mode**.

Film Mode vam omogućava iskustvo gledanja poput onog u bioskopu.

(nije dostupno u **HDMI** režimu)

1. **Isključeno**
2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture



Možete da podesite postavke PIP ekrana.

Napomena

Dostupni režim : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2. **Brightness**

   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Sound

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mod



Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.

1. **Standardna**

   Izaberite **Standard**(Standardni) za standardne fabričke postavke.

2. **Muzika**

   Izaberite **Music** (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata.

3. **Film**

Izaberite **Movie** (Filmski) za gledanje filmova.

4. **Govor**

   Izaberite **Speech** (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).

5. **Po izboru**

   Izaberite **Custom** ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Custom PASCHM



Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima.

1. **Bass**

   Naglašavanje niskih frekvencija.

2. **Treble**

   Naglašavanje visokih frekvencija.

3. **Balance**

   Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Napomena

- Možete da čujete zvuk čak i ako je nivo zvuka podešen na 0.
- Ako podesite zvuk pomoću funkcije **Custom** (Korisnički), **Mode** (Režim) će preći u režim **Custom** (Korisnički).

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ENTER

Automatska jačina



Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

1. **Isključeno**

2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT



SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće virtuelno iskustvo surround zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim multikanalnim formatima.

1. **Isključeno**

2. **Uključen**

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Sound Select PASCHM



Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je **PIP** uključen.

Napomena

Dostupni režim : **PIP ON**

1. **Main**

2. **Sub**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Setup

Dostupni režimi

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Komponenta**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Jezik PASCHM



Možete da izaberete neki od 11 jezika.

- Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português Русский, Svenska, 한국어, 中国语, 日本語,

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Vreme PASCHM

Koristi se za izbor jedne od četiri postavke vremena, **Clock Set** (Postavljanje sata), **Sleep Timer** (Tajmer), **On Timer** (Tajmer za uključivanje) i **Off Timer** (Tajmer za isključivanje).

Napomena

Kada odaberete Yes (Da) za **On Timer** (Tajmer za uključivanje) ili **Off Timer** (Tajmer za isključivanje) kada je Clock Set (Postavljanje sata) nedefinisano, pojaviće se poruka: "**Set the clock first.**".

Podesavanje sata



Trenutna postavka vremena.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Prog. isključ.



Koristi se da bi se monitor automatski isključio nakon određenog broja minuta. (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**)

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

On Timer



Automatsko uključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme. Kontroliše režim i jačinu zvuka u vreme kad se LCD monitor automatski uključuje.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

Off Timer



Automatsko isključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◄, ► → ▲ , ▼ → ENTER

Menu Transparency



Menja providnost pozadine menija na ekranu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Nis.prov.**
4. **Opaque**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Lock PIN



Možete da promenite lozinku.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Šted. energije



Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.


1. **Isključeno**
2. **Uključen**

Napomena

Ako želite da smanjite potrošnju energije u stanju mirovanja, podesite opciju **Energy Saving** na **On**. Međutim, ako je opcija **Energy Saving** (Štednja energije) postavljena na **On**, nećete moći da koristite daljinsku funkciju Power On koju ima MDC i funkciju WOL (Wake On LAN) koju ima MagicInfo.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → MENU

HDMI crna

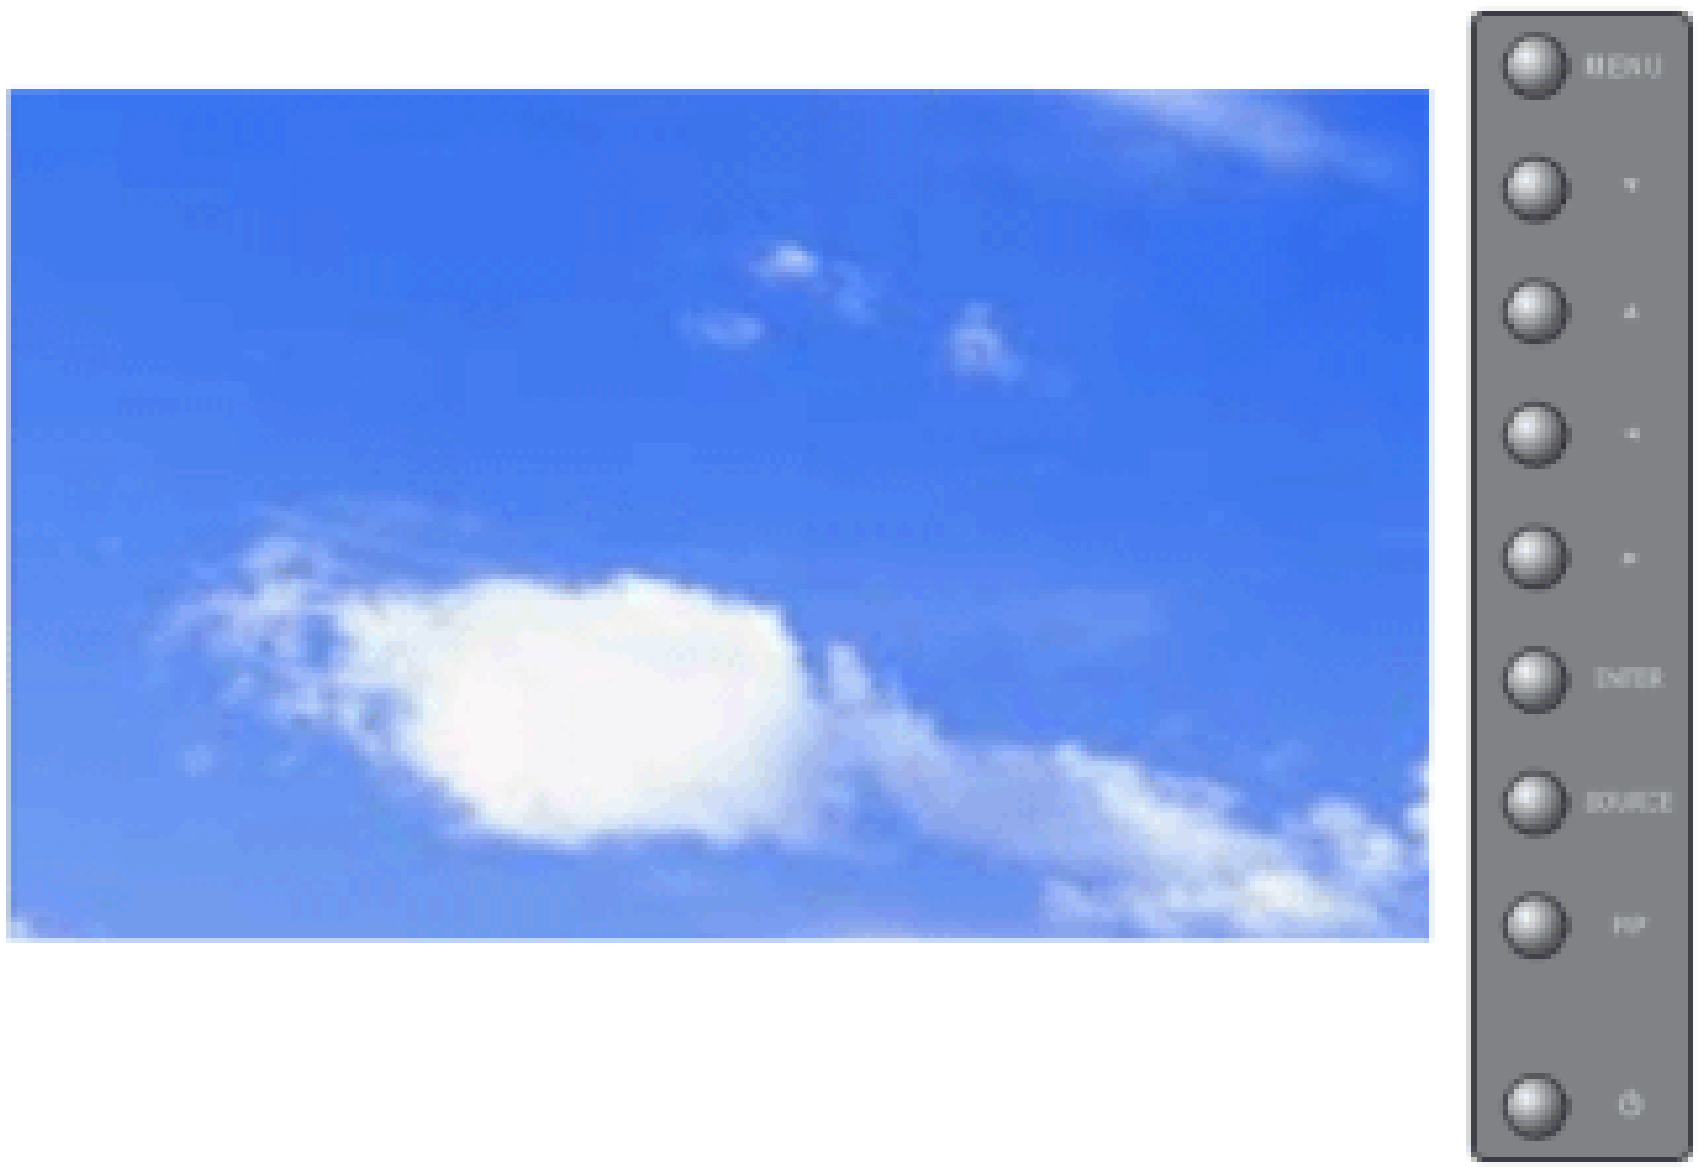

Kada se DVD ili set-top box uređaj poveže na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast ili odstupanje boje itd., zavisno od spoljnog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju **HDMI black level**.

1. **Normalna**

2. **Nis.prov.**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ →ENTER→ ▲ , ▼ → ENTER → MENU

Video Wall

Video Wall je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

Kada je uključena opcija **Video Wall**, možete da podesite postavke **Video Wall** ekrana.

Napomena

Kada je **Video Wall** pokrenut, funkcije**PIP**, **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size** nisu dostupne. Ako pokrenete **Video Wall** dok je **PIP** pokrenut, **PIP** će se isključiti. **Video Wall** ne radi u režimu **MagicInfo**.

Video Wall



Uključuje/isključuje funkciju **Video Wall** za izabrani displej.

1. **Isključeno**

2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Format



format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

1. **Full**

   Preko celog ekrana bez margina.

2. **Natural**

   Prikazuje sliku u normalnoj veličini, a originalni omer je sačuvan.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Horizontal



Podešava na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4 i 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Vertical



Podešava na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4 i 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Screen Divider



Ekran može da se podeli. Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.

- Izaberite režim za podelu ekrana
- Izaberite prikaz iz Display Selection (izbor displeja).
- Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Screen PASCHM

Funkcija **Safety Screen** koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave kada se na ekranu dulje vreme prikazuje fotografija.

- - Funkcija **Screen Scroll** (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

Safety Screen



Određuje hoće li funkcija **Screen Scroll** (Kretanje po ekranu) da bude uključena ili isključena.

1. **Isključeno**
2. **Uključen**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Interval



Određuje vremenski interval u kojem će biti pokrenuta operacija **Screen Scroll** (Kretanje po ekranu). (1~10 sati)

Vreme se izračunava na osnovu potrošene energije po vremenu.

Zadano postavljeno vreme je 10 časova.

1. 1~10 **Hour**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Second



Određuje vremenski period u kojem će da radi funkcija **Screen Scroll** (Kretanje po ekranu). (1~5 sekundi)

Zadano vreme je 5 sekunda.

- Type-**Scroll** : 1~5 **Second**
- Type-**Pixel**, **Bar**, **Eraser** : 10~50 **Second**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Type



Mozete da promenite **Safety Screen** Type .

1. **Scroll**

2. **Pixel**

3. **Bar**

4. **Eraser**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Resolution Select PASCHM



Kada se slika na ekranu ne prikazuje dobro dok je rezolucija grafičke kartice računara 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz, korišćenjem ove funkcije (Resolution Select (Izbor rezolucije)) slika može da se prikaže na ekranu u određenoj rezoluciji.

Napomena

Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu

1. **Isključeno**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Napomena

Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafièke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Lamp Control PASCHM



Koristi se se za podešavanje inverterske lampe da bi se smanjila potrošnja energije.

Napomena

Ova funkcija ne radi kada je opcija **Dynamic Contrast** podešena na **On** u **AV**, **S-Video**, **Component** i DVI-Video režimima.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ► → ENTER

Power On Adjustment



Podesava Power On time za ekran.

Oprez: Power On time mora da bude duze da bi se izbegao preterani napon.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

FAN



Podešava VENTILATOR.

1. **Normalna**
2. **Pivot**

Napomena

Kad rotirate monitor, vodite računa da izaberete PIVOT za FAN.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Reset

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti. Za **DVI** izvor, funkcija Reset dostupna je samo kada se koristi **PC** / **DVI**.

Napomena

Funkcija Reset nije dostupna kada je **Video Wall**podešen na **On**.

Image Reset



Napomena

Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◄, ►→ ENTER

Color Reset



Napomena

Dostupno samo u **PC**/**BNC** režimu

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Multi Control

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Multi Control

SET-u dodeljuje individualni ID.

ID Setup



Dodeljivanje posebnih ID-ova SET-u.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

ID Input



Koristite za izbor funkcija prenosnika individualnih SET-ova. Aktiviraće se samo SET čiji ID odgovara postavkama prenosnika.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

MagicInfo

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**

- **S-Video**
- **Komponenta**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Operativni sistem za ovaj ekran podržava samo engleski pa se drugi jezici na ekranu možda neće dobro prikazivati.
- Za **MagicInfo** daljinski upravljač je dostupan za rukovanje. Međutim, preporučujemo da koristite odvojenu USB tastaturu.
- Za **MagicInfo** sa režimom Device (Uređaj) pomeranje uređaja za vreme podizanja sistema može da dovede do grešaka. Postavite okoliš uređaja samo ako se monitor uključi ili dobro radi.
- Ne isključujte LAN kabl koji se koristi za mrežu (npr: video ekran). Inaèe se trenutni program (MagicInfo) može zaustaviti. Ako iskopèate kabl, ponovo pokrenite sistem.
- Nemojte da uklanjate LAN kabl koji koristi USB uređaj (npr: video ekran). Inaèe se trenutni program (MagicInfo) može zaustaviti.
- Za pristup drugim izvorima, pritisnite dugme SOURCE u okviru funkcije **MagicInfo**.
- Prethodno postavljena lozinka monitora je "000000".
- Opcija Power On (Napajanje uključeno) programa servera radi samo ako je napajanje monitora potpuno isključeno.

  Ne koristite opciju Power-On (Napajanje uključeno) kada se monitor isključuje jer to može da dovede do sistematske greške na monitoru.
- U slici na ekranu u **MagicInfo**-u, režim Network (Mreža) isti je kao Device (Uređaj).
- Prilikom upotrebe funkcije **MagicInfo** sa programom MagicInfo Pro Server. pokrenite režim Network (Mreža).
- Kada koristite **MagicInfo** sa uređajem direktno spojenim na monitor : pokrenite režim Device (Uređaj).
- Pritisnite ALT + F12 da direktno odete na prozor **MagicInfo** .
- Da biste podesili **MagicInfo** u operativnom sistemu Windows, potrebni su vam tastatura i miš.
- Uputstvo za podešavanje funkcije **MagicInfo** u operativnom sistemu Windows potražite u pomoći za MagicInfo Pro Server.

  Preporučuje se da ne isključujete napajanje za vreme rada.
- Za monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za monitore sa funkcijom zakretanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480(SD).
- Za disk D:, **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) se ne primenjuje.

- Kada se sadržaj funkcije Setup (Podešavanja) izmeni kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Enable** (Aktiviranost), da biste sačuvali podatke na disku, morate da pokrenete komandu **Commit**(Izvrši).
- Izborom opcija**Disable**(Deaktiviranost),**Enable** (Aktiviranost) ili **Commit** (Izvrši), sistem se ponovo pokreće.

Photo M

Podržani su formati JPEG, BMP.

Auto



Automatski podešava sliku ekranu.

Original

Prikazuje svojstva originalne datoteke.

Slide Show



Prikazuje karakteristike originalne datoteke.

Interval



Kontroliše vremenski interval između slikovnih datoteka u prikazu slajdova. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation



Prikazuje slikovnu datoteku okretanje za 90 u smeru kazaljke na satu.

Zoom



Prikazuje povećanu sliku.

Close



Zatvara meni za kontrolu slike.

Music



Podržane su datoteke MP3 formata.

Movie

Podržane su datoteke MPEG1, WMV formata.

Play



Automatski podešava sliku ekranu.

Full Size



Reprodukuje filmsku datoteku preko celog ekrana.

OFFICE / HTML



Prikazuju se datoteke PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM formata.

Napomena

- Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.

Internet



Spaja se na Internet.

Setup

Možete da postavite različite funkcije u režimu **MagicInfo**. Za pristup režimu **Setup**(Postavljanje) morate da unesete lozinku.

Schedule View




Prikazuje raspored.

TCP/IP



Možete da promenite TCP/IP postavke.

Connection

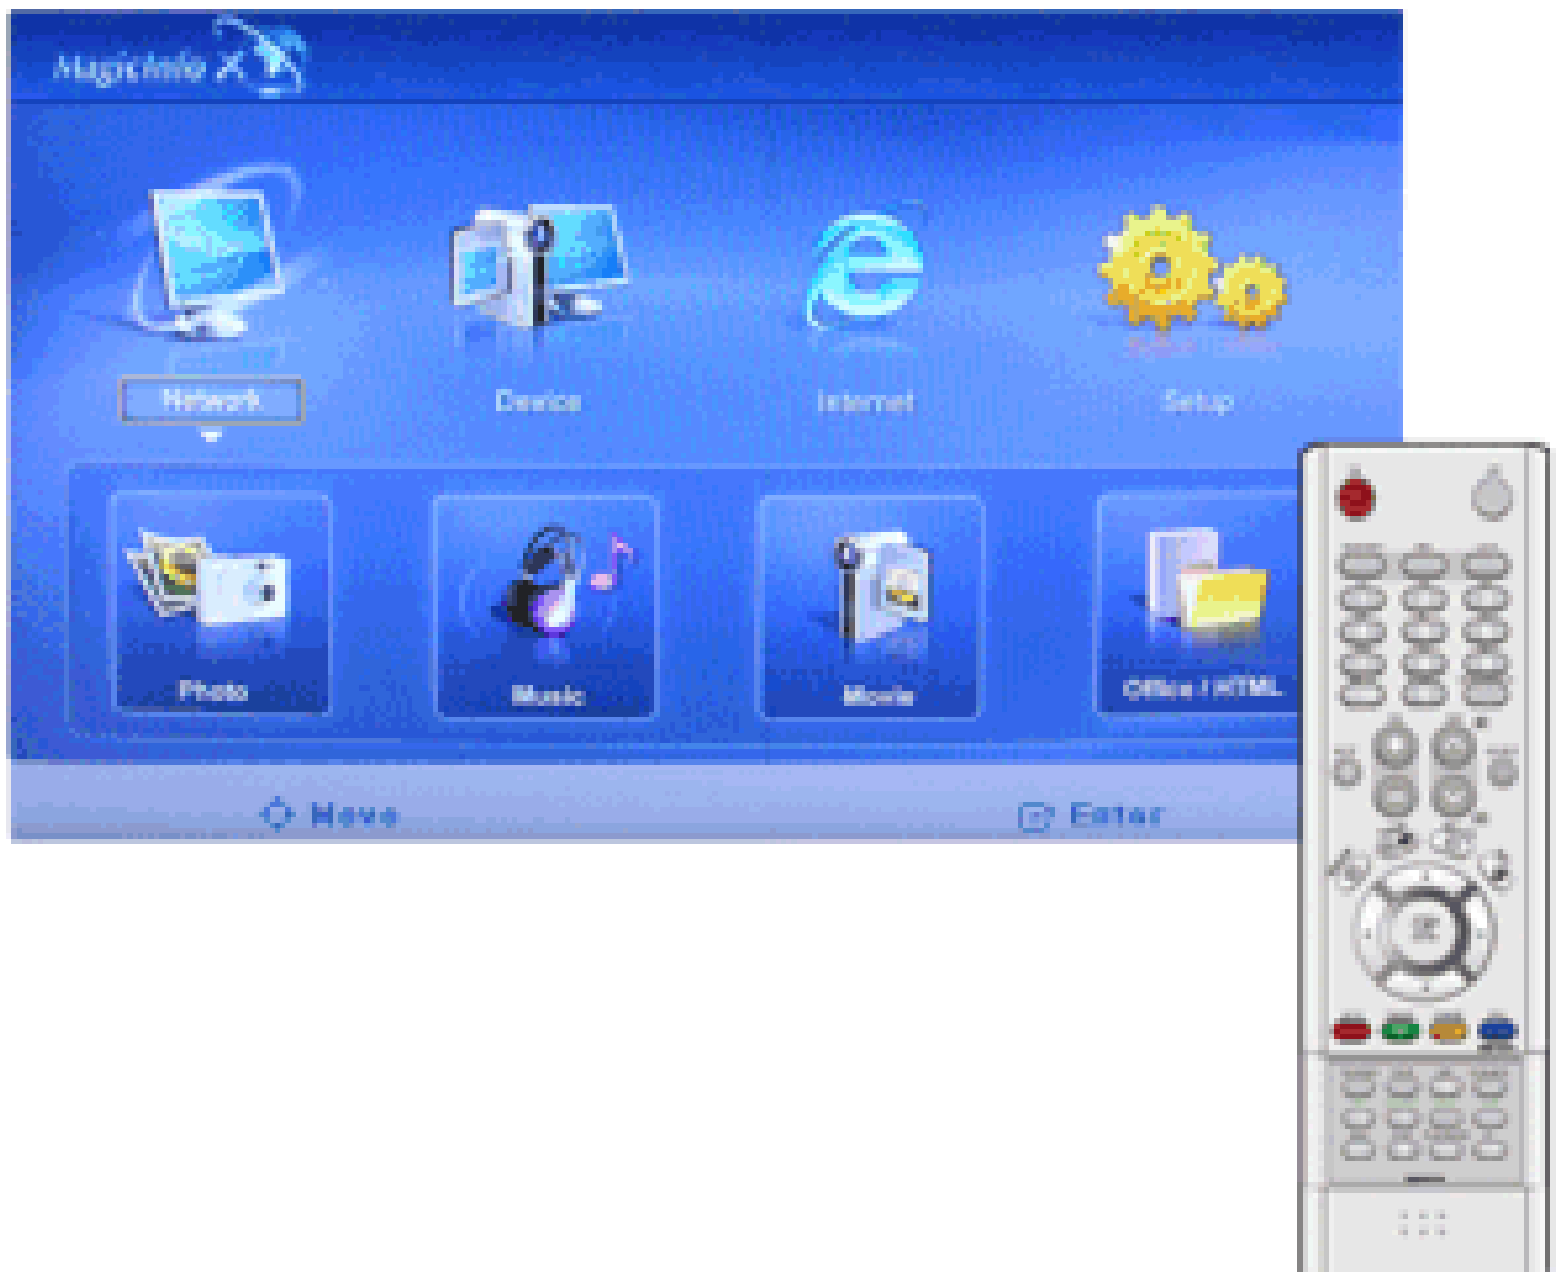

Menjanje mrežnih postavki.

Password



Možete da promenite lozinku.

- Lozinka treba da sadrži između 6 i 12 znakova u numerièkom formatu.

  (Morate da unesete lozinku između 6 i 12 znakova u numeričkom formatu)

- Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija se resetuje, a server prikazuje poruku upozorenja.

- Ako zaboravite lozinku, unesite Info, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču da biste inicijalizovali lozinku. Resetovanje prethodnih postavki režima Setup (Podešavanja).

File



Local : Datoteke možete brisati i kopirati i sa lokalnih i sa prenosnih diskova.

Play Option



Možete podesiti ponavljanje reprodukcije i postavke ekrana.

Repeat : Određuje opciju ponavljanja pri reprodukciji filmova i muzike.

- **Ništa** - Opciju No Repeat (Bez ponavljanja) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.

- **Ponovi datoteku** - Opciju Repeat File (Ponovi datoteku) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.

- **Ponovi listu** - Opciju Repeat List (Ponovi listu) izaberite ako želite da se filmovi i glazbene numere sa liste ponovo reprodukuju.

Rotacija - Podešava položaj slike.

- **Pejsaž** - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.

- **Portret** - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.

EWF(Enhanced Write Filter) : Sprečava izmenu i gubitak podataka sačuvanim na disku.

- **Disable** - Isključuje opciju **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:). Kada se prelazi sa stanja **Enable** (Aktiviranost) na stanje **Disable** (Deaktiviranost), možete izabrati komandu **Commit**(Izvrši).

- **Enable** - Uključuje opciju **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:).

- **Commit** - Pokretanje komande **Commit** (Izvrši) na izmenjenim podacima na zaštićenom disku (disk C:). kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Enable** (Aktiviranost). Komanda **Commit** i(Izvrši) nije dostupna kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Disable** (Deaktiviranost).

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Funkcija samostalnog testiranja

1. Isključite računar i monitor.

2. Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3. Uključite monitor.

   Slika ispod ("**Check Signal Cable**") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.



4. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sistem; monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 x 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme; Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ako je rezolucija viša od 85 Hz, videćete crni ekran jer monitor ne podržava više od 85 Hz.



Napomena

Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u Specifikacije> Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta monitora.

Obrišite ga mekom krpom nakon što izvučete kabl za napajanje.



- Nemojte koristiti benzen, razređivače i druge zapaljive supstance, kao ni mokru krpu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije SAMSUNG da ekran ne bi oštetio.

2) Održavanje ravnog ekrana.

Pažljivo ga očistite mekom krpom (pamučni flanel).



- Nemojte da koristite aceton, benzen niti razređivače.

  (To može oštetiti ili deformisati površinu ekrana.)
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajteservisni centar ili svog distributera

1. Proverite da li su kabl za napajanje i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

   (Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).
3. Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4. Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz .

   (nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel (Kontrolna tabla), → System (Sistem) → Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Lista za proveru

Napomena

- U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.
- Za više informacija u vezi sa mrežom, pogledajte MagicInfo odeljak Rešavanje problema.

Problemi sa instalacijom (PC)

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa instalacijom LCD monitora i njihova rešenja.

Q: Slika na monitoru treperi.

A: Proverite da li je signalni kabl koji spaja računar i monitor ispravno priključen i učvršćen

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Problemi sa ekranom

Napomena

Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli

A: Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Q: "**Check Signal Cable**" (Proverite signalni kabl).

A: Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

A: Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.

Q: "Poruka "**Not Optimum Mode**" (Režim nije optimalan)

A: Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

A: Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika se vertikalno zakreće.

A: Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Q: Slika nije jasna. Slika je zamućena.

A: Pokrenite **Coarse** i **Fine** podešavanje frekvencije.

A: Uključite monitor ponovo nakon što ste uklonili svu dodatnu opremu (produžni video kabl itd.)

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.

Q: Slika je nestabilna i vibrira.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika na ekranu je dvostruka.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika je presvetla ili pretamna

A: podesite **svetlinu** i **kontrast**.

(pogledajte **Brightness**, **Contrast**).

Q: Boje na ekranu nisu konzistentne.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Bela boja je loša.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Indikator napajanja treperi zeleno.

A: Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund

A: Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije.

A: Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Q: Ekran je prazan i treperi.

A: Ako na ekranu vidite poruku "**TEST GOOD**" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi u vezi sa zvukom

Napomena

Navedeni su problemi u audio signalima, kao i njihova rešenja.

Q: Nema zvuka.

A: Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice.

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

A: Proverite jačinu zvuka.

Q: Jačina zvuka je preslaba.

A: Proverite jačinu zvuka.

A: Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Q: Zvuk je suviše glasan ili suviše tih.

A: Podesite **Treble** i **Bass** na odgovarajuće nivoe.

Problemi sa daljinskim upravljačem

Napomena

Navedeni su problemi u vezi sa daljinskim upravljačem, kao i njihova rešenja.

Q: Dugmad na daljinskom upravljaču ne reaguju.

A: Proverite polaritet baterija (+/-).

A: Proverite da se baterije nisu potrošile.

A: Proverite da li je napajanje uključeno-

A: Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan.

A: Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Problemi koji se odnose na MagicInfo

Napomena

Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće.

Q: Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće

A: 1) Obični USB za spremanje kapaciteta 512 MB ili većeg možete pretvoriti u disk koji može ponovo da se pokreće pomoću alata za stvaranje USB diska koji može ponovo da se pokreće. (na primer, alat za formatiranje USB diska za spremanje podataka kompanije HP)

A: 2) Kopira zaostalu sliku operativnog sistema i izvršne stavke na USB disk.

A: 3) Uđite u BIOS meni uređaja pritiskom na tipku F2 na ekranu sa BIOS logom. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo pokretanje USB-a) biranjem te opcije i pritiskom na tipku Enter (Unos) u meniju Boot (Pokretanje).

A: 4) Uključite uređaj dok je USB disk spojen i pokrenite sustav u režimu DOS.

A: 5) :\ghost.exe i u meniju izaberite Local→ Partition → From Image. Izaberite ghost sliku kojom ćete da ažurirate USB disk i izaberite ciljni disk.

A: 6) Kada završi ažuriranje zaostale slike, uređaj će ponovo da se pokrene automatski.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Napomena

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara . (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen Saver (Program za zaštitu ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara . (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

Q: Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?

A: Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Q: Kako mogu da reprodukujem video zapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte	
Ime modela	SyncMaster 400UXn

LCD ekran	
Veličina	40 " dijagonalno (101 cm)
Površina ekrana	885.168 mm (H) x 497.664 mm (V)
Veličina piksela	0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)

Sinhronizacija	
Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 85 Hz

Boje ekrana
16,7 miliona

Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768@60 Hz

Ulazni signal, terminali
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitni, SOG (dodatno) TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela
140MHz (analogni,digitalni)

Napajanje
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Dimenzije (Š x D x V) / težina
914 x 118 x 526 mm (bez postolja) 914 x 311 x 585 mm (sa postoljem), 22,5 kg

VESA interfejs za montažu
600 x 400 mm

Zaštita okoline	
Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Odlaganje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio karakteristike	
Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

MagicInfo - klijent

Stavka		Specifikacija	Primedbe
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta	Podržani su prenosni USB uređaji za pohranu podataka.
Sadržaj	Foto	Podržani format datoteke : BMP/JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Muzika	Podržani format datoteke : MP3	Raspon zvuka : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV	

Stavka		Specifikacija	Primedbe
		- Maksimalno 1280 x 720 30 okvira/s	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. - Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač		MS Internet Explorer	Nisu podržani: Flash, Java Applet, Security Site
Language (Jezik)		Srpski	
Operativni sistem		Windows XP:	

MagicInfo Pro - uslovi koje treba zadovoljavati server

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1,8 Ghz	256 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMstandardom. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

Ušteda energije (Kada se koristi kao mrežni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	280 W	manje od 1 W	1 W


Ušteda energije (kada se koristi kao normalni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	220 W	manje od 1 W	1 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

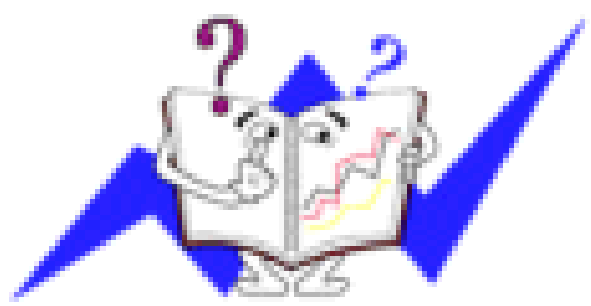

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Opšte

Opšte	
Ime modela	SyncMaster 460UXn
LCD ekran	
Veličina	46 " dijagonalno (116 cm)

LCD ekran

Površina ekrana	1.018,353 mm (H) x 572.544 mm (V)
Veličina piksela	0,7455 mm (H) x 0,7455 mm (V)

Sinhronizacija

Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 85 Hz

Boje ekrana

16,7 miliona

Rezolucija

Optimalna rezolucija	1360 x 768 @ 60 Hz zavisno od grafičke kartice koja se koristi
Maksimalna rezolucija	1360 x 768@60 Hz

Ulazni signal, terminali

RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitni, SOG (dodatno)

TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela

140MHz (analogni,digitalni)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti

Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Dimenzije (Š x D x V) / težina

1049 x 118 x 603 mm (bez postolja)

1049 x 311 x 662 mm (sa postoljem), 29 kg

VESA interfejs za montažu

600 x 400 mm

Zaštita okoline

Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Odlaganje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz 1	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz 2	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 3.133.440.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

MagicInfo - klijent

Stavka		Specifikacija	Primedbe
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta	Podržani su prenosni USB uređaji za pohranu podataka.
Sadržaj	Foto	Podržani format datoteke : BMP/JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Muzika	Podržani format datoteke : MP3	Raspon zvuka : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maksimalno 1280 x 720 30 okvira/s	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. - Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Ex-

Stavka	Specifikacija	Primedbe
		cel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač	MS Internet Explorer	Nisu podržani: Flash, Java Applet, Security Site
Language (Jezik)	Srpski	
Operativni sistem	Windows XP:	

MagicInfo Pro - uslovi koje treba zadovoljavati server

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1,8 Ghz	256 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3,0 Ghz	512 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

PowerSaver

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi tako što monitor koji se duže vreme nije koristio uključuje u režimu niske potrošnje energije . Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMstandardom. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

Ušteda energije (Kada se koristi kao mrežni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	330 W	manje od 1 W	1 W


Ušteda energije (kada se koristi kao normalni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	270 W	manje od 1 W	1 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana	**Horizontalna frekvencija (kHz)**	**Vertikalna frekvencija (Hz)**	**Brzina osve-žavanja pik-sela (MHz)**	**Polaritet sinh-ronizacije (H/V)**
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

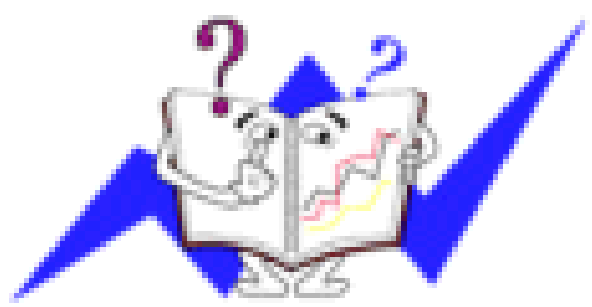

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.

- Rezolucija: 1360 x 768
- Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrħi TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

- Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 3.133.440.

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu LCD ekrana, već blago trljajte. Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.


Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "**Samopodesavanje**" funkcije na displeju koji se pojavljuje kad pritisnete dugme Auto. Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za **Fino**/**Grubo** podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?


Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima. Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenljivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni. Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

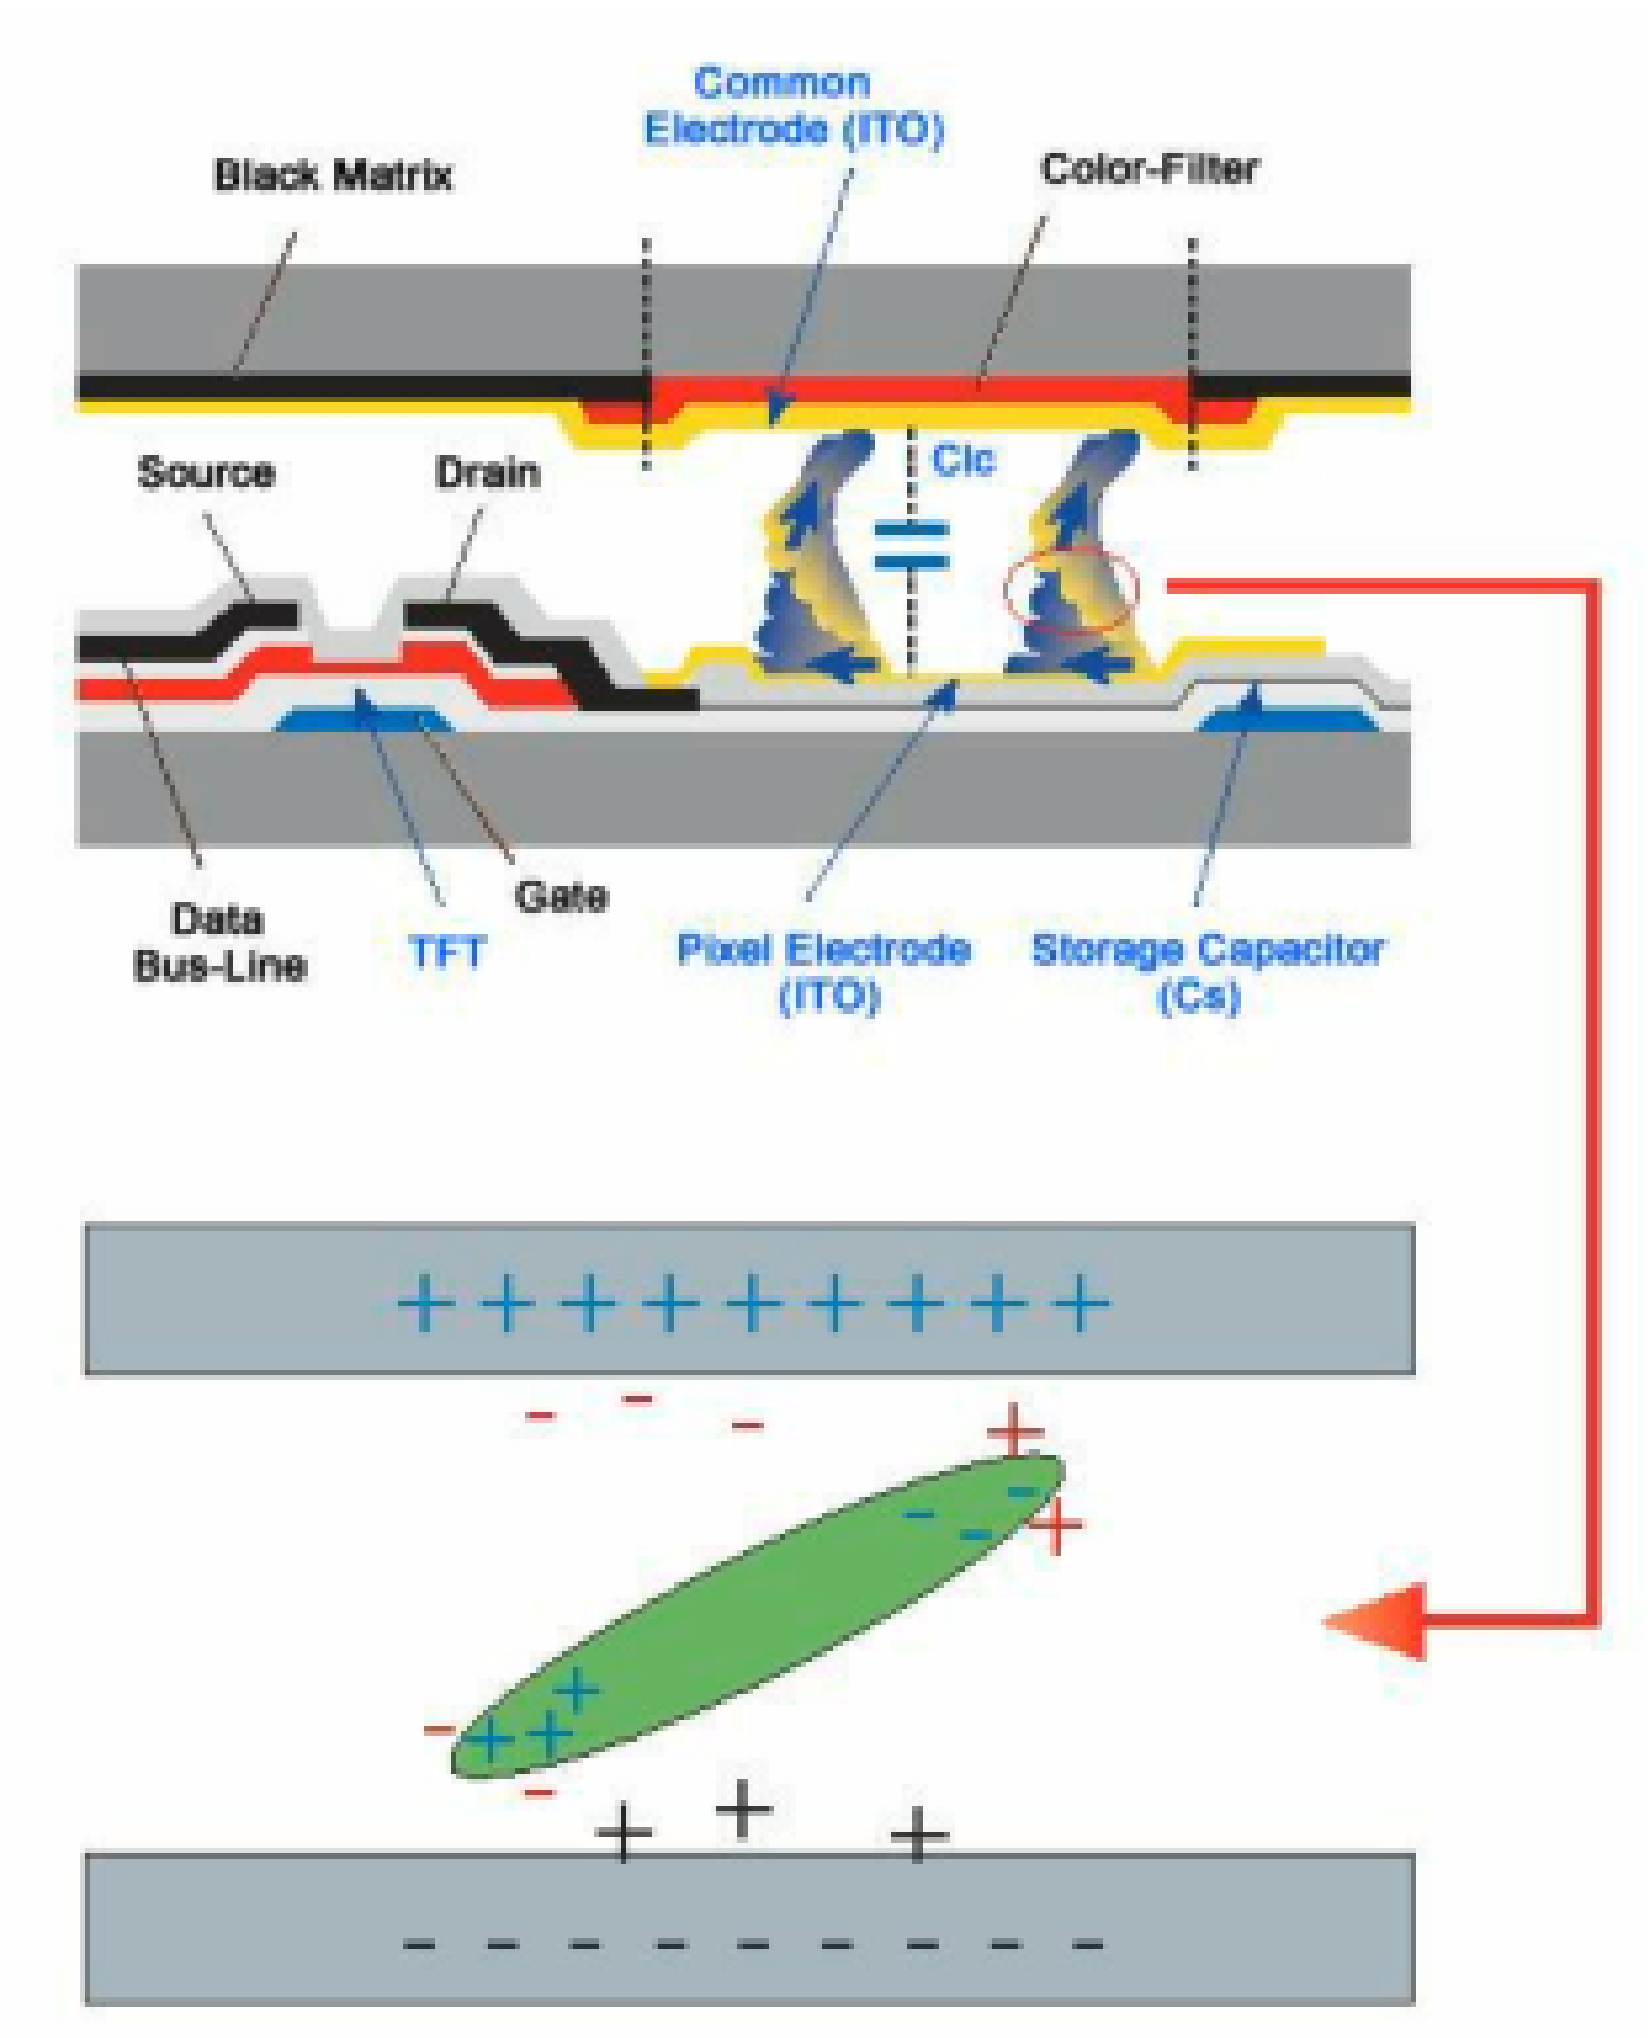

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana - Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.

Povremeno promenite podešavanja boje

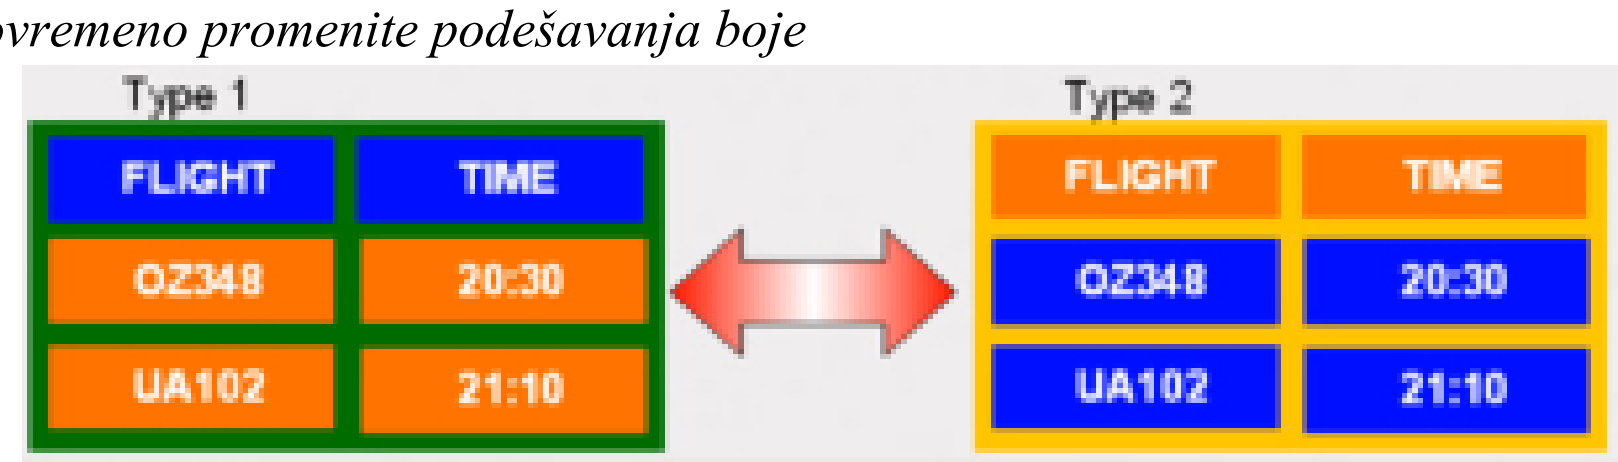

Napomena

Upotrebite dve različite boje

Smenjujte podešavanja boje sa 2 različite boje na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

  Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.


  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)




Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u jačini osvetljenja

  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta



- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

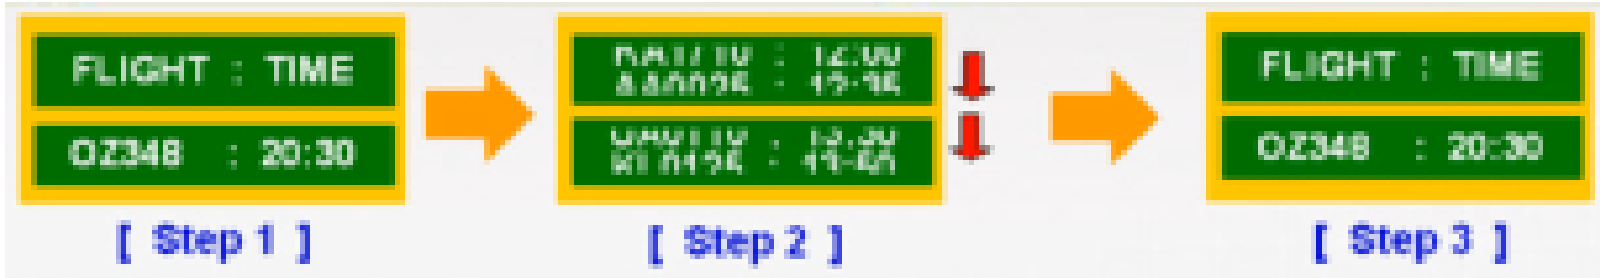

- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.

  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

  - Efekat: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole



- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)

- Time Period (Trajanje) : 1 ~ 5 sekundi (Recommend (Preporuka) : 5)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)

  - Efekat: Tačka crne boje kreće se gore-dole.




- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) Æ Set Up (Podeљavanje) Æ Safety Screen (Čuvanje ekrana) Æ Pixel (Piksel)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)

  - Efekat: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

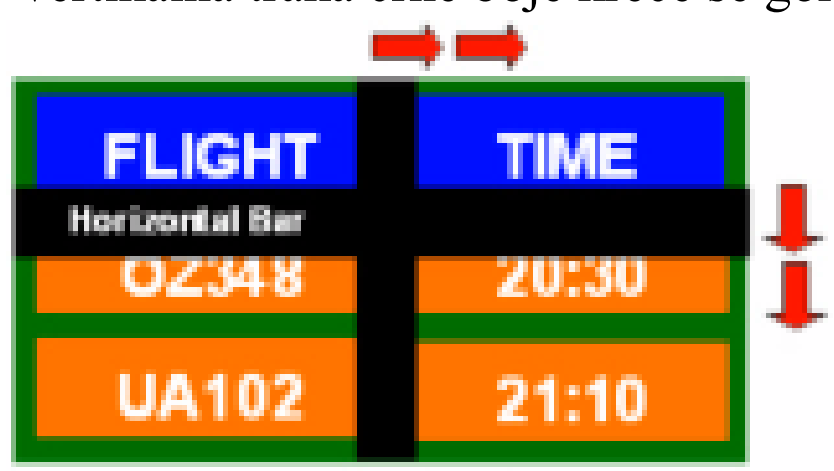

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) Æ Set Up (Podeљavanje) Æ Safety Screen (Čuvanje ekrana) Æ Bar (Traka)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)


Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele))

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Efekat: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

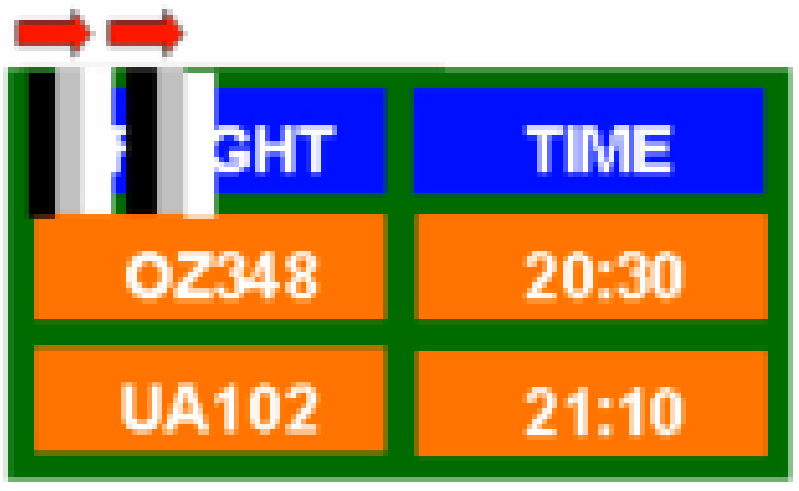

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Eraser (Brisač)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com

Termini

Veličina tačkica

Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Isprepletani i neisprepletani režimi

Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.

Plug & Play

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije. Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za Plug & Play funkciju.


Rezolucija

Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1360 x 768 , to znači da je displej sastavljen od 1360 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucijan) i 768 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

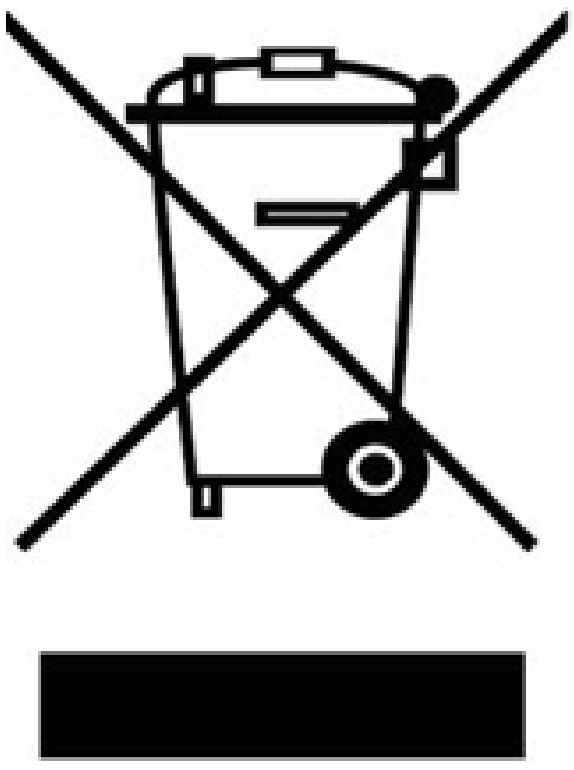

(Važi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i provere kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi organizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR® ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane žigove njihovih vlasnika.

SRS (●) TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.